



GAZEBO01

Montaje


1 Coloque el refugio en el centro del área a proteger. Quite la tapa. Haga que 2 personas se paren en lados opuestos, agarren dos patas externas, lo levanten del suelo y den un paso hacia atrás, deteniéndose a la altura de los brazos.

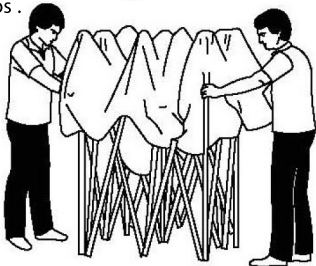


2a Agarre la parte inferior del diamante (mostrado), en lados opuestos. Levante y retroceda hasta que el refugio esté completamente abierto, teniendo cuidado de no pillarse los dedos (para refugio de 10'x20' ver 2b).

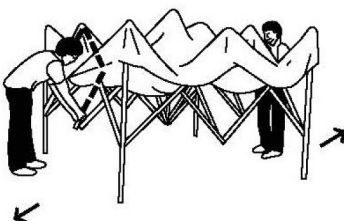


2b (Para refugio de 10'x20') Cada persona debe moverse a la pata media del lado de 20'. Sujete la parte inferior del diamante (se muestra), levántelo y dé un paso hacia atrás al mismo tiempo que el refugio está completamente abierto, teniendo cuidado de no pillarse los dedos al final de la armadura.

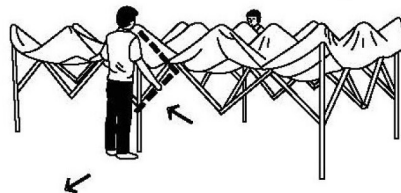

3 Active el control deslizante automático en cada esquina empujando hacia arriba con una mano mientras mantiene presionada la parte superior de la pata con la otra mano. El botón de presión encajará en la ranura. Repita en todas las otras patas.

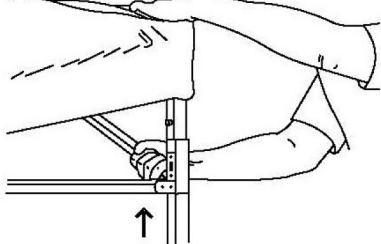

4 Levante dos patas exteriores adyacentes y tire de las patas interiores hasta que se trabe. Repita en todas las patas. Eleve o nivele el refugio usando los orificios de ajuste que se encuentran cerca de la parte inferior de cada pata exterior.

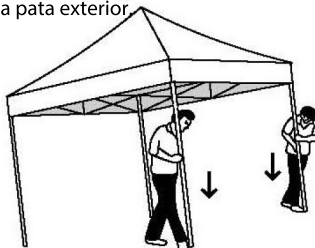


IMPORTANTE

- **CONDICIONES DE VIENTO:** Use el conjunto de estacas o el conjunto de bolsas de pesas.
- **VIENTO FUERTE:** Desmonte el refugio.
- **TELA HÚMEDA:** Deje secar el refugio antes de cerrar.
- **ALMACENAMIENTO:** Use una bolsa protectora cuando no esté en uso.
- **LIMPIEZA:** Use detergente suave y agua.
- **LLUVIA:** No deje el refugio desatendido.


Desmontaje

1 Levante ligeramente las dos patas exteriores, presione el botón de presión y eleve las patas interiores hacia arriba hacia las patas exteriores. Repita en el lado opuesto.

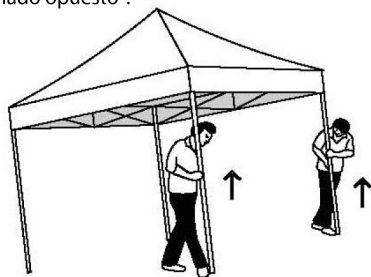

2 Suelte el control deslizante automático en cada esquina presionando el botón de presión para liberar la presión sobre el control deslizante. Repita en las cuatro esquinas.

SUELTE EL BOTÓN DE PRESIÓN

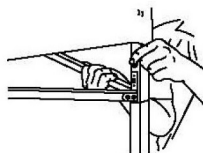

3 Agarre la parte superior del diamante en los lados opuestos, levántelo, agite el refugio un poco mientras camina hacia su compañero hasta que la unidad esté 3/4 cerrada. Sujete las dos patas exteriores, empujuelas juntas para cerrarlas completamente (no pellizque los dedos). Ponga la funda protectora.

