

GADNIC

MANUAL DE USUARIO ESTABILIZADOR GIMBAL PARA CELULAR




GIM00006

Interfaz de funcionamiento



- 1 Interruptor de alimentación del estabilizador
- 2 Puerto de carga del estabilizador
- 3 Botón de encendido/ajuste de la luz
- 4 Tubo de aleación de aluminio
- 5 Mando a distancia inalámbrico
- 6 Trípode
- 7 Llave de desbloqueo del Gimbal
- 8 Lámpara
- 9 Puerto de carga de la lámpara
- 10 Apriete manual de tornillos

Quitar y colocar

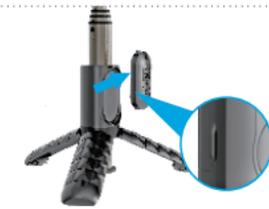

Deslice el dedo hacia arriba para sacar el mando

Cómo sustituir la batería



Retire el tornillo. Deslice la tapa de la batería hacia arriba. Puede sustituir la batería.

Abrir el trípode



Abrir hacia fuera en la parte inferior del mango y se convierte en modo trípode.

¿Cómo conectarse?

1. Encendido y apagado: mantenga pulsado el botón de la cámara durante 3s para encender y apagar.

2. Emparejamiento inalámbrico: La luz indicadora parpadea durante 4s para entrar en el estado de emparejamiento, utilice el teléfono móvil para buscar "Gimbal" para emparejar, y la luz indicadora se apaga después de que el emparejamiento sea exitoso.

3. Botón de la cámara: Pulsación larga: enciende la máquina; Pulsación corta: tomar fotos o videos (inicio / parada).

4. Sin emparejamiento: Tras el encendido, en el estado de no emparejamiento o sin conexión, se apagará automáticamente si no hay ninguna operación durante 5 minutos.

5. Emparejamiento: Después de encenderlo, cuando el Selfie está conectado al teléfono móvil, entrará en estado de reposo sin ninguna operación durante 10 minutos, y se apagará automáticamente después de otros 10 minutos de inactividad.

6. Apagado: En el estado de encendido y reposo, mantenga pulsado el botón de la cámara durante 3 segundos para apagarla. Parpadeará y se apagará.

Función de luz de relleno



Funcionamiento de la luz de relleno
Pulsación larga: cambiar de efecto
Pulsación corta: ajustar el modo de luz y el brillo
Doble pulsación: activar el modo de flash



Modo de iluminación:
Luz blanca: Suave, Media, Brillante;
Luz cálida: Suave, Media, Brillante;
Luz natural: Suave, Media, Brillante.
Pulsa prolongadamente el botón de encendido y apaga las luces.

Número de luces blancas: 16; Luces cálidas: 16;
Temperatura de color de la luz blanca: 6500K Lumen: 46LM
Potencia: 0,44W,
Temperatura de color de la luz cálida: 3000K Lumen: 44LM
Potencia: 0,44W,
Temperatura de color de la luz mixta: 4413K Lumen: 64LM
Potencia: 0,62W,
Capacidad de la batería: 600mAh
Consumo de energía: 0,5W
Tensión de funcionamiento/tensión de salida: 3,7V,
Corriente de funcionamiento/corriente de salida: 0,16A,
Tensión de carga/tensión de entrada: 5V,
Corriente de carga/corriente de entrada: 450 mA,

Luz de relleno extraíble



Quita la luz de fondo del palo selfie y gíralo 180° en horizontal. Gíralo 180° verticalmente y colóquelo en la parte delantera del palo selfie. Alinéelo con la ranura cóncava del palo selfie e instálalo (Imagen 1). A continuación, desplázalo hacia abajo y fíjalo.



Imagen 1

Mando a distancia

Nota: La cámara del teléfono debe estar en el mismo lado que el botón de encendido para no interferir en el disparo de la imagen.



Pulse : Cambiar Modo Paisaje y Modo Retrato
Pulsación Larga: Modo SpinShot derecho
Doble clic : Modo SpinShot de salto

Clic: Modo POV
Pulsación larga: Modo SpinShot Izquierda
Doble clic : Modo SpinShot 260

Pulsación larga : Encender/apagar el mando a distancia
Clic: Tomar una foto

Nota: Consulta "Conexión Bluetooth" para conocer el método de conexión Bluetooth.
RECORDATORIO: Si necesita descargar la aplicación, puede escanear el código del brazo largo para descargarla y desbloquearla.

MODO DREAMSPACE (MODO AL REVÉS)

Salto Modo Dreamspace:
Cuando el teléfono está en modo horizontal, levorotation 40°, dextrorotation 230°, levorotation 230°, dextrorotation 20° (volver a la posición original);
Cuando el teléfono está en modo vertical, dextrorotation 125°, levorotation 125° y 145°, dextrorotation 145° (de vuelta a su posición original);
Modo Dreamspace 260° (Izquierda / Derecha):
Cuando el teléfono está en modo horizontal, dextrorotation 50° a levorotation 310°, empieza a disparar con un retraso de 1s;
Cuando el teléfono está en modo retrato, levorotation 310° a dextrorotation 50°, empieza a disparar con un retraso de 1s.

DIAGRAMA DE VISUALIZACIÓN DE FUNCIONES



Modo horizontal y modo vertical

Modo semi-seguimiento

Modo Dreamspace

¿Cómo utilizar el Gimbal?



Sujete el teléfono y mantenga el equilibrio natural. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para encenderlo, y mantenga pulsado 3 segundos para apagarlo.



Tire del anillo del bloqueo manual hacia fuera. Deslice hacia arriba para bloquear el Gimbal como un palo selfie; (Tenga en cuenta que el anillo de bloqueo está presionado hacia abajo y bloqueado). Deslice hacia abajo para desbloquear el Gimbal como estabilizador.

¿Cómo cargar el Gimbal?



Cuando la batería del Gimbal esté demasiado baja, parpadeará una luz roja de recordatorio. En este momento, el cable de carga Tipo-C se debe utilizar para cargar. La luz roja siempre está encendida cuando se está cargando, y se apaga cuando está completamente cargada.

Especificaciones

Material principal: ABS + aleación de aluminio Soporte: 37-90mm
Longitud plegada: 158,5mm
Longitud extendida: 700mm
Tamaño del producto: 158,5x75x61mm
Peso del producto: 235g
Batería del mando a distancia: CR1632 (reemplazable)
Batería del cardán: 500mAh
Voltaje de trabajo: 3,7V
Corriente de trabajo: Max1300mA
Voltaje de carga: DC5V
Corriente de carga: 400mA
(Las baterías no deben exponerse a la luz solar, fuego o sobrecalentamientos similares)

RECUERDE

Selfie Stick compatible con Android 4.4 y superior & iOS 5.1 y superior (si cambia la "función del botón de volumen" del sistema en la opción de cámara de su teléfono, asegúrese de cambiarlo a predeterminado, o "take a picture" para que el selfie stick funcione)
El clip debe sujetarse firmemente cuando se sujeta el teléfono.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar