

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
GORRO DEPORTIVO
CON AURICULARES




GORROB1X

Índice


Español.....	3
Português.....	9
English.....	15

Sombrero musical


Guía del Usuario

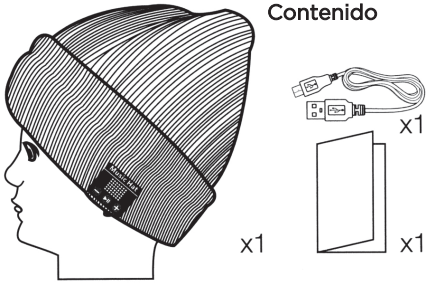


De un vistazo Cómo encender y apagar el "Music Beanle":

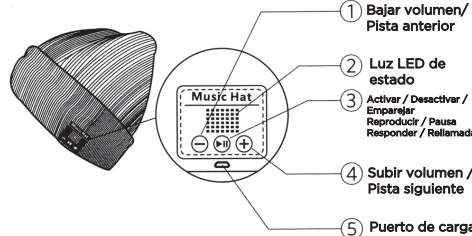

Cargar el gorro musical:

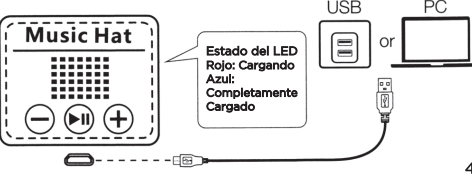

Emparejamiento con el dispositivo

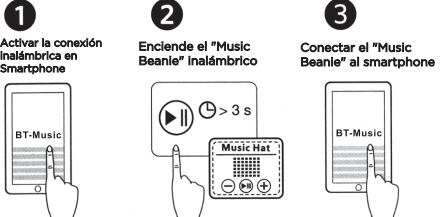

Color del LED de estado	Significado
Parpadeo rápido azul y rojo	Pendiente de emparejar
Parpadeo lento en azul	Conectado a un dispositivo

⚡ Cuando está encendido, el Music Beanle se conecta automáticamente al último dispositivo conectado, si está disponible. Si no se detecta previamente emparejado, entrará en el modo de emparejamiento.

Control

Encendido / Apagado	> 3 s	Mantenga pulsado durante 3 segundos
Reproducir / Pausar música	x1	Pulse una vez cuando conectado a un dispositivo
Subir / Bajar volumen		Mantén pulsado durante la reproducción de música

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 del Código Técnico de la Edificación.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.


ATENCIÓN ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este producto contiene una batería interna recargable de litio-ion no intercambiable.

Manipúlelo con cuidado.
NUNCA coloque, almacene o deje el producto en o cerca de fuentes de calor, en un recipiente presurizado o en un horno microondas.
NUNCA deje el producto en un vehículo sin ventilación bajo la luz directa del sol.
NUNCA perfora, abra, desmonte o retire la batería ni lo utilice en un entorno corrosivo.
NUNCA exponga el producto a temperaturas superiores a 60°C.
Confirme SIEMPRE que la temperatura ambiente es superior a 0°C e inferior a 40°C durante la carga.
Mantenga SIEMPRE los componentes electrónicos y la batería fuera del alcance de bebés y niños pequeños.

Pista siguiente	x1	Pulse una vez durante la reproducción de música
Pista anterior	x1	Pulse una vez durante la reproducción de música
Contestar / Finalizar Llamada telefónica	x1	Pulse una vez cuando suena el teléfono
Rellamada	x2	Pulsar dos veces rápidamente

Lavado del gorro

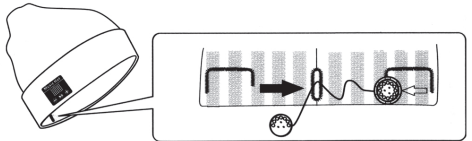


- 1 Retire con cuidado ambos extremos del módulo del altavoz del del gorro por la abertura interior.
- 2 Lave el gorro a mano con agua fría y déjelo secar al aire.
- 3 Vuelva a colocar el módulo de altavoz inalámbrico en el gorro en su posición original. Asegúrese de que los botones estén alineados con el panel de control.

Chapéu de música


Guia de boas-vindas

O que está incluído

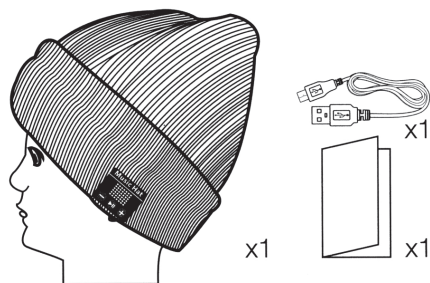


9

Num relance Ligar/desligar o Music Beanie:

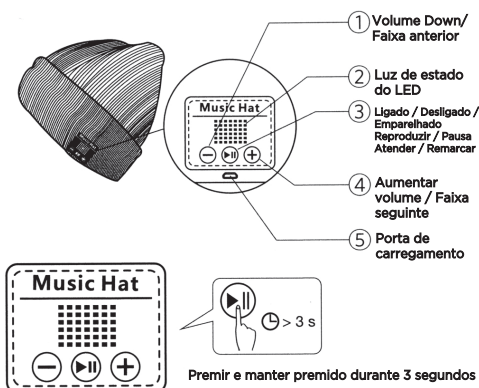


Carregar o gorro musical:

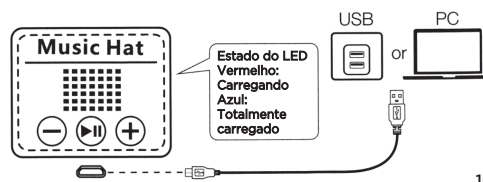

10

Emparelhamento com o seu dispositivo

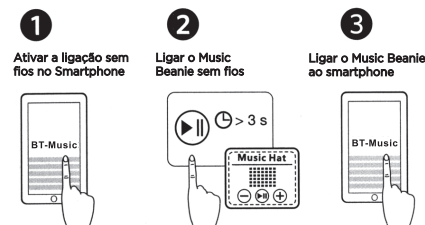

Cor do estado do LED	Significado
Azul e vermelho a piscar rapidamente	Pendente de emparelhamento
Azul a piscar lentamente	Ligado a um dispositivo

Quando ligado, o Music Beanie liga-se automaticamente ao último dispositivo ligado, se disponível. Se não for detectado nenhum dispositivo anteriormente emparelhado, ele entrará no modo de emparelhamento.


Controlo

Alimentação Ligar / Desligar		Premir e manter premido durante 3 segundos
Reproduzir / Pausa Música		Premir uma vez quando ligado a um dispositivo
Volume Para cima / Para baixo		Premir e manter premido durante a reprodução de música

11

Próxima faixa		x1	Premir uma vez durante a reprodução de música
Faixa anterior		x1	Premir uma vez durante a reprodução de música
Atender / Terminar Chamada telefónica		x1	Premir uma vez quando o telefone tocar
Remarcar		x2	Premir duas vezes rapidamente

Lavar o gorro

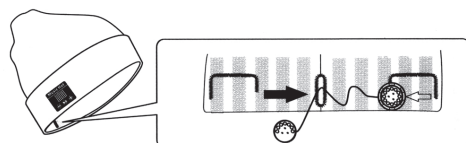

- Retire cuidadosamente as duas extremidades do módulo do altifalante do do gorro utilizando a abertura no interior do gorro.
- Lave o gorro à mão com água fria e deixe secar ao ar.
- Volte a instalar o módulo de altifalante sem fios no gorro no seu local original, certifique-se de que os botões estão alinhados com o painel de controlo.

12

DECLARAÇÃO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO DA FCC

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação RF da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este transmissor não deve ser co-localizado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B de acordo com a Parte 15 das normas da FCC.

Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio.

No entanto, não existe qualquer garantia de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir as interferências através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena de receção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

CUIDADO! AVISOS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto contém uma bateria interna recarregável de íons de lítio não substituível.

Manusear com cuidado.

NUNCA coloque, guarde ou deixe o seu produto dentro ou perto de fontes de calor, num recipiente pressurizado ou num forno micro-ondas.

NUNCA deixe o produto num veículo sem ventilação e sob luz solar direta. NUNCA fure, abra, desmonte ou remova a bateria ou utilize-a num ambiente corrosivo.

NUNCA exponha o produto a temperaturas superiores a 60°C.

Confirme SEMPRE que a temperatura ambiente é superior a 0°C e inferior a 40°C durante o uso ou o carregamento. Mantenha SEMPRE os componentes eletrónicos e a bateria fora do alcance de bebés e crianças pequenas.

13

*O não cumprimento destas instruções pode provocar a fuga de solução alcalina ou de outra substância electrolítica da pilha de lítio-ion solução alcalina ou outra substância electrolítica, incendiar-se ou explodir, causando pessoais e/ou danos materiais. Se a bateria tiver uma fuga e o utilizador entrar em contacto com os fluidos derramados, lave abundantemente com água e procure imediatamente assistência médica.

OPTIMIZAÇÃO DO DESEMPENHO DA BATERIA

Não deixe o produto a carregar durante mais de duas horas. Se o fizer, corre o risco de sobrecarregar a bateria e reduzir a sua vida útil total. Se o produto não for utilizado durante não for utilizado durante um longo período de tempo, recarregue o produto antes de o voltar a utilizar. Desligue o cabo de carregamento quando não estiver a ser utilizado.

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO:

Como este produto contém uma bateria e componentes eletrónicos, que são feitos de substâncias potencialmente perigosas para o ambiente e para a saúde humana, não deve eliminar este produto este produto com os resíduos normais. Elimine sempre os componentes eletrónicos usados que contenham uma bateria de acordo com os regulamentos comunitários em vigor. Se não existirem regulamentos locais relativos à eliminação de aparelhos eletrónicos com bateria, elimine esses artigos num caixote do lixo para aparelhos eletrónicos. Muitos retalhistas de produtos eletrónicos recebem agora pilhas e outros componentes eletrónicos sem sem custos. Verifique quais os que se encontram na sua área para o fazer.

Este produto contém substâncias químicas conhecidas no estado da Califórnia por causarem cancro e defeitos congénitos ou outros danos reprodutivos.


Rev.1

14



Music Hat

Welcome Guide

What's Included

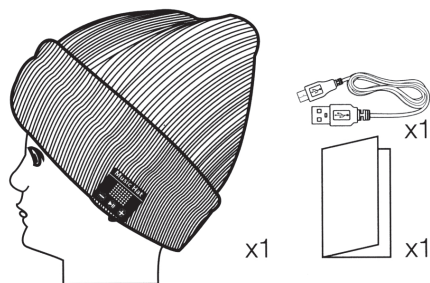


At a Glance Turning On/Off the Music Beanie:

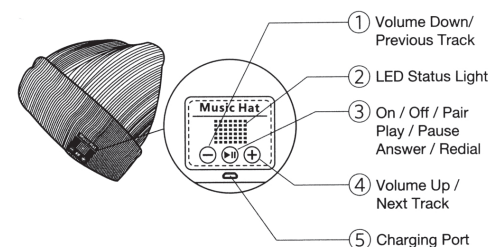


Press and Hold for 3 Seconds

Charging the Music Beanie:

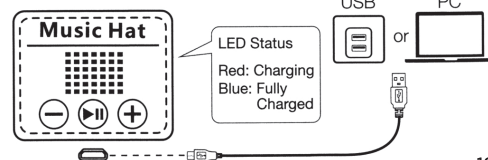

Pairing with Your Device

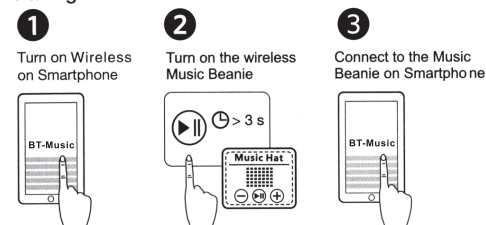

LED Status Color	Meaning
Rapidly flashing blue and red	Pending to be Paired
Slowly flashing blue	Connected to a device


When turned ON, the Music Beanie will automatically connect to the last connected device if available. If no previously paired device detected, it will enter into the pairing mode.

Control

Power On / Off	 > 3 s	Press and hold for 3 seconds
Play / Pause Music	 x1	Press once when connected to a device
Volume Up / Down	 	Press and hold during music playback

Next Track	 x1	Press once during music playback
Previous Track	 x1	Press once during music playback
Answer / End Phone Call	 x1	Press once when phone ringing
Redial	 x2	Quickly press twice

Washing the Beanie

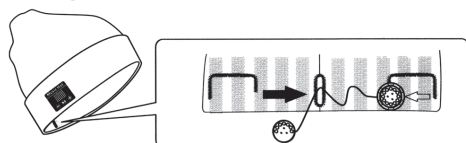

- Carefully remove both ends of the speaker module from beanie using the opening inside the beanie.
- Hand wash the beanie with cold water, and air-dry.
- Reinstall the wireless speaker module back to the beanie at its original location, make sure the buttons are aligned with control panel.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

USA: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Canada: Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Note: This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS

This product contains a non-changeable internal rechargeable Lithium-Ion battery.

Please handle with care.

NEVER put, store, or leave your product in or near sources of heat, in a pressurized container, or in a microwave oven.

NEVER leave the product in an unventilated vehicle under direct sunlight. NEVER pierce, open, disassemble, or remove the battery or use in a corrosive environment.

NEVER expose product to temperatures over 60°C (140°F). ALWAYS confirm the ambient temperature is above 0°C and below 40°C during charging.

ALWAYS keep the electronics and battery out of the reach of infants and small children.

*Failure to follow these instructions could cause the Lithium-Ion battery to leak alkaline solution or other electrolytic substance, catch on fire, or explode causing personal injuries and/or property damages. If the battery leaks and you come into contact with the leaked fluids, rinse thoroughly with water and seek medical attention immediately.

OPTIMIZING BATTERY PERFORMANCE

Do not leave the product charging for more than two hours. Doing so runs the risk of overcharging the battery and shortening its total life span. If the product is not used for an extended period of time, please recharge the product before using it again. Unplug the charging cable when it is not in use.

DISPOSAL OF THE PRODUCT:

Because this product contains a battery and electronics, which are made of substances that are potentially dangerous to the environment and to human health, you should not dispose of this product with regular wastes.

Always dispose of used electronics containing a battery in accordance with the prevailing community regulations that apply. If there are no local regulations concerning battery electronics disposal, please dispose of said items in a waste bin for electronics.

Many electronics retailers now recycle batteries and other electronic components at no charge. Please check to see which ones are in your area to do so.

This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

Rev.1

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar