


GADNIC *TOOLS*

MANUAL DE USUARIO

CORTADORA
DE CÉSPED

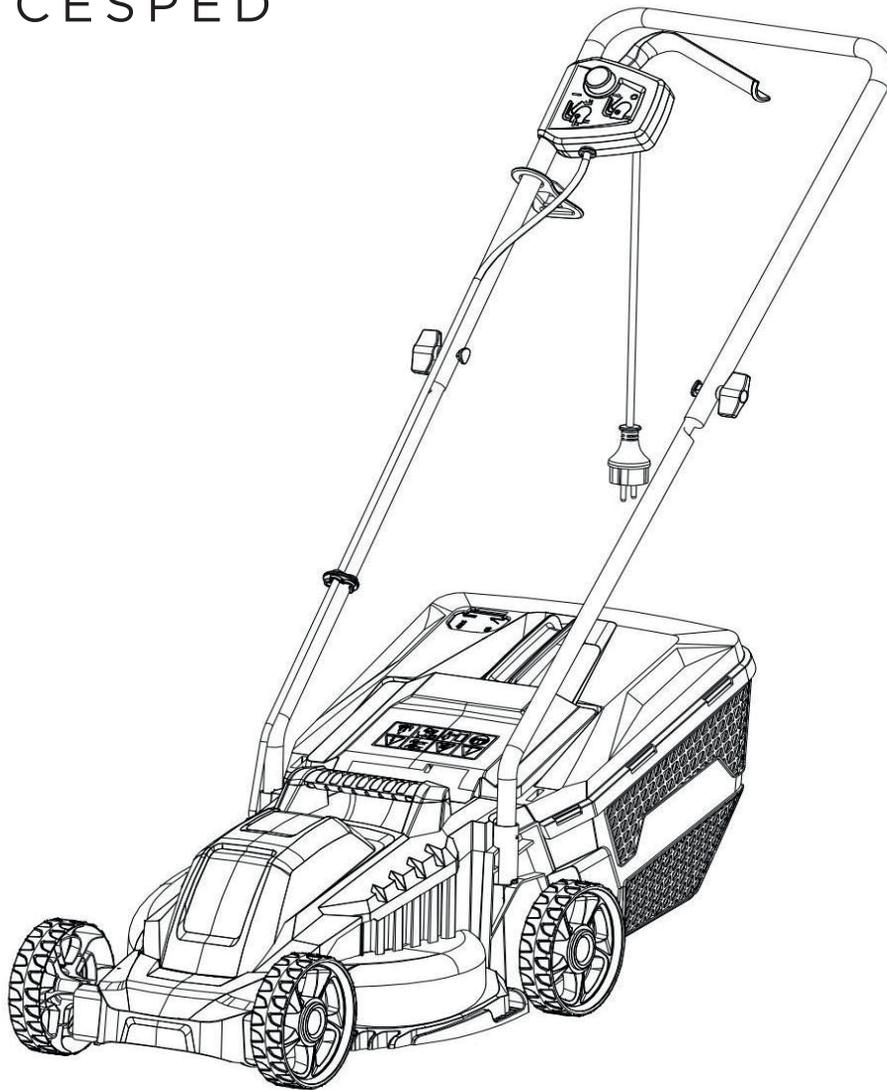

GRASS001

1. Descripción general (Fig.1)
2. Usos
3. Datos técnicos
4. Instrucciones de seguridad
5. Símbolos
6. Montaje
7. Operación
8. Limpieza y mantenimiento

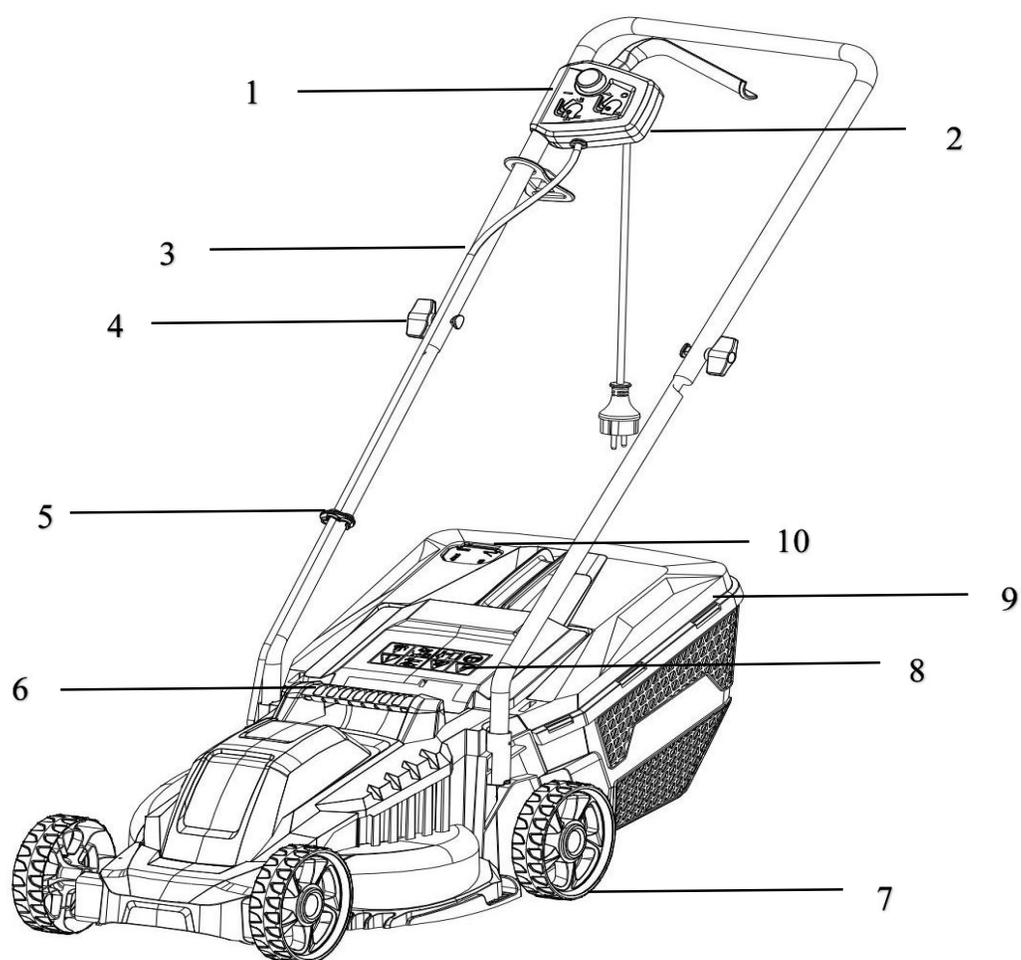


FIG 1

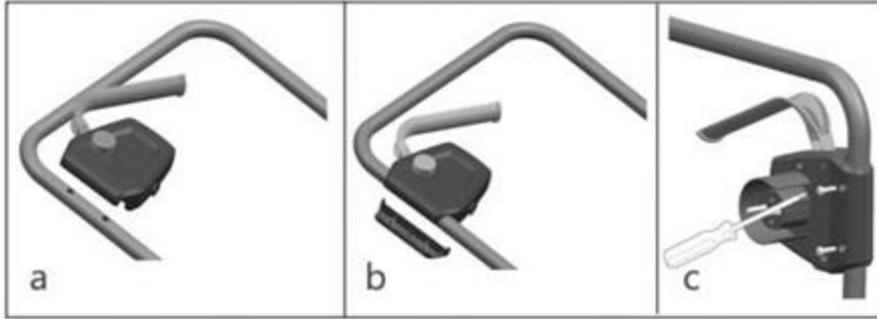


FIG 2



FIG 3

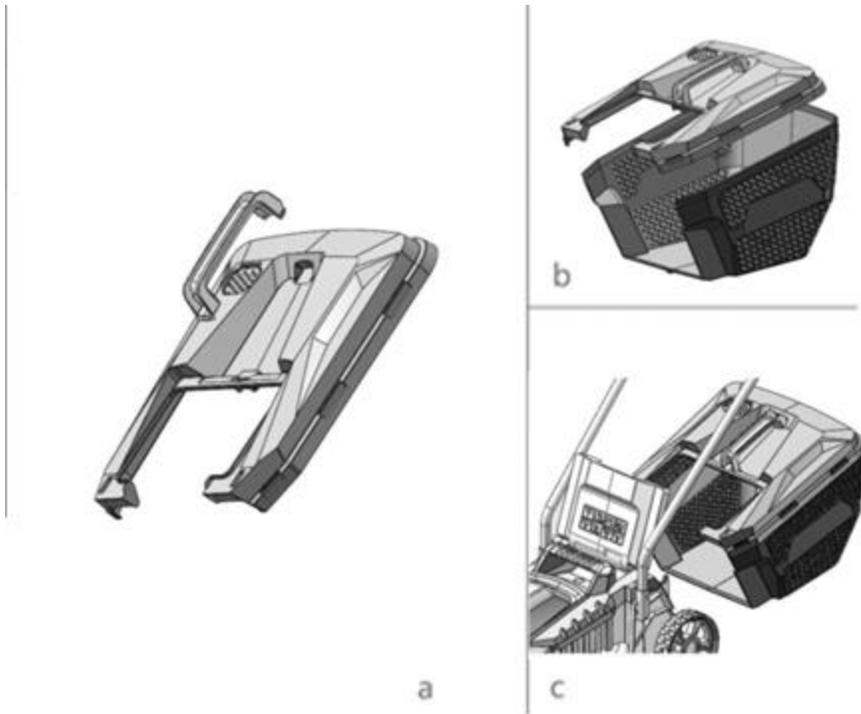


FIG 4

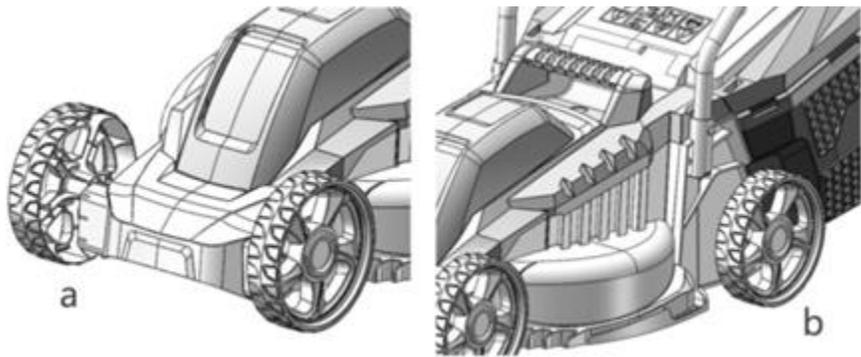


FIG 5

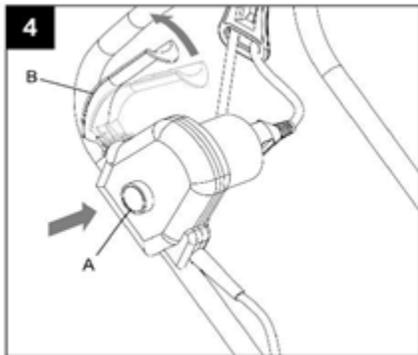


FIG 6

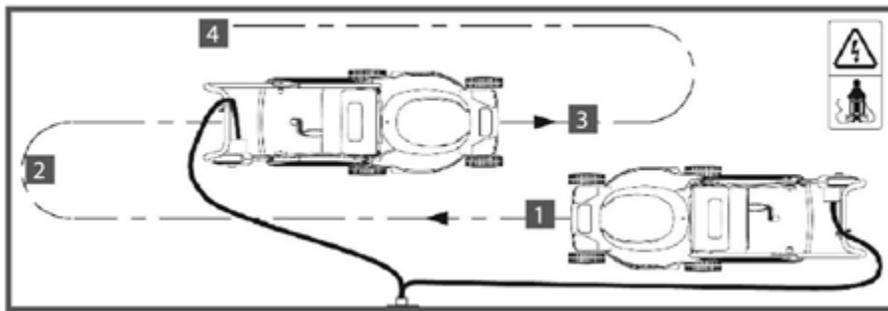


FIG 7

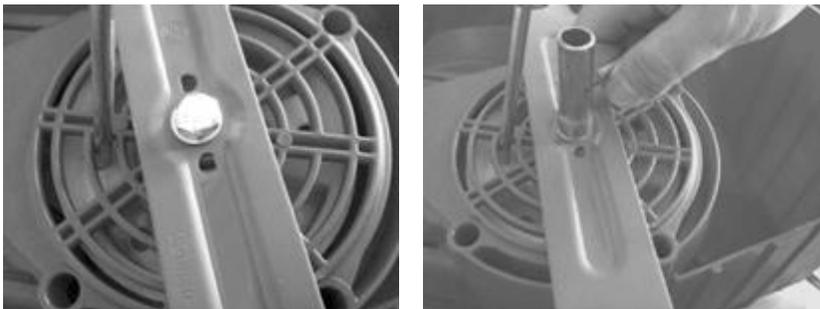


FIG 8

Manual de instrucciones

1. Descripción general (Fig. 1)

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Interruptor de ENCENDIDO / APAGADO | 6. Manija de transporte |
| 2. Enchufe | 7. Rueda |
| 3. Asa superior | 8. Tapa trasera |
| 4. Perilla de la manija | 9. Bolsa para césped |
| 5. Mango inferior | 10. Señal de bolsa de césped llena |

2. Usos

El equipo está diseñado únicamente para cortar césped y áreas de césped domésticas. Cualquier otro uso que no esté expresamente permitido en estas instrucciones puede provocar daños en el equipo y representar un riesgo grave para el usuario. El equipo está diseñado para ser utilizado por adultos. No debe ser utilizado por niños o personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones. El uso del equipo está prohibido bajo la lluvia o en un ambiente húmedo. El fabricante no se hará responsable de los daños causados por un uso distinto al previsto o por un funcionamiento incorrecto. Este equipo no es apto para uso comercial. El uso comercial invalidará la garantía.

3. Datos técnicos

Voltaje nominal: 230 V ~, 50 Hz Potencia: 1300 W

Protección de entrada: IPX4
Velocidad sin carga: 3400 rpm
Ancho de corte: 320 mm
Altura de corte: 30/50/70 mm
Capacidad de la caja colectora de pasto: 30 L
Peso: 7,5 kg

Valores de emisión de ruido medidos según la norma correspondiente 2000/14 / CEE: Nivel de presión acústica $L_pA = 83 \text{ dB (A)}$, $K = 3 \text{ dB (A)}$

Nivel de potencia acústica garantizada $L_wA = 96 \text{ dB (A)}$

ATENCIÓN ! La presión de la potencia acústica puede superar los 85 dB (A), en este caso se debe usar protección auditiva individual.

Medición de la vibración mano-brazo según la norma correspondiente: mano-brazo $2,0 \text{ m / s}^2$, $K = 1,5 \text{ m / s}^2$

El valor total de vibración declarado se ha medido de acuerdo con un método de prueba estándar y puede usarse para comparar una herramienta con otra. El valor total de vibración declarado también puede usarse en una evaluación preliminar de exposición.

Una advertencia de que la emisión de vibraciones durante el uso real de la herramienta eléctrica puede diferir del valor total declarado en función de las formas en que se utilice la herramienta y de la necesidad de identificar medidas de seguridad para proteger al operador que se basan en una estimación de la exposición. en las condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo operativo, como los momentos en que la herramienta está apagada y cuando está funcionando inactiva, además del tiempo de activación).

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

4. Instrucciones de seguridad

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 12 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento **si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados**. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable o conjunto especial disponible del fabricante o su agente de servicio.

Aprendiendo a usar la cortadora de césped.

- Lea atentamente las instrucciones. Familiarícese con los controles y el uso adecuado del aparato.
- Nunca permita que niños o personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones utilicen el aparato. Las regulaciones locales pueden restringir la edad del operador.
- Nunca corte el césped cuando haya personas, especialmente niños o mascotas cerca.

- El operador o usuario es responsable de los accidentes o peligros que sufran otras personas o su propiedad.

Preparación

- Al cortar el césped, utilice siempre calzado fuerte y pantalones largos.
- No utilice el aparato descalzo o con sandalias abiertas.
- Inspeccione minuciosamente el área donde se utilizará el aparato y retire todas las piedras, palos, cables, huesos y otros objetos extraños.
- Antes de usar, siempre inspeccione visualmente para ver que las cuchillas, los pernos de las cuchillas y el montaje de las mismas no estén desgastados o dañados. Reemplace las cuchillas y los pernos desgastados o dañados en juegos (pares) para preservar el equilibrio.

Seguridad eléctrica

- Utilice únicamente cables de alimentación autorizados de tipo H05VV-F o H05RN-F, que no tengan más de 45 m de longitud y sean aptos para uso en exteriores. La sección transversal del cable de alimentación debe ser de al menos 1,0 mm². Siempre desenrolle completamente los tambores de cable antes de usarlos.
- El aparato debe alimentarse a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de disparo de no más de 30 mA;

Operación


- Corte el césped sólo a la luz del día o con buena luz artificial.
- Evite utilizar el aparato sobre césped húmedo, siempre que sea posible.
- Asegúrese siempre de asegurar bien sus pies en pendientes.
- Camine, nunca corra.
- En el caso de las segadoras rotativas de ruedas, corte a lo largo de la cara de las pendientes, nunca hacia arriba y hacia abajo.
- Tenga mucho cuidado al cambiar de dirección en pendientes.
- No corte el césped en pendientes excesivamente empinadas.
- Tenga mucho cuidado al dar marcha atrás o tirar del aparato hacia usted.
- Detenga la (s) cuchilla (s) si es necesario inclinar el aparato para transportarlo cuando cruce superficies que no sean césped y cuando transporte el aparato hacia y desde el área que se va a cortar.
- Nunca opere el aparato con protectores defectuosos, o sin dispositivos de seguridad, por ejemplo, deflectores y / o recogedores de césped, en su lugar.
- Encienda el motor de acuerdo con las instrucciones y con los pies bien lejos de la(s) cuchilla(s).
- No incline la cortadora de césped cuando encienda el motor, excepto si es necesario inclinarla para arrancar. En este caso, no la incline más de lo absolutamente necesario y levante solo la parte que está lejos del operador. Asegúrese siempre de que ambas manos estén en la posición de funcionamiento antes de devolver el aparato al suelo.
- No coloque las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias. Para segadoras rotativas, manténgase alejado de la abertura de descarga en todo momento.
- Nunca levante ni transporte un aparato con el motor en marcha.

- Saque el enchufe del tomacorriente :
- siempre que abandone la máquina;
- antes de eliminar un bloqueo;
- antes de revisar, limpiar o trabajar en el aparato;
- después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el aparato en busca de daños y realice las reparaciones necesarias;
- si el aparato comienza a vibrar de forma anormal (compruébelo inmediatamente).

Mantenimiento y almacenaje

- Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que el aparato esté en condiciones seguras de funcionamiento.
- Compruebe el recolector de césped con frecuencia para ver si está desgastado o deteriorado.
- Reemplace las piezas gastadas o dañadas por seguridad.
- En el caso de las segadoras rotativas, asegúrese de que solo se utilicen medios de corte de repuesto del tipo correcto.

5. Símbolos

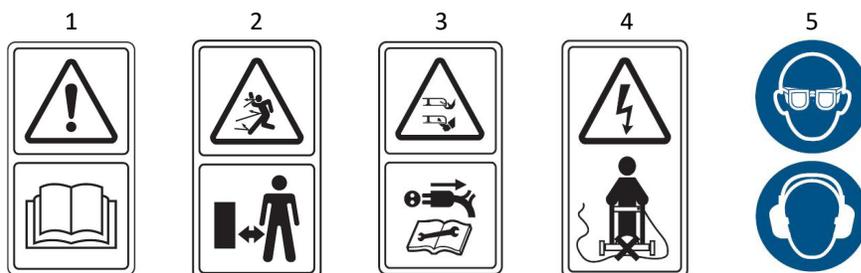

1. Lea la hoja de instrucciones.
2. Mantenga alejados a los transeúntes
3. Tenga cuidado con las cuchillas afiladas. Las cuchillas continúan girando después de que se apaga el motor; retire el enchufe de la red eléctrica antes de ajustar, limpiar o si el cable está enredado o dañado.
4. Mantenga el cable flexible de suministro alejado de las cuchillas de corte.
5. Utilice protección para los ojos y los oídos.

6. Montaje

La cortadora de césped se entrega desmontada. La barra de empuje completa y el recolector de césped deben ensamblarse antes de usar la cortadora de césped. Siga las instrucciones de funcionamiento paso a paso y utilice las imágenes proporcionadas como guía visual para ensamblar fácilmente la máquina.

Caja de interruptores de fijación (Fig.2): Caja de interruptores de fijación y placa de fijación en las asas superiores con los tornillos suministrados.

Preparación (Fig.3 a-d)

1. Coloque el gancho del cable en el asa superior.
2. Conecte las manijas superior e inferior con los tornillos y perillas suministrados (Fig. 3a).
3. Inserte las manijas en el cuerpo de la cortadora de césped (Fig. 3b).
4. Coloque cada rueda sobre los ejes, asegúrelo en su lugar con los pasadores "R" y presione las cubiertas de las ruedas en su lugar (Fig. 3c).
5. Fije los sujetacables (Fig. 3d).

Conjunto de caja recolectora de césped

1. Fije la manija de la caja a la caja colectora con los tornillos suministrados (Fig. 4a).
2. Ensamble dos mitades y fíjelas juntas (Fig. 4b).
3. Levante la solapa y coloque la caja recolectora de césped sobre las agarraderas (Fig. 4c).

Ajuste de las alturas de corte

Para obtener la altura de corte deseada, los ejes delantero y trasero se reposicionan en la parte inferior de la carcasa de la cortadora de césped.

¡Importante! Ajuste la altura de corte solo cuando el motor esté apagado y el cable de alimentación esté desconectado.

Para ajustar la posición de la altura de corte de la rueda delantera (Fig. 5a)

- Ponga la podadora boca abajo.
- Tire del eje de la rueda hacia la parte delantera de la cortadora de césped.
- Coloque el eje de la rueda en la posición de ajuste de altura de corte deseada.

Para ajustar la posición de la altura de corte de la rueda trasera (Fig. 5b)

- Gire la podadora de lado.
- Tire del eje de la rueda trasera hacia la tapa del recogedor de la cortadora de césped.
- Coloque el eje de la rueda en la posición de ajuste de altura de corte deseada.

Nota: Asegúrese de que las ruedas derecha e izquierda de ambos ejes estén ubicadas en la misma posición de ajuste de altura de corte.

7. Operación

Conecte a la fuente de alimentación.

Antes de conectar el equipo a la red eléctrica, asegúrese de que los datos de la placa de características de electricidad sean idénticos a los de la red. Conecte el enchufe a

un cable de extensión. Es imperativo asegurar el cable de extensión con el sujetacables.

Arranque (Fig.6)

Mantenga presionado el botón de seguridad (A) (luego apriete la palanca del interruptor (B) hacia el mango). Suelta el botón de seguridad. Para detener la podadora: suelte la palanca del interruptor.

Botón de seguridad ¡Importante! Para evitar que la máquina se encienda accidentalmente, la cortadora de césped está equipada con un bloqueo de seguridad que debe presionarse antes de poder activar la barra de conmutación. La cortadora de césped se apaga automáticamente cuando se suelta el interruptor. Repita este proceso varias veces para asegurarse de que la máquina funciona correctamente.

Información sobre el corte correcto (Fig.7)

Le recomendamos que corte en líneas superpuestas. Solo corte con cuchillas afiladas y perfectas para que las hojas de hierba no se deshilachen, haciendo que el césped se vuelva amarillo.

Coloque el cable de alimentación en bucles en el suelo delante de la toma. Corte el césped lejos del enchufe y el cable y asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre en la sección de césped que ya ha cortado para no pasar por encima del cable de alimentación con la cortadora de césped. Tan pronto como vea césped cortado en la superficie mientras lo está cortando, será necesario vaciar la bolsa de césped.

8. Limpieza y mantenimiento

- Mantenga todos los dispositivos de seguridad, salidas de aire y la carcasa del motor libres de suciedad y polvo en la medida de lo posible. Limpiar el equipo con un paño limpio o soplarlo con aire comprimido a baja presión.
- Le recomendamos que limpie el dispositivo inmediatamente cada vez que termine de usarlo.
- Limpiar el equipo periódicamente con un paño húmedo y un poco de jabón suave. No utilice agentes de limpieza ni disolventes; estos podrían atacar las partes plásticas del equipo. Asegúrese de que no entre agua en el dispositivo.

Mantenimiento de la cuchilla

- Quite regularmente el pasto y la suciedad de la cuchilla.
- Al comienzo de la temporada, examine cuidadosamente el estado de la cuchilla.
- Si la cuchilla está muy desafilada, afílela o cámbiela.
- Si la cuchilla está dañada o gastada, coloque una nueva.

Desconecte la podadora de la red y espere hasta que la cuchilla haya dejado de girar antes de continuar.

- Tenga cuidado de no cortarse. Utilice guantes resistentes o un paño para sujetar la cuchilla.
- Utilice únicamente la cuchilla de repuesto especificada.
- No retire el impulsor por ningún motivo.

Reemplazo de la cuchilla (Fig.8)

Por razones de seguridad, recomendamos que un profesional autorizado sustituya la cuchilla de repuesto, ya que garantiza el máximo rendimiento y seguridad en todas las condiciones. Realice los siguientes pasos para cambiar la cuchilla:

- Ponga la podadora de lado.
- Agarre la cuchilla con una mano o bloquee con un destornillador como se muestra en la figura.
- Utilice una llave para aflojar y quitar la tuerca de la cuchilla.
- Reemplace la cuchilla.
- Apriete firmemente la tuerca de la cuchilla.

Servicio

Los interruptores dañados deben ser reemplazados por nuestro departamento de servicio postventa. Si es necesario reemplazar el cable de alimentación, debe hacerlo el fabricante o su agente de servicio oficial para evitar riesgos.

Almacenamiento

Siempre limpie su podadora antes de guardarla. Guarde su podadora en un ambiente limpio y seco. Para evitar el moho en el contenido restante, asegúrese de que la bolsa recolectora de césped esté vacía y seca. Puede doblar el mango para ahorrar espacio, aflojar las 2 abrazaderas a cada lado del mango y doblar la parte superior del mango hacia la parte delantera de la máquina.

Medio ambiente



- Sea respetuoso con el medio ambiente. Devuelva la herramienta, los accesorios y el embalaje a un centro de reciclaje cuando ya no los use más .
- Si su máquina necesita ser reemplazada después de un uso prolongado, no la arroje a la basura doméstica, deséchela de una manera ambientalmente segura. Las partes plásticas y metálicas empleadas se pueden separar y así se puede implementar el uso de reciclado.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

