


GADNIC *TOOLS*

MANUAL DE USUARIO

CORTADORA DE
CESPED HELICOIDAL

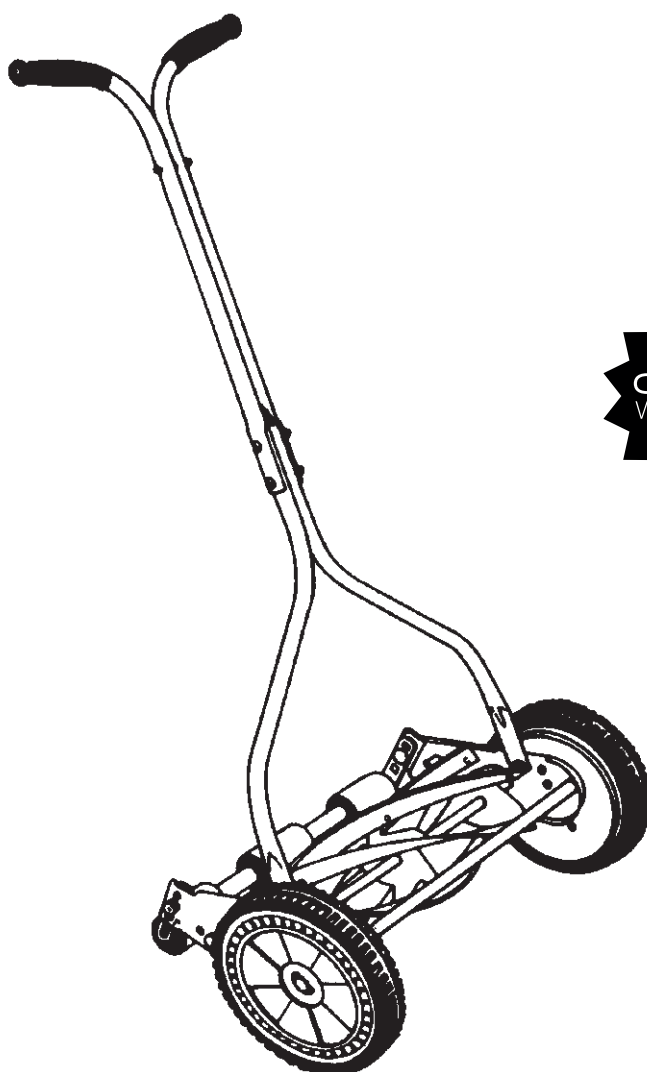

GRASS002

MONTAJE

MANGO

En la caja se encuentran las piezas del mango de la podadora (2 piezas superiores del mango y 2 piezas inferiores) y el kit de hardware (para ver el contenido, consulte la contraportada).

- Disponga las partes del mango como se muestra en la figura 1.
- Fije las 2 piezas de la manija inferior a la parte superior de la manija con los 2 pernos M6x 55 y tuercas mariposa.
- Sujete las 2 piezas superiores del mango con el perno M6x45 y la tuerca mariposa.
- Lubrique el interior de las 2 empuñaduras del mango con agua jabonosa (para una aplicación más fácil) y deslice sobre el mango.

MONTANDO EL MANGO A LA CORTADORA

Después de ensamblar la manija, encaje los agujeros de la manija inferior sobre los postes provistos en las placas laterales (Fig. 2). Cuando la manija está en su lugar, use los anillos provistos en el paquete de hardware para ajustar la manija para evitar que esta se salga. (Figura 2).

FIGURA 2
CORRECTA


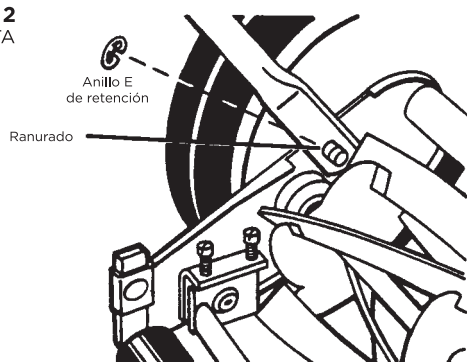



FIGURA 1

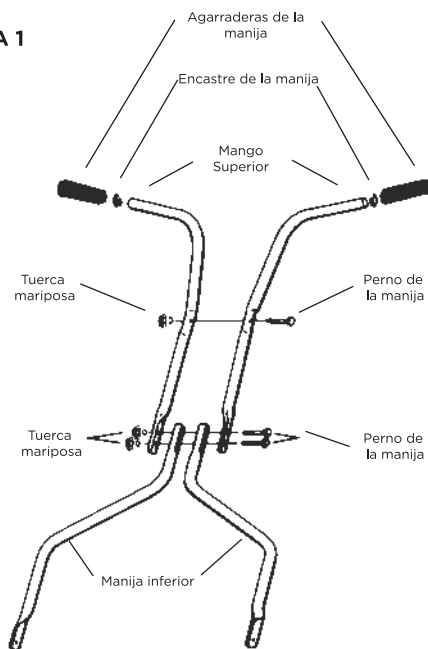

PRECAUSIÓN

NO fije la manija a los pernos del rodillo de la parte trasera de la cortadora de césped. Colocar la manija en esta posición hará que la cortadora de césped sea difícil de empujar y no es correcta (Fig.3).


FIGURA 3
INCORRECTA

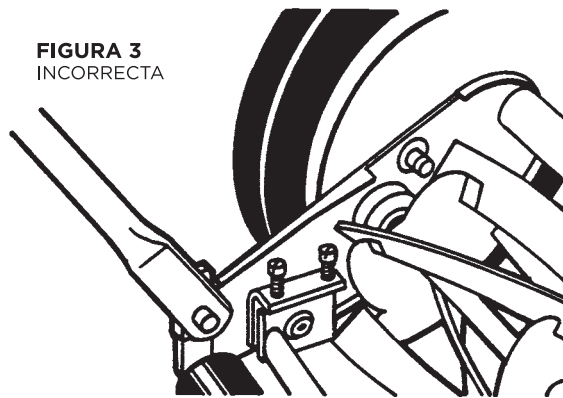

CÓMO CAMBIAR LA ALTURA DE CORTE

Estas unidades han sido diseñadas para ofrecer un rango de altura de corte de 1" (2.54 cm) a 2 1/4" (5.72 cm). Se pueden realizar cambios básicos en la altura de corte ajustando el conjunto del rodillo. Afloje ambos soportes de rodillo y deslice los soportes hacia arriba o hacia abajo en las ranuras provistas. La posición más alta de la ranura proporciona la altura de corte más baja de 1" (2.54 cm), mientras que la posición más baja de la ranura proporciona la altura de corte más alta de 2 1/4" (5.72 cm). Vuelva a apretar los soportes y asegúrese de que estén ajustados por igual y que el rodillo esté nivelado (Figura 4).

FIGURA 4

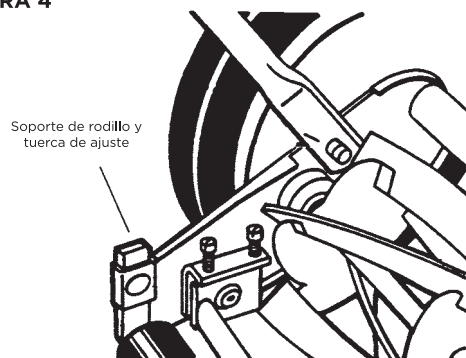

USO Y CUIDADO

AJUSTE DE LA CORTADORA


Las cuchillas de corte han sido preajustadas antes de salir de fábrica. Puede ocurrir una desalineación de las cuchillas de corte, causando que se aflojen demasiado o se aprieten demasiado, lo que resultará en un corte irregular o en una cortadora de césped muy difícil de empujar.

CÓMO AJUSTAR LAS CUCHILLAS DE LA CORTADORA

En el caso de que sea necesario ajustar las cuchillas de corte, debe hacerlo como se describe a continuación.

Todos los ajustes deben realizarse desde la parte trasera de la cortadora de césped. La podadora se ajusta moviendo la hoja de la barra de corte estacionaria (ubicada en la parte trasera de la podadora) hacia o alejada de las hojas de corte. Esto se hace con 4 tornillos de ajuste (Fig. 6). Cada extremo de la hoja de la barra de corte se ajusta por separado. Los 2 tornillos de ajuste en cada extremo empujan en direcciones opuestas. Los tornillos frontales alejan la barra de corte de las hojas de corte. Los tornillos traseros mueven la barra de corte hacia las hojas de corte. Este es un procedimiento muy delicado y debe realizarse usando solo mínimas vueltas de los tornillos de ajuste (es decir, 1/16 de vuelta es un ajuste importante).

FIGURA 6

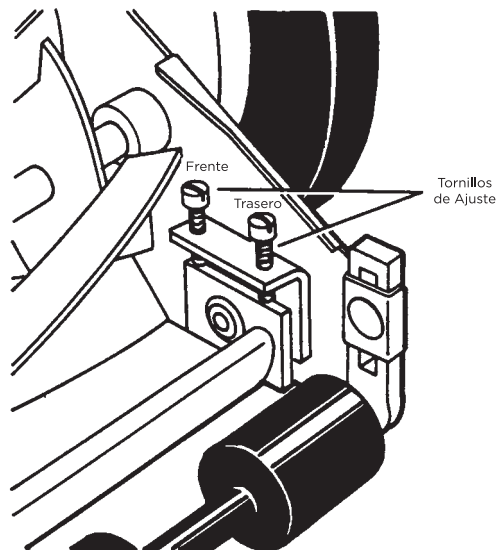

PARA APRETAR LAS CUCHILLAS

La hoja de la barra de corte debe moverse hacia las hojas de corte. Para realizar este ajuste, primero afloje ambos tornillos frontales por igual. Luego apriete los dos tornillos traseros por igual. Recuerde utilizar solo giros leves.

PARA AFLOJAR LAS CUCHILLAS

La hoja de la barra de corte debe alejarse de las hojas de corte. Para realizar este ajuste, primero afloje ambos tornillos traseros por igual. Luego, apriete ambos tornillos frontales por igual. Reiteramos, solo se deben hacer giros muy leves.

REGLAS DE SEGURIDAD

1. Lea y familiarícese con las instrucciones de uso y cuidado adecuados.
2. Inspeccione su césped y elimine los objetos extraños, etc.
3. No opere la podadora cuando esté descalzo o con sandalias.
4. Tenga cuidado: una podadora es una pieza de precisión para el cuidado del césped y debe tratarse como tal.
5. No opere una podadora dañada. Haga las reparaciones necesarias antes de volver a utilizarla.
6. Nunca coloque sus manos o pies cerca de una pieza en movimiento.
7. No corte el césped cuando esté lo suficientemente húmedo como para resbalar.
8. Esté siempre seguro de su equilibrio; camine, no corra.
9. Mantenga todos los tornillos y tuercas apretados, asegúrese de que el equipo esté en condiciones de funcionamiento seguras. Mantenga la podadora limpia de pasto seco y suciedad.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

