



MANUAL DE USUARIO

GRINDER4

INSTRUCCIONES DE LOS CABLES PEQUEÑOS

Con respecto a su juego de cables:

- A. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
- B. Los cables de extensión deben usarse con precaución.
- C. Si se usa un cable de extensión, (1) la clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato, (2) si el aparato es del tipo con conexión a tierra, el cable de extensión debe ser de un tipo con conexión a tierra y (3) el cable más largo debe colocarse de manera que no quede expuesto a que niños (o adultos) puedan tropezarse con él u ocasionar cualquier tipo de accidente.

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera.

Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

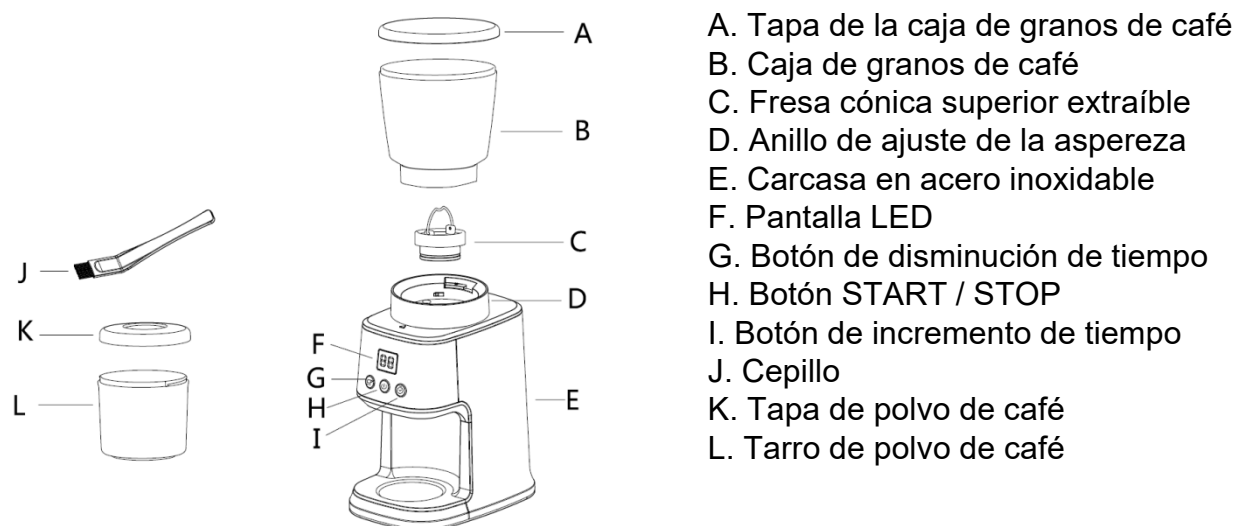
ACERCA DE LA MOLIENDA DEL CAFÉ

Una molienda adecuada hace de una taza de café mucho más sabrosa. El tamaño y la cantidad de molido dependen del método por el cual se preparará el café. Generalmente, cuanto más fino es el molido, más rápido se debe preparar el café. Es por eso que el café molido para la extracción de una máquina de café espresso es mucho más fino que el café que se prepara en un sistema de goteo.

El café molido demasiado fino pasa por un proceso de preparación en particular (por ejemplo, el molido fino de espresso utilizado en una máquina de café con filtro de goteo) dará como resultado una extracción excesiva y un café de sabor amargo y picante. Por el contrario, el café que es demasiado grueso para un método de preparación en particular dará como resultado una extracción insuficiente y un café aguado y débil. Si se usa el molido correcto, agregar más café simplemente hace que la infusión sea más fuerte sin amargarla.

Además de proporcionar una variedad de configuraciones de molido, los molinillos de café brindan un molido uniforme. Esto es importante para garantizar que la extracción sea uniforme en todas las partículas de café molido.

DESCRIPCIÓN



Precaución:

Modo de ahorro de energía: si no funciona durante más de 3 minutos, la unidad ingresa al modo de ahorro de energía automáticamente, presione cualquier botón para reiniciar.

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de usar el molinillo de café, limpie la carcasa y la caja de granos de café con un paño húmedo limpio. Lave la jarra de café en polvo y la tapa de la jarra de café en polvo con agua caliente y jabón, luego enjuague y seque.

AJUSTAR LA CAJA DE CAFÉ EN GRANOS

Cómo quitar la caja de granos de café

1. Asegúrese de que el molinillo de café esté desenchufado.

2. Presione la palanca de liberación de la caja de granos de café ubicada en el lado opuesto  de las marcas de tamaño de molienda,

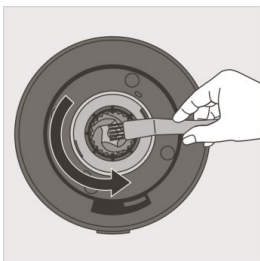


3. Gire la caja de granos de café en sentido antihorario hasta que el icono de desbloqueo  se alinee con la flecha  y levántelo.



Cómo montar la caja de granos de café

1. Asegúrese de que la parte superior de la fresa cónica esté despejada. De lo contrario, utilice el cepillo que se proporciona para limpiar la parte superior de las rebabas.



2. Alinee el icono de desbloqueo  en la base con la flecha  en la caja de granos de café,



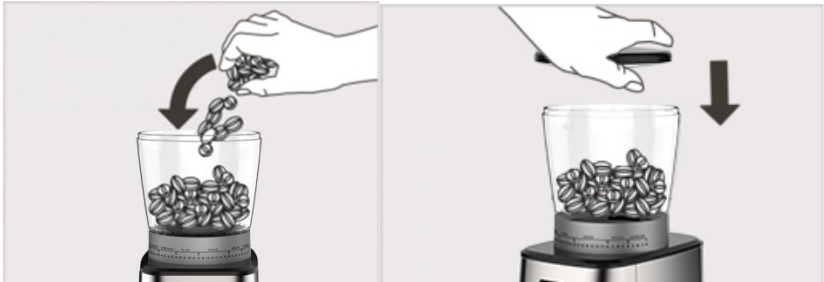
3. Gire la caja de granos de café en el sentido de las agujas del reloj hasta que el icono de candado  se alinee con la flecha .

NOTA: Si la caja de granos de café no está ensamblada correctamente, el molinillo de café no funcionará.



CONFIGURAR TAMAÑO DE MOLIENDA DE CAFÉ

- 1. Coloque la jarra de café en polvo en la posición correcta.
- 2. Llene los granos de café en la caja de granos de café, cierre la tapa.



3. El molinillo de café tiene 31 opciones de tamaño de molido. Para ajustar el tamaño de molido, gire la caja de granos de café y ajuste de fino a grueso según el tipo de café que desee.




Vea el cuadro a continuación:
RECOMENDACIONES DE AJUSTE DEL TAMAÑO DE MOLIENDA

	Espresso	Mocca	Sifón	Café filtrado	Vertido	Prensa francesa
Tipo de café						
Tamaño de molienda	Fino	Medio fino	Medio	Medio	Medio Grueso	Grueso
Ajuste de molienda	1-5	5-9	9-16	16-21	21-26	26-31

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

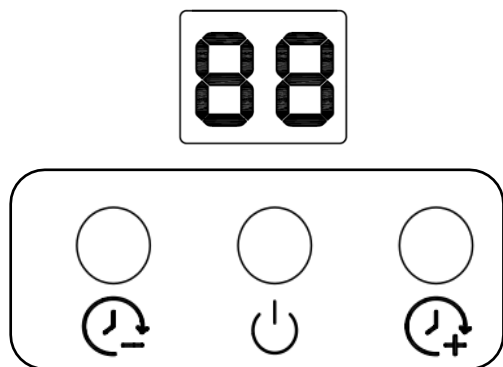1. Instrucción del panel de control



2. Instrucción del botón

Esta unidad tiene 3 botones a continuación:



-- Botón de disminución de tiempo, ajuste de tiempo de 1 a 40 segundos.



-- Arranque / parada // Modo pulso



-- Botón de incremento de tiempo, ajuste de tiempo de 1 a 40 segundos.

Instrucciones

1. Agregue granos de café en la caja de granos de café.
2. Seleccione el grosor girando el anillo de ajuste de grosor.
3. Encienda la unidad, el timbre suena una vez y la pantalla IMD muestra "05", tres botones se encenderán.

4. Botón de disminución de tiempo

El tiempo predeterminado es 05 segundos, la configuración de tiempo de 40S a 10S, cada pulsación corta de este botón obtiene 1s menos, muestra 19,18,17, 10, pero si el tiempo entra en menos de 10 segundos, cada pulsación corta va 0.1 segundos menos, muestra 9.9,9.8,9.7,9.6 0.1.

Para que el temporizador vaya más rápido, mantenga pulsado este botón.

Después de configurar el tiempo, presione el "botón de inicio" para comenzar a moler.

Si desea dejar de moler durante la operación, presione el "botón de inicio / parada" una vez más.

5. Botón de incremento de tiempo

El tiempo predeterminado es de 05 segundos.

Configuración de tiempo de 40S a 10S, cada pulsación corta de este botón aumenta 1 s, muestra 10,11,12, 40, pero si el tiempo entra en menos de 10 segundos, cada pulsación corta va 0,1 segundos más, se mostrará 1.0,1.1,1.2 ... 9.9 Para que el temporizador vaya más rápido, mantenga presionado este botón.

Después de configurar el tiempo, presione el "botón de inicio" para comenzar a moler.

Si desea dejar de moler durante la operación, presione el “botón de inicio / parada” una vez más.

6. Botón de inicio / parada

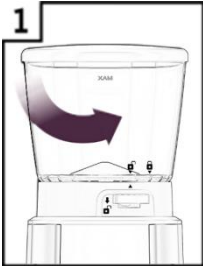
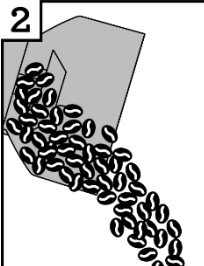
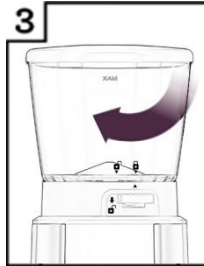
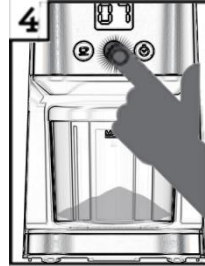
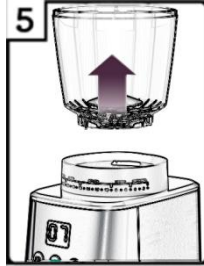
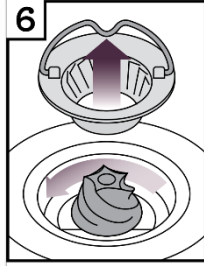
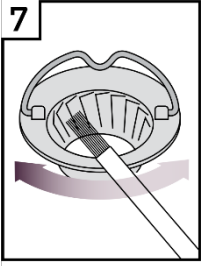
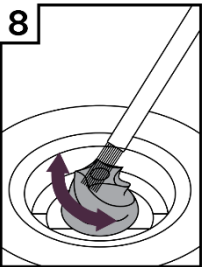
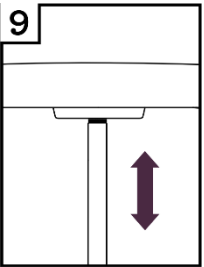
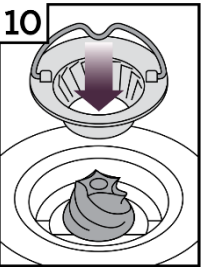
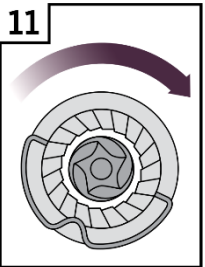
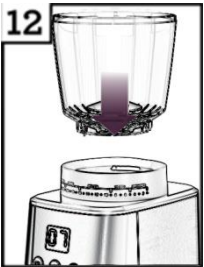
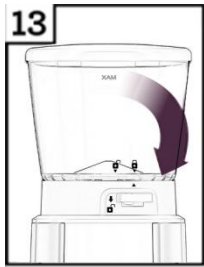
Después de configurar el tiempo, presione el botón inicio / parada para comenzar a moler. Presione el botón inicio / parada nuevamente para dejar de moler.

7. Botón de inicio / parada

Este botón también es para el modo de pulso. Con una pulsación larga sobre él, el temporizador de la pantalla contará hasta un máximo de 40 segundos. Cuando suelte el botón, el molinillo volverá al modo de espera.



LIMPIEZA DE REBABAS CÓNICAS

La limpieza regular ayuda a que las rebabas logren resultados de pulido consistentes, lo cual es especialmente importante.


						
Desbloquee la caja de granos	Retire los granos	Bloquee la caja de granos	Ejecute el molinillo hasta que esté vacío	Retire la caja de granos	Quite la rebaba superior	Limpie la rebaba superior con un cepillo de limpieza
						
Limpie la rebaba inferior con un cepillo de limpieza	Limpie la salida de molienda con un cepillo	Empuje la rebaba superior firmemente en su posición	Bloquee la rebaba superior	Alinee la caja de granos en su posición	Bloquee la caja de granos	

MANTENIMIENTO

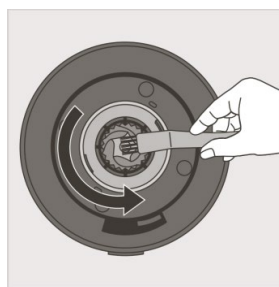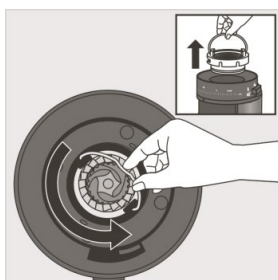- Para conservar todo el aroma de su café y evitar la degradación del café molido, vacíe el recipiente de café molido después de cada uso.
- Desenchufe siempre del tomacorriente antes de limpiar.
- Nunca coloque la amoladora, el cable de alimentación o el enchufe en agua o debajo del agua corriente.
- No utilice detergentes fuertes ni estropajos abrasivos para limpiar el aparato.
- Limpie las tapas y el soporte para café molido con agua tibia y jabón.
- Para quitar la rebaba superior, sostenga el molinillo superior y gírelo en sentido antihorario, luego levántelo verticalmente para quitarlo.



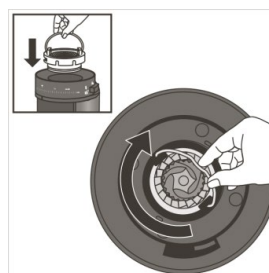- Limpie la rebaba superior con el cepillo de limpieza (k).
- Limpie con cuidado el interior de la caja de granos de café con un paño húmedo.
- Para reemplazar la fresa superior, inserte la fresa y gírela una vez en el sentido de las agujas del reloj. Para una alineación adecuada, será necesario limpiar el café residual y los posos de café en la rebaba inferior.



GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Código en pantalla	Descripción del problema	Solución de problemas
E1	El soporte para granos no está bien conectado.	Ensamble el soporte para granos o apriete el soporte para granos hasta que el microinterruptor esté cerrado, una vez que el soporte para granos esté cerrado, el código de error E1 en la pantalla desaparecerá.
E2	El funcionamiento total es de 5 ciclos, se apaga automáticamente para proteger la unidad.	Desenchufe el cable de alimentación, espere a que se enfríe y luego reinicie.
	El motor se sobrecalienta.	Esperando que el motor se enfríe durante más de 10 minutos y reinicie.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar