

BRON

by GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PISTOLA DE CALOR



MANUAL DE USUARIO

HEATGUN3

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos. Puede producirse un incendio si el aparato no se utiliza con cuidado; por lo tanto, tenga cuidado al usar el aparato en lugares donde haya materiales combustibles; no lo aplique en el mismo lugar durante mucho tiempo; no lo use en presencia de una atmósfera explosiva; tenga en cuenta que el calor puede transmitirse a materiales combustibles que no están a la vista; coloque el aparato sobre su soporte después de usarlo y déjelo enfriar antes de guardarlo; no deje el aparato desatendido cuando esté encendido. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Normas de Seguridad



ADVERTENCIA: La inobservancia de las normas de seguridad al trabajar con la herramienta de aire caliente puede provocar incendios, explosiones, descargas eléctricas o quemaduras. Lea las instrucciones de funcionamiento antes de usar la herramienta y observe siempre las normas de seguridad. Guarde estas instrucciones y entréguelas a las personas que no hayan sido instruidas antes de usar la herramienta.



ADVERTENCIA: Una carcasa dañada o una unidad abierta pueden provocar una peligrosa descarga eléctrica. No abra la unidad y no ponga en funcionamiento una unidad dañada. No perfore la carcasa, por ejemplo, para colocar una etiqueta de empresa. Antes de cualquier trabajo en la unidad, desconecte el enchufe de la red eléctrica.



ADVERTENCIA: Un cable de alimentación dañado puede provocar una peligrosa descarga eléctrica. Revise el cable de alimentación regularmente. No utilice la unidad si el cable de alimentación está dañado. Haga que un especialista reemplace siempre un cable dañado. No enrolle el cable alrededor de la unidad y protéjalo del aceite, el calor y los

bordes afilados. No transporte la unidad por el cable y no utilice el cable para desconectar el enchufe de la toma de corriente.



ADVERTENCIA: No trabaje bajo la lluvia o en un ambiente húmedo o mojado. Esto puede provocar una peligrosa descarga eléctrica. Mantenga la unidad seca. Guarde la unidad en un lugar seco cuando no esté en uso. Considere las condiciones climáticas. No trabaje en instalaciones sanitarias húmedas. Evite el contacto corporal con cables o superficies con conexión a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.



ADVERTENCIA: Conecte las herramientas eléctricas que se utilizan al aire libre a través de un disyuntor de corriente residual (RCCB).



ADVERTENCIA: ¡Peligro de explosión! La herramienta de aire caliente puede encender explosivamente líquidos y gases combustibles. No trabaje en un entorno potencialmente explosivo. Verifique el entorno antes de comenzar a trabajar. No trabaje con combustibles o recipientes de gas o en sus proximidades, incluso cuando estén vacíos.



ADVERTENCIA: ¡Peligro de incendio! El calor puede llegar a materiales combustibles que están ocultos detrás de revestimientos, en techos, suelos o cavidades, y encenderlos. Inspeccione el área de trabajo antes de comenzar a trabajar y, en caso de duda, absténgase de usar la herramienta de aire caliente. No apunte la unidad al mismo punto durante períodos prolongados.



ADVERTENCIA: ¡Peligro de incendio! Una herramienta de aire caliente en funcionamiento sin supervisión puede incendiar objetos cercanos. La unidad debe ser supervisada en todo momento durante su funcionamiento. Al dejar enfriar la unidad apagada, colóquela siempre en posición vertical y de pie. Deje que la unidad se enfríe completamente.



ADVERTENCIA: ¡Peligro de incendio! Al trabajar con plásticos, barnices o materiales similares, se desarrollan gases que son fácilmente inflamables y pueden provocar explosiones. Esté preparado para el desarrollo de llamas y tenga a mano los


medios adecuados para la extinción de incendios.



ADVERTENCIA: ¡Peligro de intoxicación! Al trabajar con plásticos, barnices o materiales similares, se desarrollan gases que pueden ser agresivos o tóxicos. Evite inhalar los vapores, incluso cuando parezcan inofensivos. Siempre proporcione una buena ventilación del área de trabajo o use un respirador.



ADVERTENCIA: ¡Peligro de lesiones! El chorro de aire caliente puede lesionar a personas o animales. Tocar el tubo caliente del elemento calefactor o la boquilla provoca quemaduras en la piel. Mantenga a los niños y otras personas alejadas de la unidad. No toque el tubo del elemento calefactor o la boquilla cuando estén calientes. No utilice la unidad como secador de pelo. Desarrolla mucho más calor que un secador de pelo. No utilice la unidad para calentar líquidos o para secar objetos o materiales que se destruyen por la influencia del aire caliente.

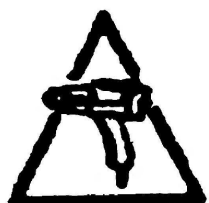

ADVERTENCIA: El arranque involuntario o el encendido inesperado del elemento calefactor después de la actuación del relé térmico pueden provocar lesiones. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de APAGADO al conectar la unidad a la red eléctrica. Apague la unidad cuando el relé térmico haya actuado.



ADVERTENCIA: ¡Peligro de lesiones! El uso de una boquilla deflectora de flujo de aire que no sea adecuada para su unidad puede provocar quemaduras. Utilice solo accesorios originales para su modelo que se enumeran en estas instrucciones de funcionamiento.



ADVERTENCIA: Peligro de lesiones e incendio. La herramienta de aire caliente es peligrosa para los niños. Mantenga la herramienta de aire caliente fuera del alcance de los niños.



PELIGRO: ¡Peligro de sobrecalentamiento del cable! Un manejo incorrecto puede provocar una acumulación de calor y, por lo tanto, dañar la unidad. No opere la unidad cuando esté colocada horizontalmente o apuntando hacia abajo. La abertura de entrada de aire y la boquilla no deben cubrirse. Utilice solo boquillas adecuadas para su unidad.

Datos técnicos

Voltaje: 220V~

Frecuencia: 50Hz

Posición I: Potencia(W) = 1000W

Temperatura(°C) = 350 °C

Flujo de aire(L/min)= 300 L/min

Posición II: Potencia(W) = 2000W

Temperatura(°C) = 600 °C

Flujo de aire(L/min)= 500 L/min

Clase de protección: II  / Doble aislamiento

Uso Previsto

Esta unidad es una pistola de calor eléctrica altamente versátil que se puede utilizar para muchas aplicaciones diferentes, como:

Eliminación de pintura

- Descongelación de tuberías metálicas de agua
- Formado y soldadura de plástico
- Reducción de tubos termorretráctiles
- Soldadura
- La pistola de calor tiene dos ajustes:

Calor bajo (posición I): Para uso donde la superficie de trabajo o el entorno no deben calentarse demasiado. Usos sugeridos: doblar plástico, termorretráctil de plástico.

Calor alto (posición II): Para un tiempo de calentamiento más rápido de la superficie de trabajo, donde también se puede operar la pistola a una mayor distancia. Usos sugeridos: soldar plástico, decapar pintura, descongelar tuberías, quitar baldosas de vinilo, soldar, encender barbacoas.

Eliminación de pintura: No caliente la pintura durante demasiado tiempo, ya que esto la quemará, dificultando su eliminación. Comenzando con el ajuste de calor bajo, mueva la pistola lentamente hacia adelante y hacia atrás hasta que la pintura se amolle y burbujee. Retire inmediatamente la pintura con un raspador o una rasqueta. Intente calentar la pintura justo delante del raspador para poder desarrollar una acción continua.

Puesta en Funcionamiento

Observe el voltaje de la red: El voltaje de la fuente de alimentación debe coincidir con el valor indicado en la placa de identificación de la unidad. Los cables de extensión deben tener una sección transversal de conductor de $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ como mínimo.

Encendido: Coloque el interruptor en I o II, según la aplicación.

Apagado: Coloque el interruptor en O.

Significado del cubo de basura tachado con ruedas:



No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar; utilice instalaciones de recolección separadas. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Al reemplazar aparatos viejos por nuevos, el minorista está legalmente obligado a aceptar su aparato viejo para su eliminación, al menos de forma gratuita.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

