

CUK
by GADNIC

HORNO ELÉCTRICO
HEA 3.5



MANUAL DE USUARIO

HOREL035

Índice

Español	5
English	11
Português	17

HORNO ELÉCTRICO DE 25 LITROS

MANUAL DE USUARIO



220-240V~ 50/60Hz 1600W

Lea atentamente antes de usar y guarde para referencia futura


MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque superficies calientes.
3. Es necesaria una supervisión estricta cuando cualquier aparato es utilizado por o cerca de niños.
4. Para proteger contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del aparato en agua u otros líquidos.
5. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
6. No opere el aparato con un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato no funcione correctamente o haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
7. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno calentado o en un horno de microondas.
8. Cuando opere el horno, mantenga al menos diez centímetros (10 cm) de espacio en todos los lados del horno para permitir una circulación de aire adecuada.
9. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o quitar piezas, y antes de limpiarlo.
10. Para desconectar, gire el control a APAGADO (OFF), antes de retirar el enchufe. Siempre sujete el enchufe, nunca tire del cable.
11. Se debe usar extrema precaución al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
12. No cubra ninguna parte del horno con papel de aluminio. Esto puede causar el sobrecalentamiento del horno.
13. Tenga extrema precaución al retirar la bandeja o desechar grasa caliente u otros líquidos calientes.
14. No limpie el aparato con almohadillas de limpieza metálicas abrasivas.
15. Nunca deje el aparato desatendido mientras asa a la parrilla o tuesta.
16. No se deben insertar alimentos o utensilios metálicos de gran tamaño en el aparato, ya que pueden crear un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
17. No coloque ningún objeto sobre el horno ni cubra el horno con material inflamable durante su funcionamiento, ya que puede provocar un incendio.
18. Se debe tener extrema precaución al usar recipientes contruidos de cualquier material que no sea metal o vidrio.
19. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel o cualquier cosa similar.
20. No almacene ningún material, aparte de los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.
21. Siempre use guantes de cocina protectores y aislados al insertar o retirar elementos del horno caliente.
22. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
23. Este aparato es solo para USO DOMÉSTICO.

ACCESORIOS:

BANDEJA PARA HORNEAR
REJILLA DE ALAMBRE
ASA DE LA BANDEJA

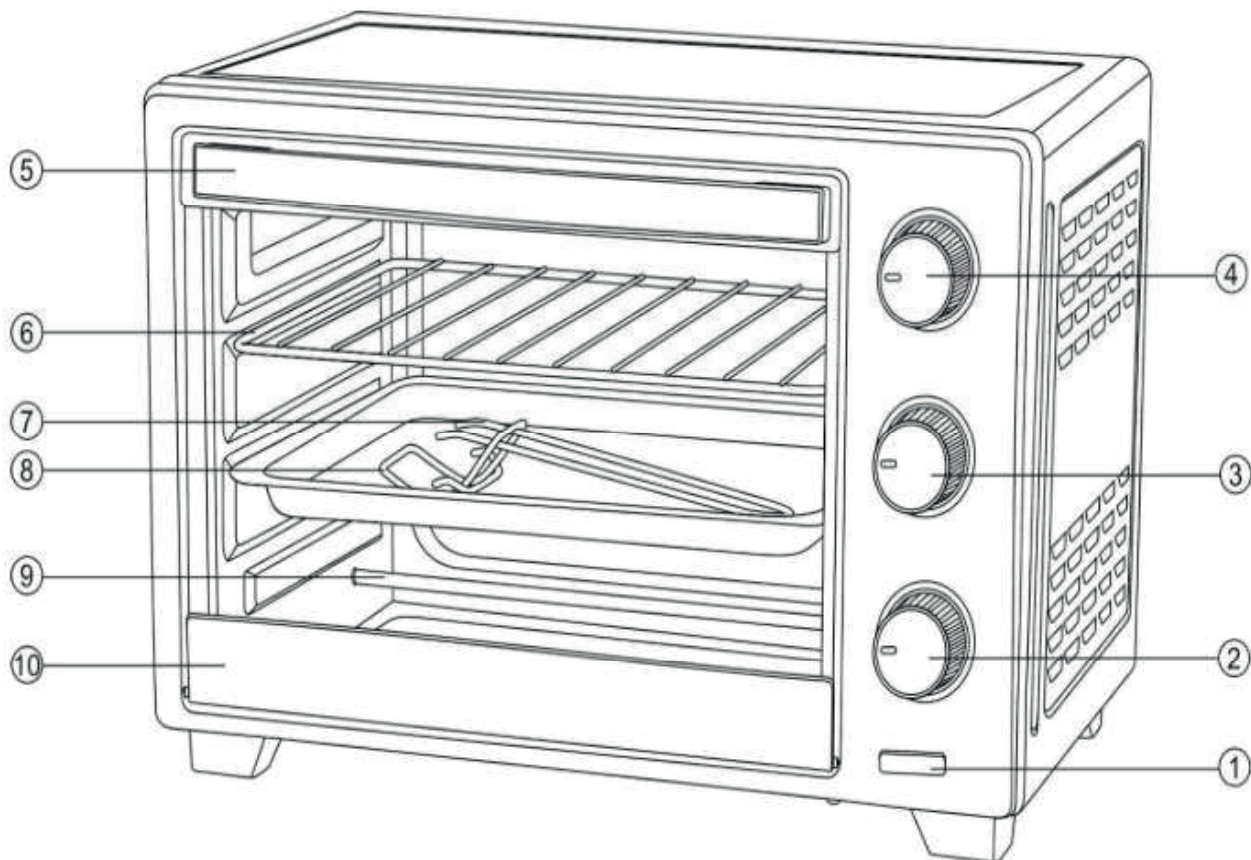


LISTA DE COMPONENTES

1. Luz de encendido
2. Temporizador
3. Dial selector
4. Dial del termostato
5. Manija de la puerta de vidrio
6. Rejilla de alambre
7. Bandeja para hornear
8. Asa de la bandeja
9. Elementos calefactores
10. Clips de la puerta de vidrio

DIAL SELECTOR

1. APAGADO (OFF)
2. Calentamiento superior
3. Calentamiento inferior
4. Calentamiento superior e inferior

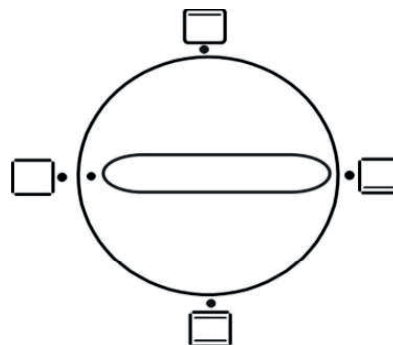

ANTES DE USAR

- Asegúrese de que haya suficiente ventilación alrededor del horno.
- Asegúrese de que el horno esté completamente seco antes de usar.
- El horno no debe colocarse sobre una superficie de madera sin tratar. Coloque el horno sobre una superficie resistente al calor.
- Las patas del horno pueden dejar algunas marcas en la mesa; si esto sucede, retire las marcas con un paño húmedo.

USO DEL HORNO

- Gire el dial del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta la temperatura deseada.
- Gire el dial selector a la posición deseada.
- Gire el dial del temporizador en el sentido de las agujas del reloj hasta el tiempo de cocción deseado.
- La luz de encendido se iluminará después de que se encienda el temporizador y se apagará cuando el temporizador se gire a APAGADO (OFF).
- Cuando el tiempo de cocción haya terminado, el temporizador se apagará automáticamente y sonará la campana.
- Si la cocción finaliza antes del tiempo de cocción establecido, gire el temporizador a APAGADO (OFF) para apagar el horno.
- En el primer uso de este horno, podría salir un poco de humo ligero del horno, esto es normal. (Hay aceite protector en los elementos calefactores y las piezas). Después de 5-10 minutos, el humo desaparecerá.
- Para obtener un mejor rendimiento de cocción, se recomienda precalentar el horno unos 10-15 minutos.

COCCIÓN A LA PARRILLA (GRILL)

- Deje la puerta ligeramente abierta.
- Gire el selector al ajuste GRILL (calentamiento superior).
- Gire el dial de temperatura a 250°C.
- Gire el temporizador al tiempo de grill deseado.
- Cuando termine la cocción a la parrilla, gire el temporizador a APAGADO (OFF) para apagar el horno.

DESPUÉS DE USAR

- Gire el temporizador a APAGADO (OFF).
- Gire el selector a APAGADO (OFF).
- Desenchufe el aparato del tomacorriente.
- Espere hasta que el horno esté completamente frío antes de cualquier limpieza o mantenimiento.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
- No sumerja el aparato en agua. Todas las superficies se pueden limpiar con un paño limpio y húmedo.
- Si aún aparecen manchas, se recomienda usar jabón.
- No utilice limpiadores abrasivos o utensilios afilados para limpiar el aparato.
- Limpie la cámara interior con un paño limpio y húmedo.

25-LITER ELECTRIC OVEN

USER MANUAL



220-240V~ 50/60Hz 1600W

Read carefully before use and keep for future reference.


IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. To protect against electric shock, do not immerse the cord, plug, or any part of the appliance in water or other liquids.
5. Do not allow the cord to hang over the edge of a table or counter, or to touch hot surfaces.
6. Do not operate the appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any way. Return the appliance to the nearest authorized service center for examination, repair, or adjustment.
7. Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or microwave oven.
8. When operating the oven, maintain at least 10 centimeters (4 inches) of space on all sides to allow for proper air circulation.
9. Unplug the oven when not in use and before cleaning. Allow it to cool completely before attaching or removing parts, and before cleaning.
10. To unplug, turn the control to OFF before removing the plug. Always grasp the plug; never pull on the cord.
11. Extreme caution should be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
12. Do not cover any part of the oven with aluminum foil. This can cause the oven to overheat.
13. Use extreme caution when removing the tray or disposing of hot grease or other hot liquids.
14. Do not clean the appliance with abrasive metal scouring pads.
15. Never leave the appliance unattended while grilling or toasting.
16. Do not insert large metal objects or utensils into the appliance, as this can create a risk of fire or electric shock.
17. Do not place any objects on top of the oven or cover it with flammable material while it is in operation, as this may cause a fire.
18. Extreme caution should be exercised when using containers made of any material other than metal or glass.
19. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar.
20. Do not store any materials, other than the accessories recommended by the manufacturer, in this oven when it is not in use.
21. Always wear protective, insulated oven mitts when inserting or removing items from the hot oven.
22. Do not use the appliance for any purpose other than its intended use.
23. This appliance is for DOMESTIC USE ONLY.

ACCESSORIES:

BAKING TRAY
WIRE RACK
TRAY HANDLE

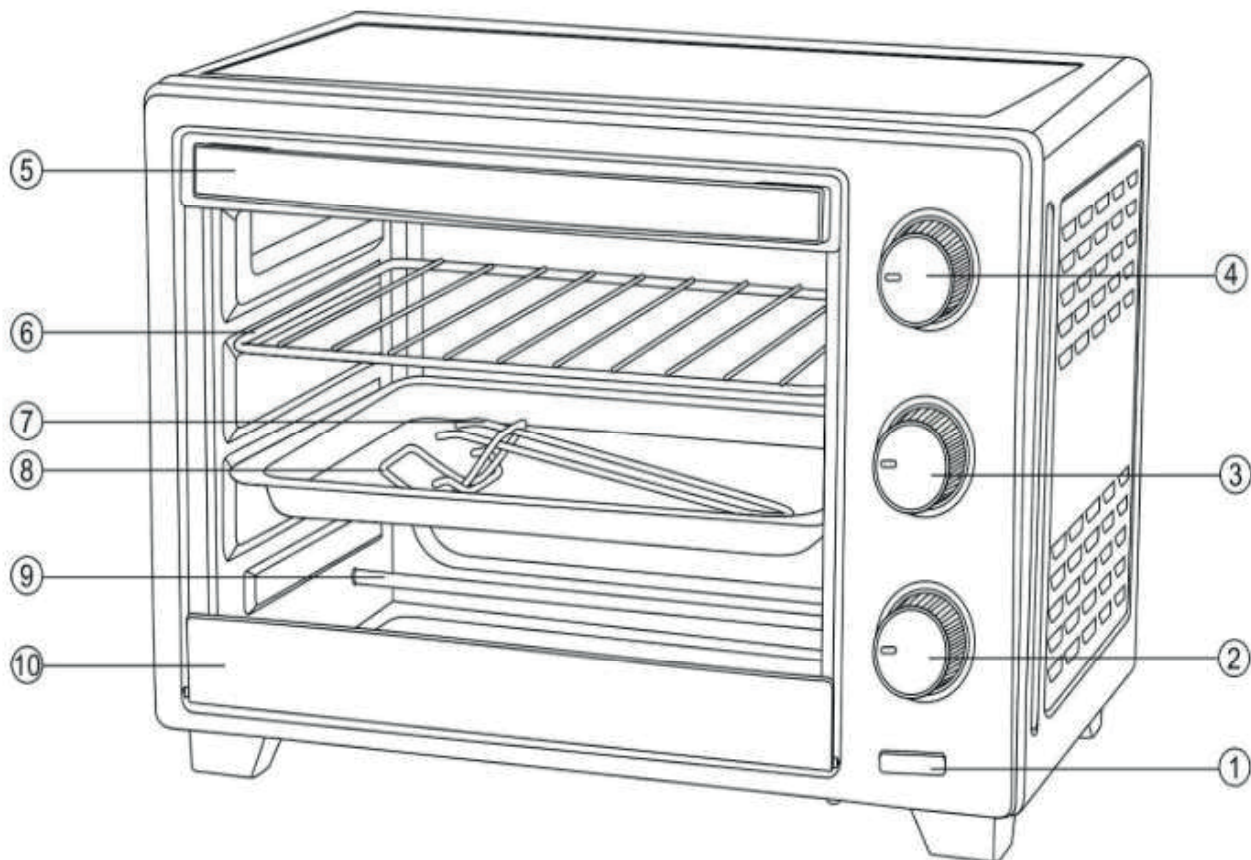


COMPONENTS LIST

1. Power Light
2. Timer
3. Selector Dial
4. Thermostat Dial
5. Glass Door Handle
6. Wire Rack
7. Baking Tray
8. Tray Handle
9. Heating Elements
10. Glass Door Clips

SELECTOR DIAL

1. OFF
2. Top Heat
3. Bottom Heat
4. Top and Bottom Heat

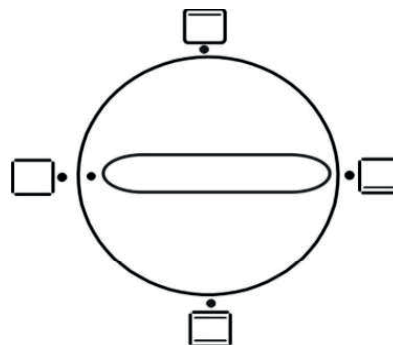

BEFORE USE

- Ensure there is adequate ventilation around the oven.
- Make sure the oven is completely dry before use.
- The oven should not be placed on an untreated wooden surface. Place the oven on a heat-resistant surface.
- The oven legs may leave marks on the table; if this happens, remove the marks with a damp cloth.

USING THE OVEN

- Turn the thermostat dial clockwise to the desired temperature.
- Turn the selector dial to the desired setting.
- Turn the timer dial clockwise to the desired cooking time.
- The power light will illuminate after the timer is turned on and will turn off when the timer is turned to OFF.
- When the cooking time has elapsed, the timer will automatically turn off and the bell will sound.
- Si la cocción finaliza antes del tiempo de cocción establecido, gire el temporizador a APAGADO (OFF) para apagar el horno.
- If cooking finishes before the set time, turn the timer to OFF to turn off the oven. On the first use of this oven, a little light smoke may come out; this is normal. (There is protective oil on the heating elements and parts.) After 5-10 minutes, the smoke will disappear.
- For best cooking performance, it is recommended to preheat the oven for 10-15 minutes.

GRILLING

- Leave the door slightly ajar.
- Turn the selector to the GRILL setting (top heat).
- Turn the temperature dial to 250°C (480°F).
- Turn the timer to the desired grilling time.
- When grilling is complete, turn the timer to OFF to turn off the oven.

AFTER USE

- Turn the timer to OFF.
- Turn the selector to OFF.
- Unplug the appliance from the power outlet.
- Wait until the oven is completely cool before any cleaning or maintenance.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Unplug the appliance and allow it to cool before cleaning.
- Do not immerse the appliance in water. All surfaces can be cleaned with a clean, damp cloth.
- If stains remain, soap is recommended.
- Do not use abrasive cleaners or sharp tools to clean the appliance.
- Clean the inner chamber with a clean, damp cloth.

FORNO ELÉTRICO DE 25 LITROS

MANUAL DO USUÁRIO



Leia atentamente antes de usar e guarde para futuras consultas.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes:


1. Leia todas as instruções.
2. Não toque em superfícies quentes.
3. É necessária supervisão constante quando qualquer aparelho for usado por ou perto de crianças.
4. Para evitar choque elétrico, não mergulhe o cabo, o plugue ou qualquer parte do aparelho em água ou outros líquidos.
5. Não deixe o cabo pendurado na borda de uma mesa ou bancada, nem em contato com superfícies quentes.
6. Não utilize o aparelho com um cabo ou plugue danificado, ou após o aparelho apresentar mau funcionamento ou ter sido danificado de alguma forma. Leve o aparelho à assistência técnica autorizada mais próxima para exame, reparo ou ajuste.
7. Não coloque o aparelho sobre ou perto de um queimador a gás ou elétrico quente, ou dentro de um forno ou micro-ondas aquecido. Ao utilizar o forno, mantenha um espaço de pelo menos 10 centímetros (4 polegadas) em todos os lados para permitir a circulação adequada de ar.
8. Desconecte o forno da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-lo.
9. Deixe-o esfriar completamente antes de conectar ou remover peças e antes de limpá-lo.
10. Para desconectar da tomada, gire o controle para a posição DESLIGADO antes de remover o plugue. Segure sempre o plugue; nunca puxe o cabo.
11. Tenha extrema cautela ao mover um aparelho que contenha óleo quente ou outros líquidos quentes.
12. Não cubra nenhuma parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar superaquecimento.
13. Tenha extrema cautela ao remover a bandeja ou descartar gordura quente ou outros líquidos quentes.
14. Não limpe o aparelho com esponjas abrasivas de metal.
15. Nunca deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver grelhando ou torstando.
16. Não insira objetos ou utensílios de metal grandes no aparelho, pois isso pode criar risco de incêndio ou choque elétrico.
17. Não coloque nenhum objeto sobre o forno nem o cubra com material inflamável enquanto estiver em funcionamento, pois isso pode causar um incêndio.
18. Tenha extrema cautela ao usar recipientes feitos de qualquer material que não seja metal ou vidro.
19. Não coloque nenhum dos seguintes materiais no forno: papelão, plástico, papel ou qualquer material similar.
20. Não guarde nenhum material, além dos acessórios recomendados pelo fabricante, neste forno quando ele não estiver em uso.
21. Use sempre luvas térmicas de proteção ao colocar ou retirar itens do forno quente.
22. Não utilize o aparelho para qualquer outra finalidade que não seja a prevista.
23. Este aparelho destina-se APENAS A USO DOMÉSTICO.

ACESSÓRIOS:

ASSADEIRA

GRELHA DE ARAME

ALÇA PARA ASSADEIRA

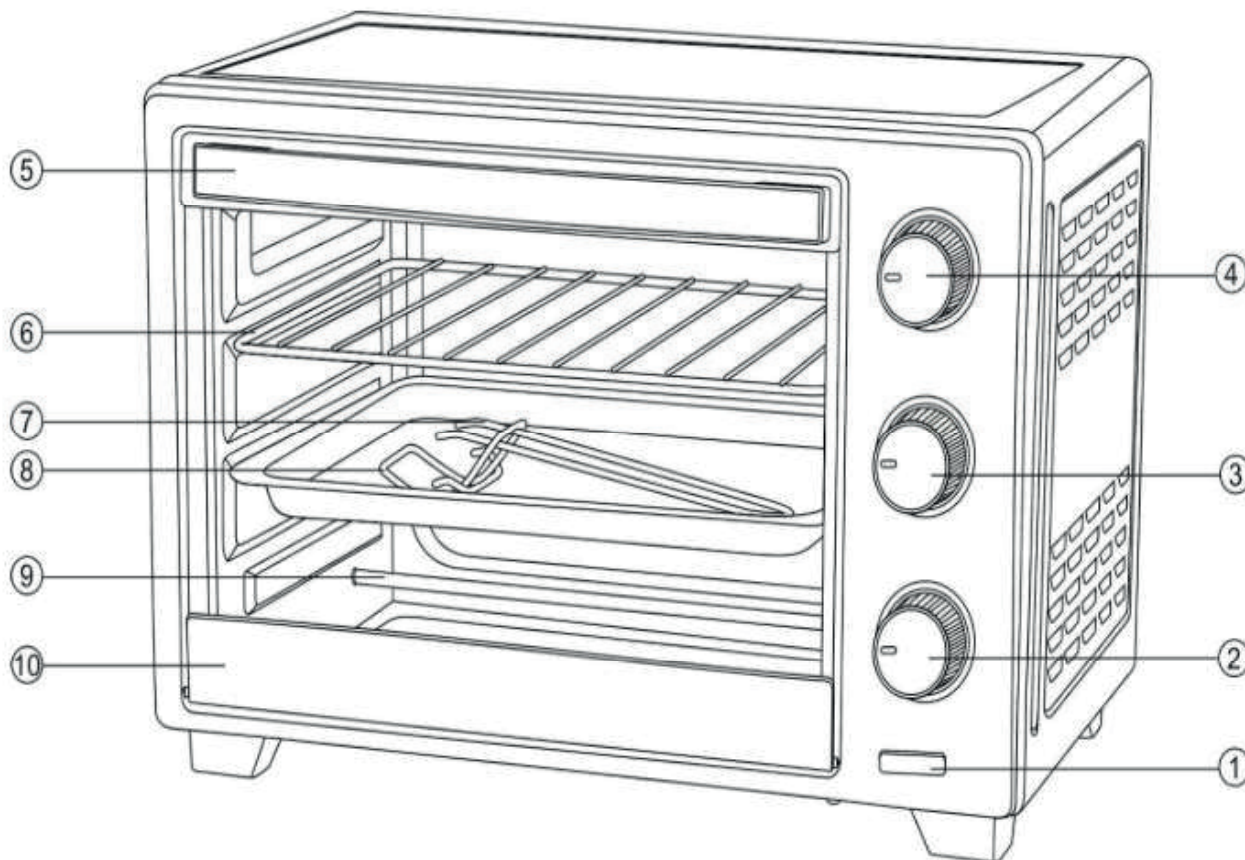


LISTA DE COMPONENTES

1. Luz indicadora de energia
2. Temporizador
3. Seletor
4. Seletor do termostato
5. Puxador da porta de vidro
6. Grelha
7. Assadeira
8. Alça da assadeira
9. Resistências
10. Travas da porta de vidro

SELETOR DE TEMPERATURA

1. DESLIGADO
2. Aquecimento Superior
3. Aquecimento Inferior
4. Aquecimento Superior e Inferior

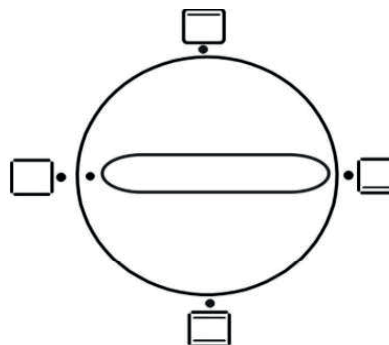

ANTES DE USAR

- Certifique-se de que haja ventilação adequada ao redor do forno.
- Certifique-se de que o forno esteja completamente seco antes de usar.
- O forno não deve ser colocado sobre uma superfície de madeira sem tratamento. Coloque o forno sobre uma superfície resistente ao calor.
- Os pés do forno podem deixar marcas na mesa; caso isso aconteça, remova as marcas com um pano úmido.

USANDO O FORNO

- Gire o botão do termostato no sentido horário até a temperatura desejada.
- Gire o botão seletor para a configuração desejada.
- Gire o botão do timer no sentido horário até o tempo de cozimento desejado.
- A luz indicadora de energia acenderá após o timer ser ligado e se apagará quando o timer for desligado.
- Quando o tempo de cozimento terminar, o timer desligará automaticamente e um sinal sonoro será emitido.
- Se o cozimento terminar antes do tempo programado, gire o timer para a posição OFF para desligar o forno.
- No primeiro uso deste forno, uma pequena quantidade de fumaça pode sair; isso é normal. (Há óleo protetor nos elementos de aquecimento e nas peças.) Após 5 a 10 minutos, a fumaça desaparecerá.
- Para um melhor desempenho no cozimento, recomenda-se pré-aquecer o forno por 10 a 15 minutos.

GRELHAR

- Deixe a porta ligeiramente entreaberta.
- Gire o seletor para a posição GRELHAR (aquecimento superior).
- Gire o botão de temperatura para 250 °C (480 °F).
- Gire o timer para o tempo de grelha desejado.
- Quando o tempo de grelha estiver completo, gire o timer para DESLIGADO para desligar o forno.

APÓS O USO

- Gire o timer para DESLIGADO.
- Gire o seletor para DESLIGADO.
- Desconecte o aparelho da tomada.
- Aguarde até que o forno esteja completamente frio antes de qualquer limpeza ou manutenção.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Desligue o aparelho da tomada e deixe-o esfriar antes de limpá-lo.
- Não mergulhe o aparelho em água. Todas as superfícies podem ser limpas com um pano limpo e úmido.
- Se as manchas persistirem, recomenda-se o uso de sabão.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou objetos pontiagudos para limpar o aparelho.
- Limpe a câmara interna com um pano limpo e úmido.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

