



GADNIC
WARRANTY

MANUAL DE USUARIO

HORI0001


1. Lee todas las instrucciones.
2. No toques las superficies calientes.
3. La supervisión cercana es necesaria cuando cualquier electrodoméstico es utilizado por o cerca de niños.
4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o ninguna parte del electrodoméstico en agua u otros líquidos.
5. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o el mostrador, ni toque superficies calientes.
6. No opere el electrodoméstico con el cable o el enchufe dañados, o después de que el electrodoméstico haya fallado o haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el electrodoméstico al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
7. No coloque el electrodoméstico sobre o cerca de una hornilla caliente de gas o eléctrica, o en un horno caliente o en un horno de microondas.
8. Cuando opere el horno, mantenga al menos cuatro pulgadas de espacio en todos los lados del horno para permitir una adecuada circulación de aire.
9. Desenchufe el electrodoméstico cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de ponerse o quitarse piezas, y antes de limpiarlo.
10. Para desconectar, gire el control a APAGADO antes de quitar el enchufe. Siempre sostenga el enchufe, pero nunca tire del cable.
11. Se debe tener extrema precaución al mover un electrodoméstico que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
12. No cubra ninguna parte del horno con papel de aluminio. Esto puede causar sobrecalentamiento del horno.
13. Use extrema precaución al quitar la bandeja o desechar la grasa caliente u otros líquidos calientes.
14. No limpie el electrodoméstico con estropajos de metal.
15. Nunca deje el electrodoméstico desatendido mientras se está asando o tostando.
16. No inserte alimentos de gran tamaño o utensilios de metal en el electrodoméstico, ya que pueden causar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
17. No coloque ningún artículo sobre el horno ni cubra el horno con material inflamable durante su funcionamiento, ya que puede causar un incendio.
18. Se debe tener extrema precaución al usar recipientes fabricados con materiales que no sean metal o vidrio.
19. No coloque ningún material de cartón, plástico, papel o similar en el horno.
20. No guarde ningún material, excepto los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.
21. Siempre use guantes protectores y aislantes para horno al insertar o quitar artículos del horno caliente.
22. No utilice el electrodoméstico para otros fines que no sean los previstos.
23. Este electrodoméstico es solo para USO DOMÉSTICO.

ACCESORIOS:

- * BANDEJA PARA HORNEAR
- * REJILLA PARA HORNEAR
- *MANGO DE SARTÉN


LISTA DE COMPONENTES

1. Luz de encendido
2. Temporizador
3. Selector de dial
4. Dial del termostato
5. Mango de la puerta de vidrio
6. Rejilla para hornear
7. Bandeja para hornear
8. Mango de la sartén
9. Elementos calefactores
10. Clips de la puerta de vidrio

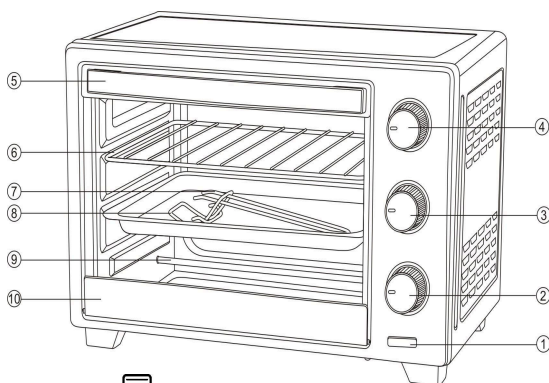

SELECTOR DIAL

1. APAGADO
2. Calor superior
3. Calor inferior
4. Calor superior e inferior

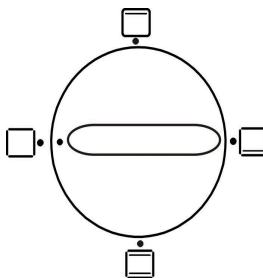

ANTES DE USAR

- Asegúrese de que haya suficiente ventilación alrededor del horno.
- Asegúrese de que el horno esté completamente seco antes de usarlo.
- El horno no debe colocarse sobre una superficie de madera sin tratar. Coloque el horno sobre una superficie resistente al calor.
- Los pies del horno pueden dejar algunas marcas en la mesa. Si esto sucede, retire las marcas con un paño húmedo.

USO DEL HORNO

- Gire el dial del termostato en sentido horario hasta la temperatura deseada.
- Gire el dial del selector a la posición deseada.
- Gire el dial del temporizador en sentido horario hasta el tiempo de cocción deseado.
- La luz de encendido se iluminará después de encender el temporizador y se apagará cuando el temporizador se gire a APAGADO.
- Cuando el tiempo de cocción haya terminado, el temporizador se apagará automáticamente y sonará la campana.
- Si la cocción se termina antes del tiempo de cocción establecido, gire el temporizador a APAGADO para apagar el horno.
- En el primer uso de este horno, podría salir un poco de humo ligero del horno, esto es normal. (Hay aceite protector en los elementos calefactores y partes). Después de 5-10 minutos, el humo desaparecerá.
- Para obtener un mejor rendimiento de cocción, se recomienda precalentar el horno durante aproximadamente 10-15 minutos.

COCINA A LA PARRILLA

- Deje la puerta en el punto abierto.
- Gire el selector a la configuración de PARRILLA (calentamiento superior).
- Gire el dial de temperatura a 250°C.
- Gire el temporizador al tiempo de parrilla deseado.

- Cuando la cocción a la parrilla haya terminado, gire el temporizador a APAGADO para apagar el horno.

DESPUÉS DEL USO

- Gire el temporizador a APAGADO.
- Gire el selector a APAGADO.
- Desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente.
- Espere hasta que el horno esté completamente frío antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Desenchufe el electrodoméstico y permita que se enfríe antes de limpiarlo.
- No sumerja el electrodoméstico en agua. Todas las superficies se pueden limpiar con un paño limpio y húmedo.
- Si aparecen manchas, se recomienda usar jabón.
- No use limpiadores abrasivos ni utensilios afilados para limpiar el electrodoméstico.
- Limpie la cámara interior con un paño limpio y húmedo.

Debido al constante desarrollo de las funciones y diseños del producto, nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar