



Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO

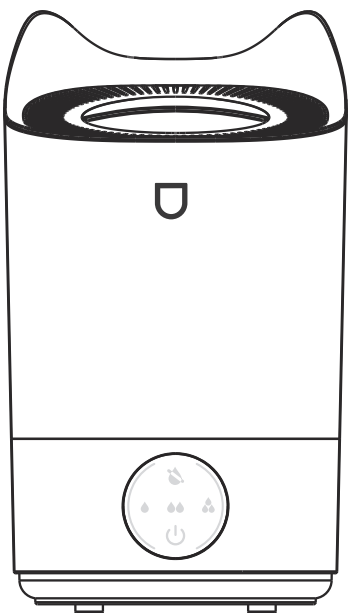

Humidificador

HUMIDIF1

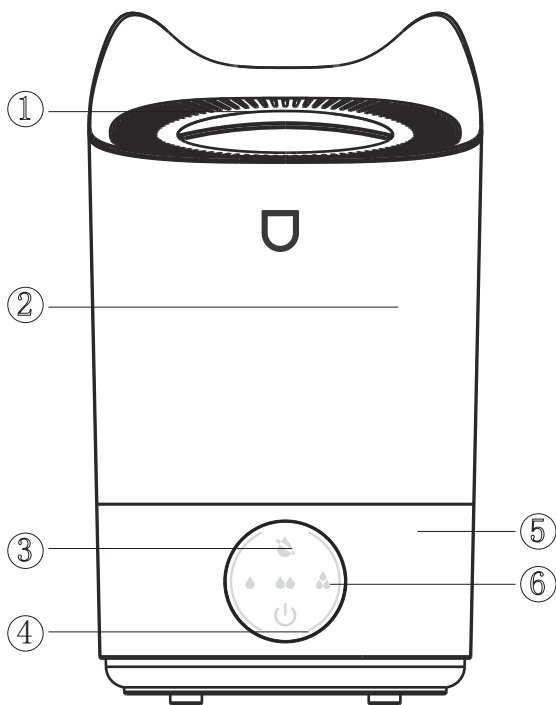

- ① Tapa del tanque de agua ② Tanque de agua ③ Indicador de escasez de agua
④ Interruptor de alimentación ⑤ Máquina principal ⑥ Indicador de marcha

Instrucciones del Humidificador

El entorno de trabajo para utilizar por primera vez el humidificador inteligente es el siguiente:
5 - 40 °C, humedad relativa inferior al 80% RH;
Use agua limpia con una temperatura inferior a 40 °C (se recomienda agua purificada);
Si no se usa durante mucho tiempo, primero se debe limpiar el tanque de agua;
Después de que la máquina deja de funcionar, hay una pequeña cantidad de agua en el tanque de agua, lo cual es un fenómeno normal.

Instrucciones de funcionamiento del humidificador

- ① Retire la cubierta del rociador y retire el tanque de agua.
② Después de que el tanque de agua esté lleno de agua, cúbralo.
③ Coloque el tanque de agua en el motor principal y deje que el agua fluya hacia el tanque de agua del motor principal.
④ Enchufe a la corriente.
⑤ Toque el interruptor, puede ajustar el tamaño del vapor.
⑥ En caso de escasez de agua, la máquina se detendrá automáticamente y se encenderá la luz roja. Después de agregar agua nuevamente, reanudará el funcionamiento normal.

Características del humidificador inteligente

Tenga cuidado :
Desenchufe de la fuente de alimentación cuando vaya a llenar y limpiar. Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe ser reemplazado por profesionales del fabricante, departamento de mantenimiento o departamentos similares.
Humidificación de sincronización automática: el tiempo de trabajo de cualquier engranaje dura 10 horas;
El volumen de vapor se puede ajustar: (la primera marcha es de 120-150 ml/h; la segunda marcha es de 170-200 ml/h; la tercera marcha es de 220-250 ml/h; el bloque natural es de unos 100-160 ml/h);
Tecnología ultrasónica antidesgaste;
Host de entrada de voltaje seguro de 24V;
Operación de bajo ruido;
Fácil de limpiar y operar;
Apagado automático cuando se agota el agua.

Instrucciones

Saque la máquina del paquete cuando vaya a utilizar el humidificador por segunda vez; saque el tanque de agua y la tapa del tanque de agua e inyecte agua en el tanque desde la boca del mismo. Después de que el tanque esté lleno de agua, espere de 1 a 2 minutos para que el tanque se llene hasta la posición adecuada (el agua en el tanque de agua fluye lentamente hacia el tanque de agua de la base de la máquina, cuando la máquina está llena de agua, el agua en el tanque deja de fluir hacia el tanque de agua de la base de la máquina). Encienda la fuente de alimentación y encienda el interruptor, se encenderá la luz azul de la lámpara de alimentación, puede ajustar la cantidad de vapor y el humidificador comenzará a humidificar. Es normal que una pequeña cantidad de agua nebulizada se desborde del área circundante unos minutos después de encender la máquina.

Nota: antes de levantar el tanque de agua, ajuste la cantidad de vapor a la posición mínima o apague la alimentación para evitar salpicaduras de agua.

Limpieza y Mantenimiento

Tenga cuidado:

Antes de limpiar, asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación.
Debe limpiar el humidificador y sus componentes con regularidad, y se recomienda limpiarlo cada 2 o 3 semanas.

1. Apague la máquina y corte la fuente de alimentación.
2. Retire el tanque de agua, agregue detergente y agua limpia en el tanque.
3. Agite la máquina varias veces, vierta la mezcla fuera del tanque de agua, inyecte agua pura en el tanque, agite varias veces y luego drene. Repita lo anterior varias veces hasta que se elimine el sabor agrio.

Solución de problemas

Si su humidificador no funciona correctamente, verifique lo siguiente antes de solicitar servicio:

Problema	Causa	Solución
La luz de encendido no está encendida, no hay vapor	La alimentación no está conectada	Conecte la fuente de alimentación
El vapor tiene un olor peculiar	Nueva máquina	Abra el tanque de agua y mantenga a la sombra durante 12 horas
Luz de encendido encendida, sin vapor	Agua sucia o agua almacenada por mucho tiempo	Limpie el tanque de agua y reemplace el agua limpia
La cantidad de vapor es pequeña	El nivel de agua en el tanque de agua de la base del motor es demasiado bajo	Saque agua
	Escalado del transductor	Limpie el transductor
	Agua sucia o agua almacenada por mucho tiempo	Reemplace por agua limpia
	No hay suficiente agua	Añada agua al depósito de agua
Ruido anormal	Choque con la superficie	Colóquelo en una mesa sólida o en el piso

Si después de la solución de problemas simple anterior, el humidificador aún no puede funcionar normalmente. Póngase en contacto con el centro de servicio al cliente o el departamento de mantenimiento local a tiempo.
Consejo: cuando el agua almacenada en el tanque de agua dura más de 24 horas, reemplace el agua de inmediato para evitar la reproducción de bacterias.

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
✉ serviciotecnico@bidcom.com.ar
🌐 www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

