GADNIC

MANUAL DE USUARIO

IMPRESORA TAMAÑO MINI

IMPTER12X

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto.
Las imágenes son sólo de referencia.

Breve introducción

Bienvenido y gracias por elegir nuestros productos. Con el fin de comprender, entender y utilizar nuestros productos más rápidamente, se recomienda que lea este manual detenidamente antes de utilizarlo, y guárdelo adecuadamente para futuras consultas. Si hay algún error de referencia, esperamos que los usuarios comprendan que el contenido del diseño será modificado sin previo aviso debido a actualizaciones del producto.
Este producto tiene una forma única, un diseño exquisito y es fácil de manejar. Diseñado como producto digital dirigido a niños; para que los niños, en su uso, aprendan más y jueguen con la imaginación y la experiencia de la diversión de la naturaleza.

Especificación de clave/interfaz

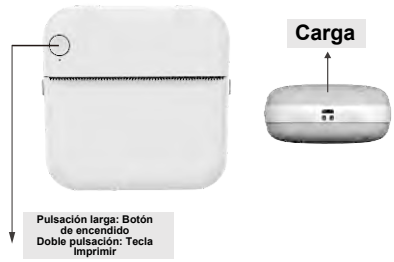

Por favor, cargue por primera vez y desenchufe el cargador antes de usarlo.

Usar el asistente

1. En el primer uso, por favor, cargue primero y mantenga pulsada la tecla 3 segundos para iniciar.

2. Apple store o la búsqueda de Google :
APP: Fun Print

APP: Fun Print

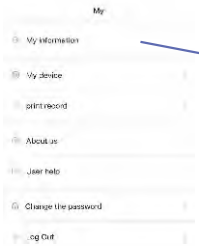

3. Una vez activado el bluetooth, utilice la aplicación descargada desde el teléfono móvil para conectarse a la impresora Bluetooth en la parte de "Mi dispositivo". Después de la conexión correcta, la nota puede imprimirse.

Curso de sustitución del papel

1. Saque el rollo de papel viejo y coloque el nuevo rollo de papel en la dirección indicada. El papel debe colocarse recto y no torcido. (Nota: El nuevo papel termosensible debe quedar expuesto a 2 cm de longitud de la bandeja de papel para que la máquina pueda absorber el papel automáticamente)



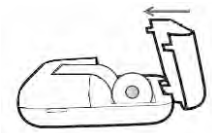

2. Cubra la bandeja de papel, la máquina debe absorber papel automáticamente después de un uso normal.

3. Después de que los pasos anteriores sean realizados, la máquina debe imprimir normalmente.

Nota de advertencia sobre la batería

1. Por favor, utilice un cargador de 5V para cargar de acuerdo con la especificación para evitar daños a la máquina;
2. El desmontaje, el impacto, la extrusión o el calor deben ser avitados;
3. Si se produce un abombamiento severo en la carcaza, no continúe utilizándola;
4. No exponga la batería a altas temperaturas, no la utilice si llega a caer en líquido;

Asuntos que requieren atención

1. Al cargar, por favor, inserte o tire suavemente de la conexión de carga para evitar daños excesivos en el puerto;
2. Después de la carga, por favor desenchufe la conexión de carga a tiempo;
3. Para evitar peligros, no lo utilice ni lo cargue a altas temperaturas, alta humedad, humo excesivo y ambiente de polvo, tales como: cuarto de baño, sala de vapor, fuego, etc;
4. Una carga inadecuada puede dañar el cabezal de impresión;
5. No toque el cabezal de impresión para evitar sobrecalentamiento y quemaduras;
6. La hoja de papel está afilada, tenga cuidado de no tocarla.

Rev.1

APP: Fun Print

SERVI TECH
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
11 6260 1114 (sólo texto)
servicioteconico@servitech.com.ar