


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

IMPRESORA TÉRMICA 80 MM
COMANDERA

MINI-PRINT13R

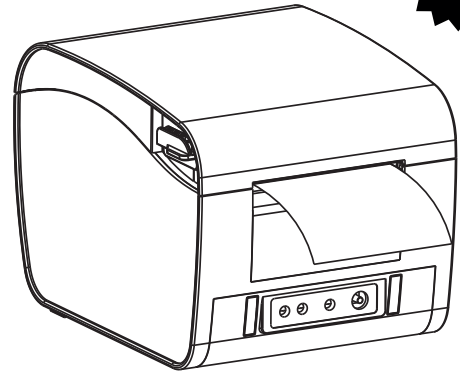


IMPTER13

Qué hay en la caja:

Impresora térmica de recibos de 80 mm	x1
Adaptador de AC (con cable de alimentación de AC)	x1
Cable de datos excepto puerto externo	x1
Manual de usuario	x1
Rollo de papel de 80 mm	x1
Disco de software (opcional)	x1
Antena WiFi (solo para impresora WiFi con antena externa)	x1

Conexión de los cables

- A. Conecte el cable adaptador a la interfaz de alimentación de la impresora.
B. Conecte el cable de datos al puerto de la impresora.
C. Conecte el cajón de efectivo a la impresora.

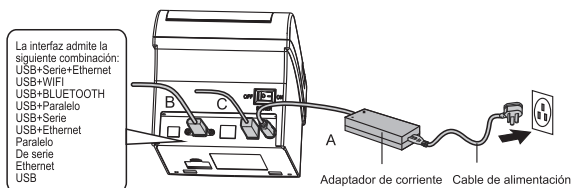


Nota: La guía de conexión Bluetooth y WIFI está disponible en CD.

Instalación de rollos de papel

Siga los pasos a continuación para instalar el rollo de papel:

- (1) Abra la tapa del rollo de papel.
- (2) Inserte el rollo de papel como muestra la siguiente ilustración.
- (3) Saque un pequeño rollo de papel y cierre la cubierta del rollo de papel.
- (4) Rompa el rollo de papel de repuesto.

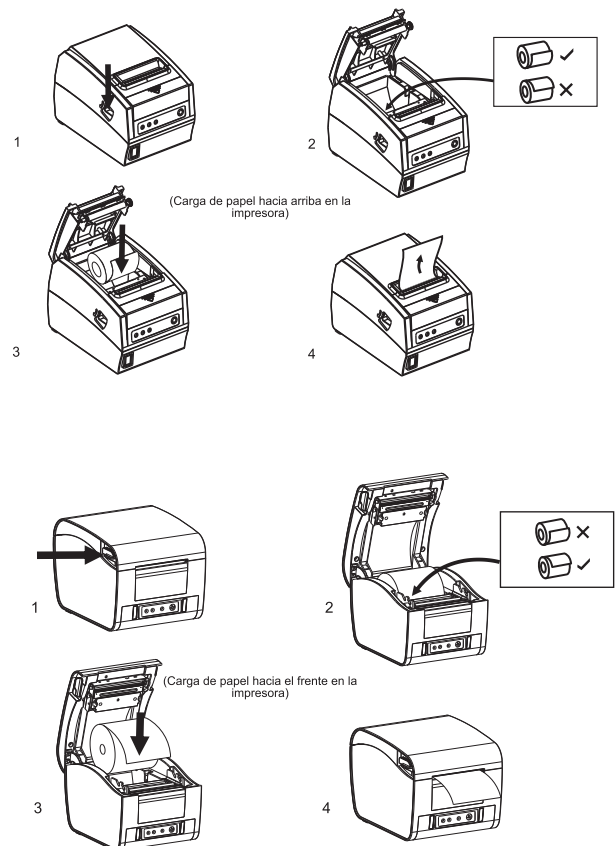

Configuración del modo de impresión (interruptores DIP)

Los interruptores DIP se pueden cambiar configuraciones, tales como: cortador, idiomas, zumbador, tasa de baudios de densidad de impresión, etc.

Funciones del interruptor DIP

Función DIP				
No.	Función	ENCENDIDO	APAGADO	
SW-1	Seleccionar cortador	NO	SÍ	
SW-2	Seleccionar zumbador	SÍ	NO	
SW-3	Seleccionar densidad de impresión	OSCURO	LUZ	
SW-4	Código de carácter de dos bytes	NO	SÍ	
SW-5	Caracter por línea	42	48	
SW-6	Cortador con cajón portamonedas	SÍ	NO	
SW-7	ENCENDIDO	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO
SW-8	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO
Velocidad de transmisión (bps) - bit/s	38400	115200	9600	19200

Funciones del interruptor DIP (solo varios modelos)

Función DIP				
No.	Función	ENCENDIDO	APAGADO	
SW-1	Seleccionar cortador	NO	SÍ	
SW-2	Seleccionar zumbador	SÍ	NO	
SW-3	58 mm	SÍ	NO	
SW-4	Código de caracter de dos bytes	NO	SÍ	
SW-5	Caracter por línea	42	48	
SW-6	Cortador con cajón portamonedas	SÍ	NO	
SW-3	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO	ENCENDIDO
SW-5	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	ENCENDIDO
Caracter por línea	48/64CPL	42/56CPL	32/42CPL	32/42CPL
SW-7	ENCENDIDO	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO
SW-8	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO
Velocidad de transmisión (bps) - bit/s	38400	115200	9600	19200

Nombre del botón, luz LED indicadora y función

(1) Botón de ALIMENTACIÓN

Presione para ALIMENTAR papel manualmente.

(2) Indicador de papel (luz LED)

Si las luces azul y roja están encendidas significa que falta papel, si no hay una alarma significa que todo va bien.

(3) Indicador de encendido

Si la luz está encendida significa que está conectada correctamente.

(4) Indicador de error

Cuando se agota el papel, se produce un error en el cortador o se sobrecalienta el cabezal de impresión, el indicador de ALARMA parpadeará.

Autopruueba

Método: cuando la impresora esté conectada, apáguela y presione el botón "ALIMENTAR", se imprimirá una autocomprobación completa para mostrar la configuración de la impresora.

Método para entrar en modo hexadecimal

Método: cuando la impresora esté conectada, presione el botón "ALIMENTAR" y enciéndala al mismo tiempo durante unos 10 segundos, suelte el botón "ALIMENTAR" para ingresar al modo de volcado hexadecimal de datos, imprimirá "Volcado hexadecimal" en papel.

Reiniciar

Método: cuando la impresora esté conectada a la corriente, presione el botón "ALIMENTAR" y enciéndala al mismo tiempo durante unos 20 segundos, reinicie correctamente si suena el zumbador.

Cómo solucionar un atasco de papel

(1) Método 1

Reinicie la impresora.

(2) Método 2

Abra la tapa de la batería cerca de la salida del papel. Gire el engranaje blanco en el cortador.

Solo el cortador vuelve a la posición inicial, se puede abrir la cubierta.

Limpieza

Limpie oportunamente el cabezal de impresión si ocurre una de las siguientes condiciones:

- (1) Impresión poco clara.
- (2) Columna vertical descubierta en papel de imprenta.
- (3) Alimentación ruidosa.

Los pasos de limpieza son los siguientes:

- (1) Apague la impresora y abra la tapa del rollo de papel. Retire el rollo de papel si lo hay.
- (2) Después de la impresión, el cabezal térmico puede estar muy caliente. Espere a que se enfríe antes de limpiar.
- (3) Limpie los elementos térmicos del cabezal térmico con un algodón escurrido humedecido con un solvente alcohólico.
- (4) Esperar hasta que el etanol se volatilice por completo para cerrar la tapa. Luego imprima la página de autodiagnóstico.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviotecnico@servitech.com.ar