


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

IMPRESORA TÉRMICA *THERMAL PRINT*

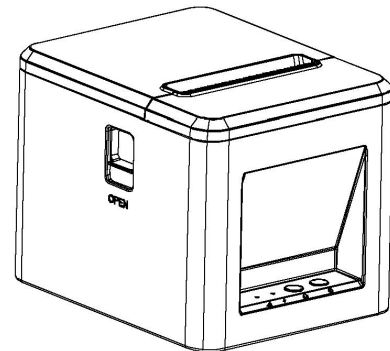

SERVITECH


SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

IMPTER31

Contenido de la caja



- | | |
|--|----|
| (1). Impresora térmica de recibos de 80 mm | ×1 |
| (2). Adaptador de CA (con un cable de alimentación de CA) | ×1 |
| (3). Cable de datos excepto puerto Ethernet lejano | ×1 |
| (4). Manual del usuario | ×1 |
| (5). Rollo de papel de 80 mm | ×1 |
| (6). Disco de software (opcional) | ×1 |

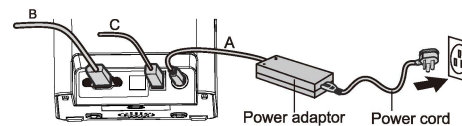

Instalación del rollo de papel

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar el rollo de papel:


- (1). Abra la cubierta del rollo de papel.
- (2). Inserte el rollo de papel como se muestra en la siguiente ilustración.
- (3). Extraiga un pequeño rollo de papel y coloque la cubierta del rollo de papel.
- (4). Rompa el rollo de papel sobrante.

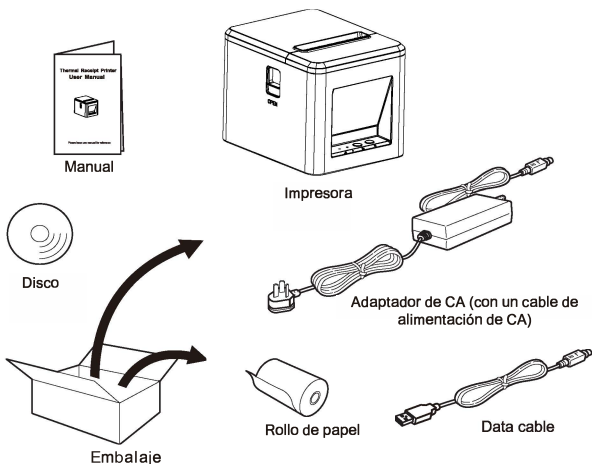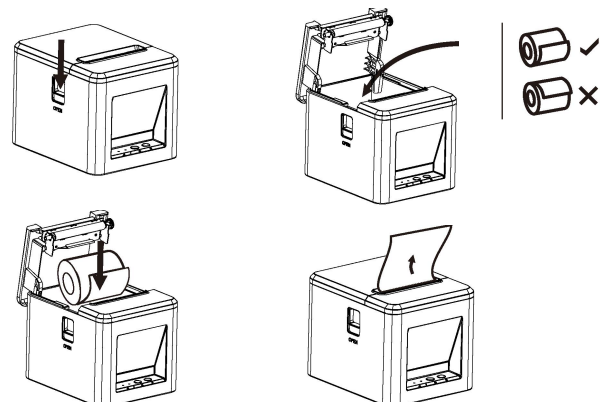

Conexión de los cables

- A. Conecte el cable del adaptador a la interfaz de alimentación.
B. Conecte el cable de datos al puerto de la impresora.
C. Conecte el cajón portamonedas a la impresora.

Resumen de funciones

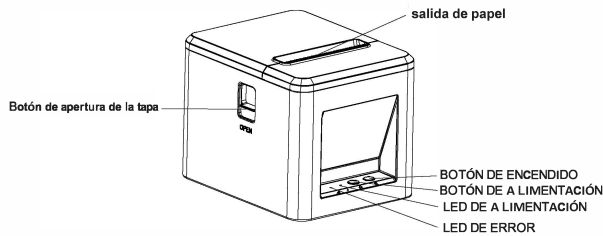

Nombre del botón, luz LED indicadora y función

(1) Botón de encendido (⏻)

Pulse este botón para encender/apagar la impresora.

(2) Botón Alimentar (⏮)

Pulse esta tecla para leer el papel, si mantiene pulsada esta tecla, leerá el papel de forma continua.

(3) Indicador de encendido (💡)

Cuando esta luz está encendida, significa que la impresora está encendida, y cuando esta luz está apagada, significa que la impresora está apagada.

(4) Indicador de error (⚠)

Cuando la impresora se queda sin papel, parpadean las luces de error, como la de error del cortador y la de sobrecalentamiento del cabezal de impresión.

Estado de funcionamiento	Método de destello	Describe
tapar con papel	Error	Luz ERROR apagada
Tapa cerrada fuera del papel	Error	La luz de ERROR está siempre encendida
No hay papel al abrir la tapa	Error	La luz de ERROR está siempre encendida
abrir la tapa con papel	Error	La luz de ERROR está siempre encendida
Cortador anormal	Error t1 t2	La luz ERROR parpadea
cabezal de impresión sobrecalentamiento	Error t1 t2	La luz de ERROR parpadea más rápido

3

Precauciones:

- (1) Asegúrese de instalar la impresora sobre una superficie estable y evitar Vibraciones e impactos.
- (2) No la utilice ni almacene en lugares expuestos a altas temperaturas, humedad o niveles de contaminación.
- (3) Conecte el adaptador de corriente a una toma con toma de tierra adecuada. No comparta la misma toma de corriente con motores eléctricos de gran escala u otros motores que puedan provocar fluctuaciones en la tensión de alimentación.
- (4) Evite que entre agua u otros materiales propicios, como metal, en el interior de la impresora. En tal caso, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación.
- (5) No imprima sin papel, o dañará el rodillo de goma y el cabezal térmico. térmico.
- (6) Desenchufe la impresora antes de dejarla sin usar durante un periodo prolongado.
- (7) No desmonte ni modifique nunca la impresora para repararla o reconstruirla.
- (8) Asegúrese de utilizar la fuente de alimentación original especificada.
- (9) Se recomienda un rollo de papel de calidad para una impresión de calidad superior y un mantenimiento del producto.
- (10) Asegúrese de apagar el producto al enchufarlo y desenchufarlo.
- (11) Coloque la toma de corriente alrededor del producto para mayor comodidad.
- (12) Este producto sólo se utiliza por debajo de los 5000 metros sobre el nivel del mar en condiciones de condiciones climáticas tropicales

Liquidación

Limpie a tiempo el cabezal de impresión si se produce una de las siguientes condiciones:

- (1) Impresión poco clara.
- (2) Columna vertical poco clara en el papel de impresión.
- (3) Alimentación ruidosa.

Los pasos de limpieza son los siguientes:

- (1) Apague la impresora y abra la cubierta del rollo de papel. Retire el rollo de papel si lo hubiera.
- (2) Después de imprimir, el cabezal térmico puede estar muy caliente. Espere a que se enfríe antes de limpiarlo.
- (3) Limpie los elementos térmicos del cabezal térmico con un algodón escurrido humedecido con un disolvente alcohólico.
- (4) Espere hasta que el etanol se haya volatilizado completamente en la cubierta de la clase. A continuación, imprima la página de autocomprobación.

5

Autoprobea

El método de autocomprobación es el siguiente: Una vez conectada la impresora, mantenga pulsado el botón de encendido y el botón de alimentación de papel al mismo tiempo, cuando la luz de ERROR parpadee una vez (unos 3 segundos), suelte el botón de encendido y el botón de alimentación de papel, y la impresora imprimirá el estado actual y la configuración de la impresora.

Método para acceder al modo hexadecimal

Después de conectar la impresora, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido y el botón de alimentación de papel al mismo tiempo, suelte el botón de encendido y el botón de alimentación de papel durante unos 10 segundos, a continuación, puede entrar en el modo de volcado hexadecimal de datos de la impresora, y la impresora imprime "Volcado hexadecimal" en el rollo de papel.

Reseteo

Una vez conectada la impresora, mantenga pulsado el botón de encendido y el botón de alimentación de papel al mismo tiempo; la impresora emitirá dos pitidos en unos 20 segundos y, a continuación, la luz de ERROR parpadeará una vez. En ese momento, suelte el botón de encendido y el botón de alimentación de papel, y la impresora se habrá inicializado. restablecer los ajustes de fábrica, la impresora imprime la información de autocomprobación.

Cómo solucionar el atasco de papel

(1) Método 1

Reinicie la impresora.

(2) Método 2

Abra la tapa de la batería cerca de la salida del papel. Gire el engranaje blanco del cortador. Sólo cuando el cortador vuelva a su posición inicial, podrá abrirse la tapa. Precaución: No dañe el cabezal de impresión ni el cortador automático al abrir la cubierta.

4

⚠ Aviso:

- (1) Asegúrese de que la impresora está apagada.
- (2) No toque ni raye la superficie del cabezal de impresión, el rodillo ni los sensores.
- (3) Evite el gas, la acetona u otros disolventes orgánicos.
- (4) Espere a que el alcohol se haya volatilizado por completo, cierre la tapa superior y vuelva a conectar la alimentación. Pruebe la impresora para asegurarse de que trabaja correctamente.

