


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

INFLADOR DE GLOBOS ELECTRICO

INFLAGLO8

Lea atentamente las siguientes instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.

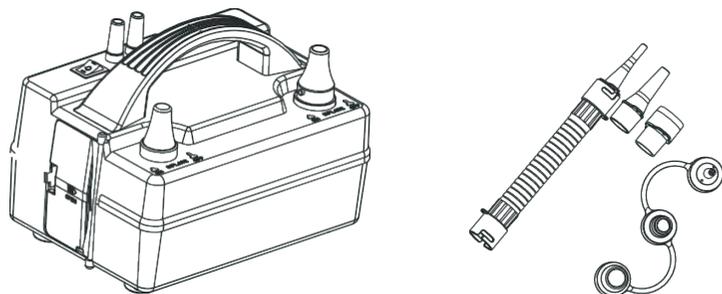

Alimentación: El voltaje debe ser de CA 110 V -120V a 220V-240V

Índice

1.No almacene ni utilice la bomba de aire en un entorno húmedo. No la haga funcionar de forma continua durante más de 2 horas.


2. Función Introducción

Se pueden seleccionar diferentes chorros inflables para inflar artículos de diferentes tamaños.

3. Pasos

Extraiga la bomba de aire de la caja de pintura, enchúfela a la enchufe (AC 110V-120V o 220V-240V).

4.Nota

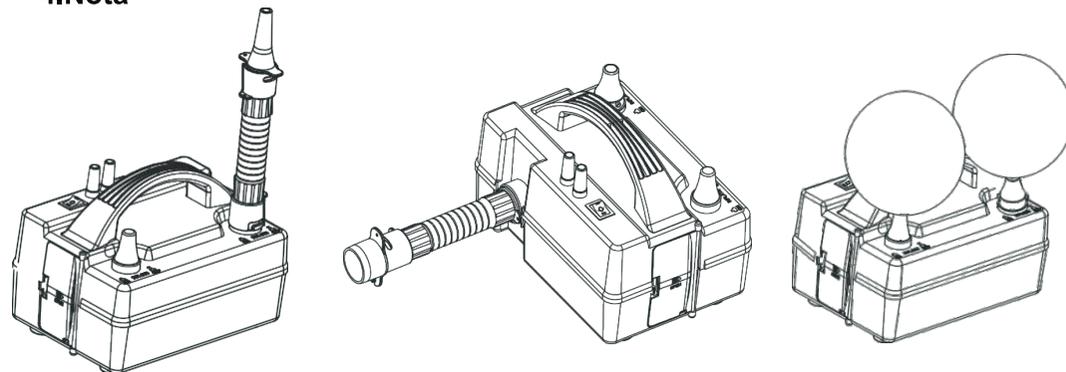

Gire el interruptor a la posición de marcha "I", coloque el globo en la boquilla de aire y presione ligeramente la boquilla de aire para inflar el globo. Cuando el globo alcance el tamaño deseado, deje de bombear y coloque la palanca de cambio en "0".

No exceda el voltaje especificado, de lo contrario la bomba de aire podría dañarse.

Si no va a utilizar la bomba de aire, apague el interruptor y desenchúfela.

Cuando utilice la bomba de aire, evite aspirar impurezas en su interior.

Realice un mantenimiento periódico de la bomba de aire para asegurarse de que recibe alimentación o se utiliza una vez en un plazo de seis meses.

No dirija la salida de aire hacia el ojo cuando utilice la bomba de aire.

Esta bomba no está diseñada para un uso continuo. Un funcionamiento prolongado de más de 20 minutos puede sobrecalentar y dañar la bomba.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar