

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

INTERCOMUNICADOR
PARA MOTOS



INTCOM05

Índice

Español	5
Português	19
English	33

Manual de usuario

Auriculares de intercomunicación Bluetooth para casco



Bienvenido

Gracias por elegir un intercomunicador Bluetooth. Todos nuestros productos se fabrican con los más altos estándares de rendimiento y seguridad. Esperamos que su compra le brinde una experiencia de alta calidad durante muchos años.

Consejos de seguridad:

Usar auriculares mientras se monta en motocicleta reduce la capacidad del oído para captar sonidos ambientales. Escuchar música a volumen máximo durante mucho tiempo, con la consiguiente adicción y adaptación temporal, impide oír sonidos suaves, lo que puede provocar daños auditivos permanentes.

Recordatorio:

Para obtener la mejor calidad de sonido, se recomienda mantener una distancia de 2 mm entre los auriculares y el oído durante la instalación.

Asegúrese de cargar el producto durante al menos 1,5 horas antes del primer uso.

1. Funciones del producto


Reducción de ruido con IA

Función de llamada en paralelo


Esta función permite conectar una llamada activa a una sesión de intercomunicación en directo. Para activarla, pulse brevemente el botón MESH tras aceptar la llamada en su dispositivo.

- Red dinámica
- Admite hasta 24 usuarios conectados simultáneamente
- Alcance de intercomunicación de hasta 3 km para conversaciones grupales
- Alcance de intercomunicación de hasta 1,2 km para conversaciones entre dos motociclistas
- Admite la mezcla de audio de la intercomunicación grupal (intercomunicación con música o GPS)
- Permite compartir música durante la intercomunicación grupal.
- Se conecta a dispositivos con Bluetooth, como GPS y teléfonos móviles.
- Se conecta a otras marcas.


2. Lista de accesorios

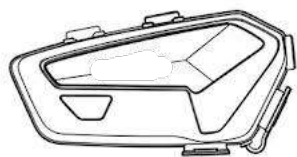

Auricular intercomunicador Bluetooth x1

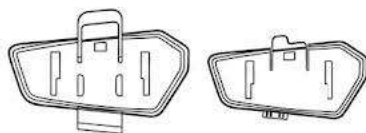


Clips para auriculares x2

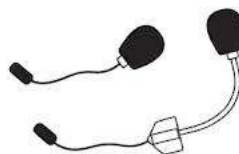

Micrófonos x2




Altavoz x1

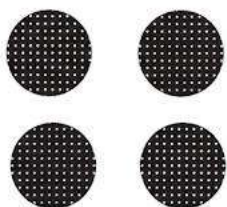


Velcros para auriculares x4



Velcros para minimicrófono x2




Cable de carga x1

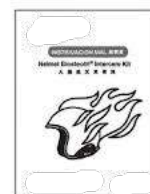


Manual de usuario x1


3. Pasos de instalación

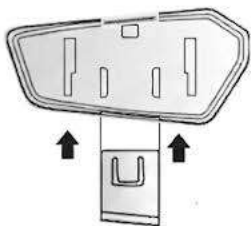


1 Instalar la base.

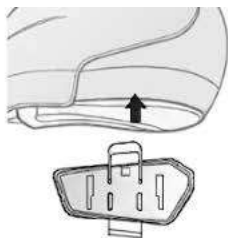

2 Adjuntar la base en una posición adecuada en el lado izquierdo del casco.

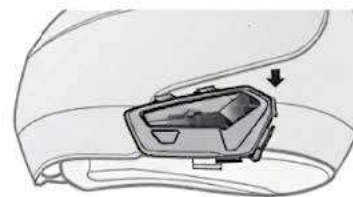

3 Alinear la ranura para la tarjeta y adjuntar

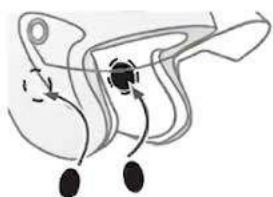

4 Adjuntar el velcro del auricular a las posiciones de las orejas dentro del casco.




5 Adjuntar el FX Plus al velcro.




6 Enchufar los auriculares en el conector de auriculares.

4. Introducción al panel de control



El siguiente tema musical/
Tecla para subir volumen




El tema musical anterior/
Tecla para bajar volumen


Lámpara MESH

Tecla MESH
(intercomunicador)

Jack de audífonos

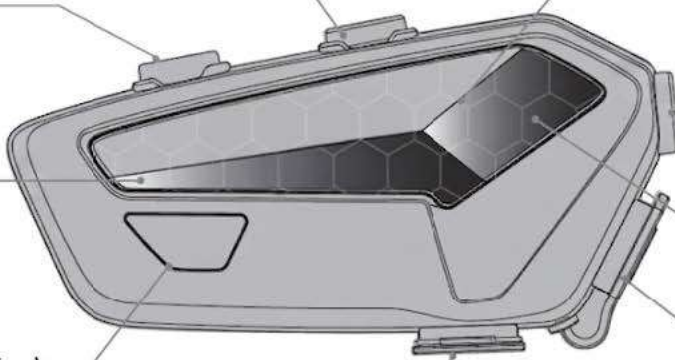

Luz indicadora









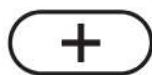
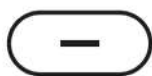
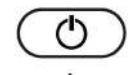
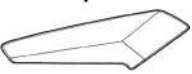
Tecla de encendido/apagado
(emparejamiento)








Tecla multifunción

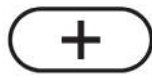
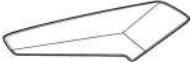
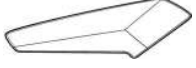
Jack de carga

5. Operaciones básicas

Funciones	Botones	Operaciones	Mensaje de Voz	Luz Indicadora LED
Encendido		Mantén presionado por 3 segundos	Bienvenido a usar el producto FreedConn. La carga restante de la batería se informará más tarde	La luz azul parpadea rápidamente dos veces y luego cambia a parpadear dos veces cada seis segundos
Apagado		Mantén presionado por 3 segundos	Apagado	El LED rojo se enciende y luego se apaga
Restablecimiento de fábrica		Con el dispositivo encendido, mantén presionado el botón de apagado por 7 segundos	Los ajustes de fábrica han sido restaurados	La luz roja parpadea dos veces
Reproducir/ pausar música		Tras encender el reproductor en el celular, presiona suavemente el botón Multifunción para alternar entre reproducir y pausar		Al reproducir, la luz azul parpadea lentamente (efecto respiración). Al pausar, parpadea una vez cada seis segundos
Siguiente canción/Canción anterior	 or 	Presiona el botón Volumen + para la siguiente canción / Presiona el botón Volumen - para la canción anterior		
Control de volumen	 or 	Mantén presionado el botón Volumen + para subir el volumen. Mantén presionado el botón Volumen - para bajar el volumen	"Volumen máximo" / "Volumen mínimo"	
Activar/ desactivar respuesta automática de llamadas	 + 	Con el dispositivo encendido, presiona el botón de Encendido y el botón Multifunción simultáneamente por 1 segundo (está activado por defecto)	Desactivar respuesta automática / Activar respuesta automática	
Encendido y en espera		Si no hay operación o conexión en los 15 minutos posteriores al inicio, el dispositivo se apagará automáticamente. No se apagará si está conectado al celular.		La luz azul parpadea dos veces cada seis segundos en modo de espera

6. Conéctalo con teléfonos móviles u otros dispositivos con Bluetooth.


Funciones	Botones	Operaciones	Mensaje de Voz	Luz Indicadora LED
Emparejar con el teléfono móvil		Con el dispositivo encendido, presiona dos veces el botón de Encendido para entrar en modo emparejamiento. Activa el Bluetooth del teléfono, busca y selecciona el dispositivo.	Estado de emparejamiento / Bluetooth conectado	Las luces roja y azul parpadean alternadamente. Tras el éxito, la luz azul parpadea una vez cada seis segundos.
Salir del modo emparejamiento		Presiona dos veces el botón de Encendido/Apagado mientras está en modo emparejamiento para salir.	El emparejamiento se cerró	Al salir, la luz azul parpadea dos veces en un lapso de seis segundos.
Reconexión al encender		Con el dispositivo apagado, mantén presionado el botón de Encendido por 3 segundos y suéltalo. Al encenderse, se reconectará automáticamente al último teléfono vinculado.	El Bluetooth está conectado.	Tras la reconexión, la luz azul parpadea una vez cada seis segundos.
Reconexión manual		Con el dispositivo encendido y en modo de espera o modo walkie-talkie, presiona el botón Multifunción una vez para reconectar al último teléfono vinculado.	El Bluetooth está conectado.	Tras la reconexión, la luz azul parpadea una vez cada seis segundos.
Rechazar llamada entrante		Mantén presionado el botón Multifunción por 2 segundos.	"Llamada rechazada"	
Responder llamada entrante		Presiona el botón Multifunción una vez o, si el timbre suena por 15 segundos sin operación, la llamada se responderá automáticamente.	"Respondiendo teléfono"	Durante la llamada entrante, la luz azul queda encendida intermitente y la roja parpadea dos veces. Al responder, la luz azul queda fija por tiempo prolongado cada seis segundos.
Finalizar llamada		Presiona el botón Multifunción durante la llamada.	Teléfono colgado	





Funciones	Botones	Operaciones	Mensaje de Voz	Luz Indicadora LED
Cambiar audio de llamada entre el celular y el auricular		Mantén presionado el botón Multifunción por 2 segundos.	"Beep Beep"	Cuando la voz está en el equipo, la luz azul queda fija por tiempo prolongado cada 6 segundos. La luz roja parpadea al cambiar al teléfono.
Operación de llamada entrante con dos teléfonos conectados		Conecta los teléfonos A y B simultáneamente. Si el A está en llamada y entra una en el B, presiona el botón Multifunción para colgar al A y responder al B al mismo tiempo.	Didi	
Activar el asistente de voz del teléfono		Tras conectar al teléfono, presiona dos veces el botón Multifunción en modo de espera.	"Llamada de voz"	
Llamada entrante de Wechat		Para llamadas de Wechat, solo se pueden responder directamente desde el teléfono móvil.		

7. Operación de intercambio de música

Aviso:

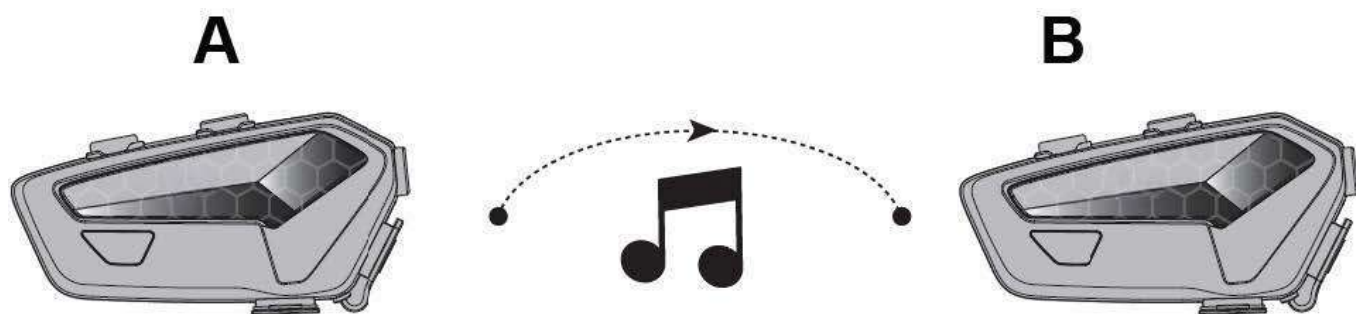




1. Esta función solo está disponible después de emparejar dos dispositivos.
 2. Pausa la música antes de compartirla.
 3. No se admite compartir entre más de dos dispositivos.
- Si alguno de ellos no ha eliminado la información de emparejamiento del tercer dispositivo, la función no estará disponible.

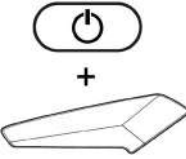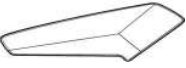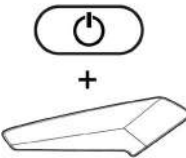

Funciones	Botones	Operaciones	Mensaje de Voz
Activar compartir música		Con el dispositivo encendido, presiona dos veces el botón de encendido en la unidad esclava para entrar en modo emparejamiento. En la unidad host, tras pausar la música, mantén presionado el botón Multifunción por un segundo para emparejar. Una vez exitoso, ambos recibirán el aviso de compartir. En ese momento, presiona el botón Multifunción en el host para compartir la música con el esclavo.	Para la unidad esclava: "Estado emparejado", "Activar compartir". Para el host: "Beep", "Activar compartir".
Reproducir y pausar música compartida		En el estado compartido, tanto en la unidad host como en la esclava se puede pausar la música presionando el botón Multifunción, y luego presionarlo nuevamente para reproducir.	
Activar compartir cuando cada dispositivo está conectado a un celular		Si ambos dispositivos (A y B) están vinculados a celulares, ambos deben pausar la música antes de compartir. Una vez activado el compartido, el que presione el botón de Reproducir será la parte que comparte.	
Activar/ desactivar compartir música (con historial de emparejamiento previo)		Después de haber compartido y emparejado previamente, cuando la música esté pausada, ambas partes pueden mantener presionado el botón Multifunción por un segundo para activar o desactivar el compartido.	"Activar compartir" / "Desactivar compartir"


8. Emparejamiento con un producto Bluetooth de otra marca (para intercomunicación).

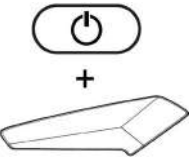

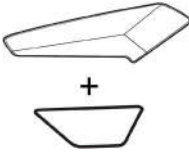





Funciones	Botones	Operaciones	Mensaje de Voz
<p>Interruptor de modo puente (Bridged mode)</p>		<p>Con el dispositivo apagado, mantén presionados los botones de Encendido y Multifunción por 1 segundo para activar/desactivar el modo puente (está activado por defecto). Cuando esté encendido y se conecte con otros auriculares, sonará. La otra parte debe presionar el botón de Responder para escuchar e iniciar la conversación. Para auriculares con función de integración telefónica, active la integración para sumar la charla a su conversación grupal.</p>	<p>Modo puente desactivado / Modo puente activado</p>
<p>Conectar con auriculares Bluetooth de terceros</p>		<p>Con el modo puente desactivado y el dispositivo encendido, presiona el botón de Encendido dos veces para entrar en modo emparejamiento. Al mismo tiempo, el auricular de terceros debe ponerse en modo emparejamiento siguiendo su propio manual. En ese punto, presiona el botón de Intercomunicador de nuestro auricular para conectar.</p>	<p>Avisos en secuencia: Estado emparejado / modo de dos jugadores / intercomunicador conectado / intercomunicador desconectado</p>
<p>Conectar con Vimoto V9X, V10 y otros auriculares con integración telefónica para intercomunicador grupal</p>		<p>Con el modo puente activado y el dispositivo encendido, presiona el botón de Encendido dos veces para entrar en modo emparejamiento. Una vez que el dispositivo Vimoto entre en modo emparejamiento, presiona suavemente el botón de Intercomunicador de nuestro auricular para iniciar la conexión. Cuando suene en el Vimoto, presiona su botón Multifunción para responder e iniciar. Luego, activa la integración telefónica para el intercomunicador grupal.</p>	<p>Avisos en secuencia: Estado emparejado / intercomunicador conectado / intercomunicador desconectado</p>
<p>Interruptor de modo "Hacer amigos" (Making friends)</p>		<p>Con el dispositivo encendido, mantén presionados los botones Multifunción y de Red por 7 segundos para activar/desactivar el modo de amistad (está activado por defecto y es mutuamente excluyente con la función de actualización Bluetooth).</p>	
<p>Conectar con el modo "Hacer amigos" del V9S</p>		<p>Asegúrate de que el modo "Hacer amigos" esté activado y el dispositivo encendido; presiona el botón de Encendido dos veces para entrar en modo emparejamiento. Sigue las instrucciones de Vimoto para entrar en su modo de amistad y espera a que la conexión sea exitosa para iniciar el intercomunicador.</p>	<p>Avisos en secuencia: Estado emparejado / intercomunicador conectado</p>

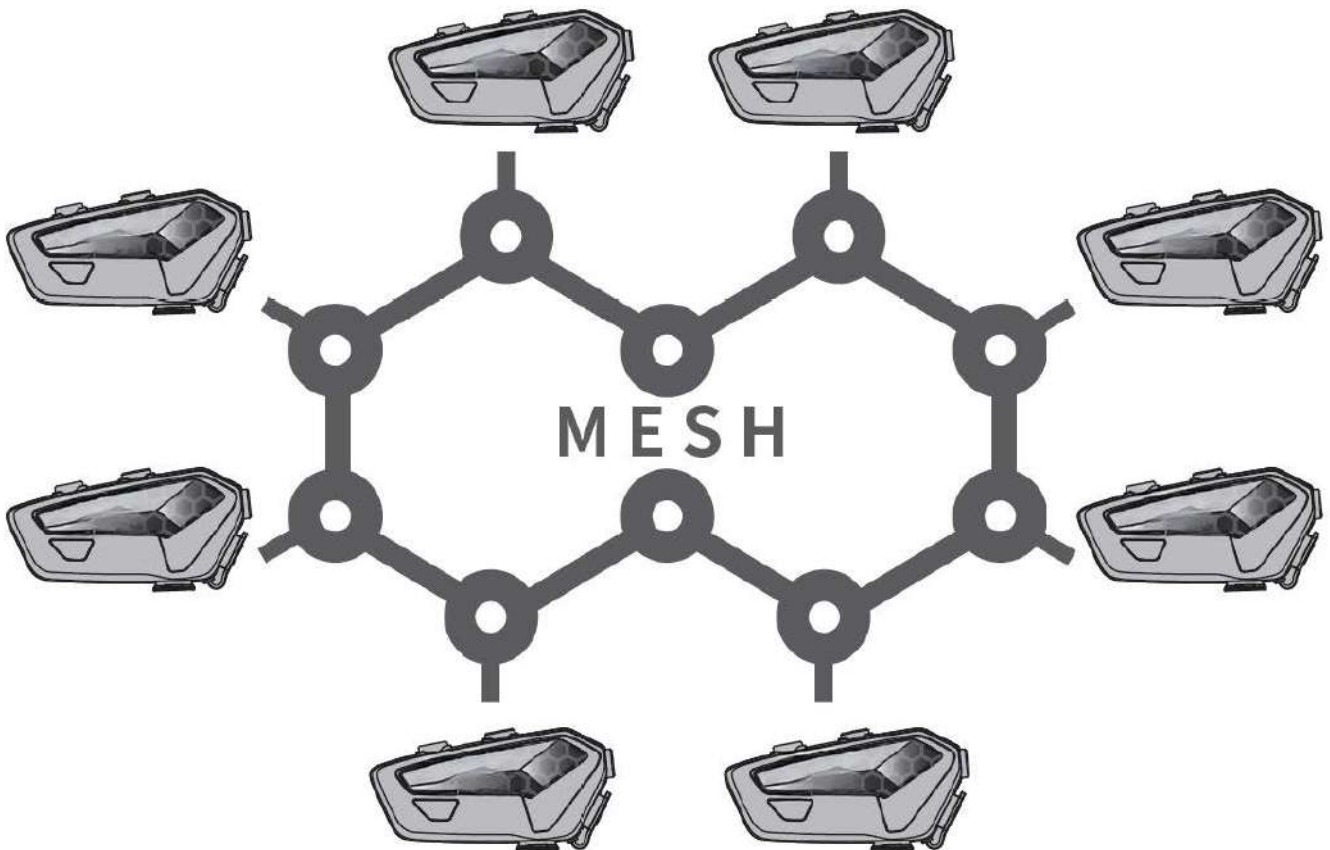9. Redes dinámicas MESH

Aviso: El modo de red dinámica MESH es un sistema de intercomunicación multiusuario con un alcance de 3 kilómetros, que permite que hasta 24 personas respondan llamadas simultáneamente. En este modo, todos los auriculares Bluetooth del mismo modelo se pueden conectar con un solo clic.

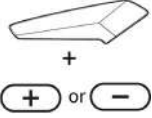

Funciones	Botones	Operaciones	Mensaje de Voz	Luz Indicadora LED
Entrar/salir del intercomunicador mesh		Con el dispositivo encendido, mantén presionado el botón de Red por dos segundos para unirme o salir de la red.	Unirse a la red / Salir de la red	La luz verde parpadea una vez.
Modo de chat privado		En el intercomunicador de red mesh, cualquier miembro puede crear una sala de chat privado presionando dos veces el botón de Red. El primer miembro que presione dos veces el botón de Red dentro de un minuto podrá entrar a la sala para formar un chat privado de dos personas. Si nadie entra, la sala se cerrará automáticamente después de un minuto y volverá al grupo.	El modo de chat privado está activado	La luz verde parpadea una vez.
Salir del modo de chat privado		En un chat privado, presiona dos veces el botón de Red en cualquier momento para salir del modo de dos personas y regresar al grupo.	El modo de chat privado está cerrado	
Varias personas solicitando el micrófono		Para la red mesh, se permite que 24 personas escuchen en línea simultáneamente y que 4 personas soliciten el micrófono al mismo tiempo (para más de 19 personas, solo hay 3 micrófonos móviles). Cuando un miembro no logra obtener el micrófono, escuchará el aviso "Llamada ocupada".	Llamada ocupada	
Encender y apagar el micrófono		Después de activar el intercomunicador mesh, presiona dos veces el botón + para encender o apagar el micrófono del intercomunicador.	El micrófono está apagado / El micrófono está encendido	
Ajuste de sensibilidad VAD		Después de activar el intercomunicador mesh, presionar simultáneamente el botón Multifunción y el botón + o - puede subir o bajar la sensibilidad VAD en un rango de 1 a 5 posiciones (por defecto está en la posición 2).	Sensibilidad 1 a sensibilidad 5	
Integración telefónica		Después de responder una llamada entrante en el intercomunicador de red, presiona el botón de Red para alternar entre la integración y la separación del teléfono.	El teléfono está integrado / El teléfono está separado	

10. Parámetros técnicos

Versión de Bluetooth: 5.1+EDR

Frecuencia: 2.4 GHz

Peso: 56 g

Dimensiones: 84 mm x 40 mm x 21.5 mm

Tiempo en espera: Si no se utiliza durante 15 minutos después de encenderlo, se apagará automáticamente y entrará en el modo de ahorro de batería.

Adaptador de cargador de viaje: CC 5 V 2 A

Tipo de batería: recargable (alta energía) batería de polímero

Material de la batería: material ternario


Modelo de batería: 902060

Capacidad de la batería: 1400 mAh

Voltaje: 3.8 V

Potencia: 4.44 Wh

11. Carga y mantenimiento

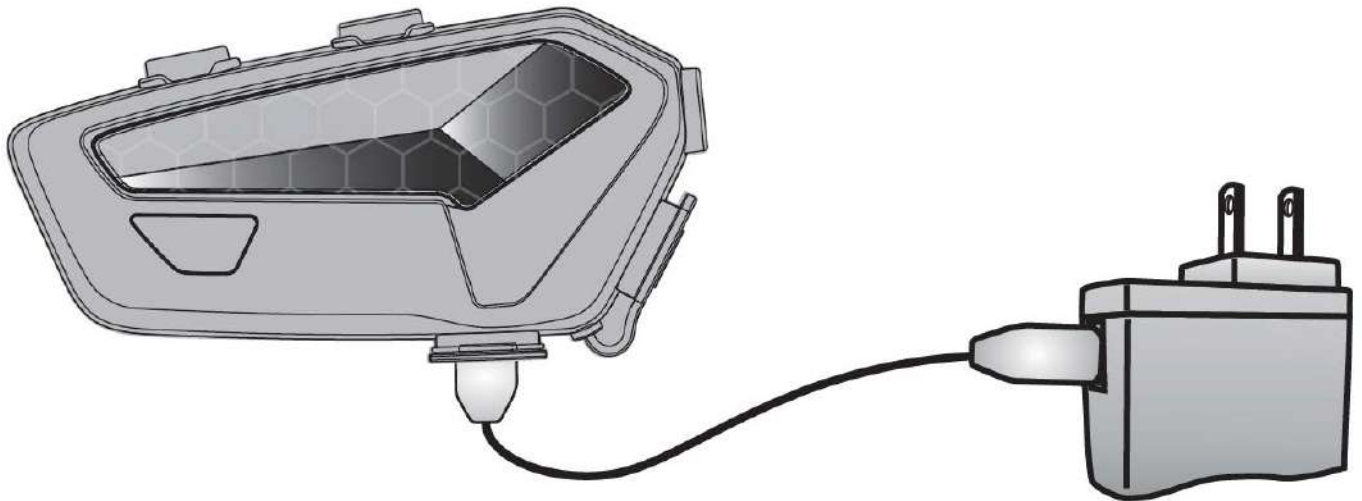

- Cargue completamente su dispositivo Bluetooth antes de usarlo.
- Para prolongar la vida útil de la batería de polímero integrada, cargue el dispositivo al menos una vez al mes.
- Si la luz roja no se enciende durante la carga, es posible que el voltaje sea demasiado bajo. Se recomienda cargarlo durante 0,5 a 1 hora y luego verificar si el receptor Bluetooth se ha cargado correctamente.

- No almacene el producto a temperaturas demasiado altas ni demasiado bajas. La temperatura óptima de almacenamiento es de 25 °C. Es mejor no almacenar el producto a temperaturas inferiores a -40 °C ni superiores a 60 °C, ya que esto acortará su vida útil.
- Manténgalo alejado del fuego.
- Manténgalo alejado de objetos punzantes, ya que podrían dañar las impresiones o el dispositivo.
- No intente desmontar los auriculares.

12. Consejos y solución de problemas

1. Los dos auriculares no se emparejan correctamente: Borre el historial de emparejamiento y reinicie el dispositivo para que se emparejen; luego, inténtelo de nuevo.

2. Al escuchar música, silencie uno de los auriculares o el otro. Vuelva a conectar los auriculares y el micrófono, asegurándose de que estén bien conectados.

3. Un auricular no emite sonido:

Es posible que el conector del micrófono esté mal conectado; desconéctelo y vuelva a conectarlo.

4. Bloqueo del sistema:

Conecte el cable de carga para cargar la consola y reinicie los auriculares.

5. Error al compartir música:

Es posible que la información de emparejamiento del host no se haya borrado; deberá borrarla de nuevo.

6. Si no puede conectarse a la red al abrir el intercomunicador de red dinámica MESH, acérquese al líder del equipo y vuelva a abrir la red dinámica MESH para conectarse.

7. Si la música se congela o no se reproduce, es posible que otras aplicaciones estén utilizando el canal de audio en segundo plano. Compruebe si hay otras aplicaciones ejecutándose en segundo plano y ciérrelas.
8. Fallo de carga tras apagar el dispositivo:
El cargador o el cable de carga no cumplen con los estándares.
9. El receptor Bluetooth no funciona:
La consola debe cargarse durante al menos 1,5 horas antes del primer uso.

Manual do Usuário

Fone de Ouvido Intercomunicador Bluetooth para Capacete



Bem-vindo

Obrigado por escolher um intercomunicador Bluetooth. Todos os nossos produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de desempenho e segurança. Esperamos que sua compra lhe proporcione uma experiência de alta qualidade por muitos anos.

Dicas de segurança:

Usar fones de ouvido ao andar de moto reduz a capacidade do ouvido de captar sons ambientes. Ouvir música no volume máximo por longos períodos, com o consequente vício e adaptação temporária, impede a audição de sons suaves, o que pode levar a danos auditivos permanentes.

Lembrete:

Para obter a melhor qualidade de som, mantenha uma distância de 2 mm entre os fones de ouvido e sua orelha durante a instalação.

Certifique-se de carregar o produto por pelo menos 1,5 horas antes do primeiro uso.

1. Funções do produto


Redução de ruído por IA

Função de chamada simultânea


Esta função permite conectar uma chamada ativa a uma sessão de intercomunicação em tempo real. Para ativá-la, pressione rapidamente o botão MESH após aceitar a chamada no seu dispositivo.

- Rede dinâmica
- Suporta até 24 usuários simultâneos
- Alcance do intercomunicador de até 3 km para conversas em grupo
- Alcance do intercomunicador de até 1,2 km para conversas entre dois motociclistas
- Suporta mixagem de áudio em grupo (intercomunicador com música ou GPS)
- Permite o compartilhamento de música durante as conversas em grupo
- Conecta-se a dispositivos com Bluetooth, como dispositivos GPS e celulares
- Compatível com outras marcas


2. Lista de acessórios

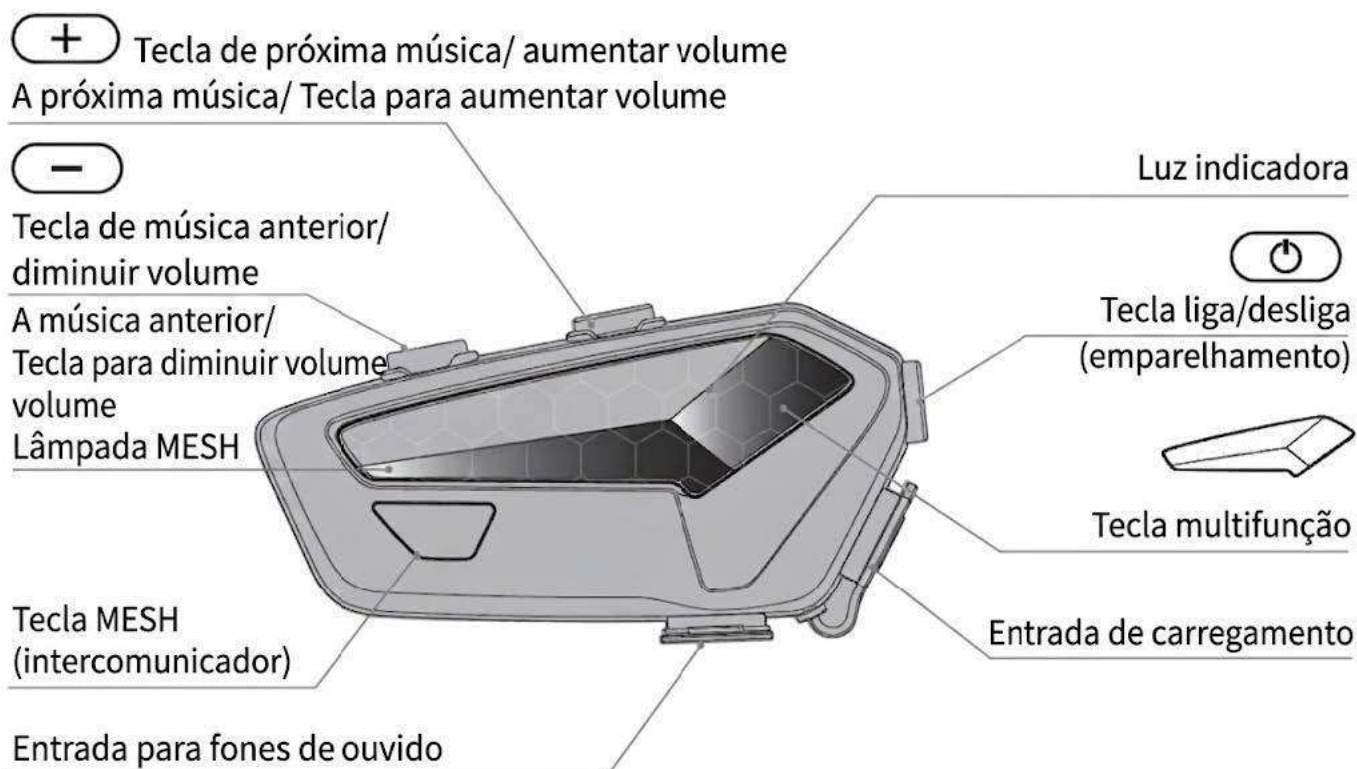


3. Etapas de Instalação

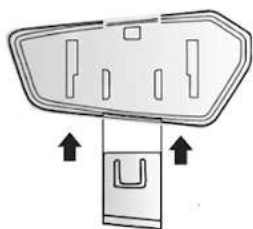


1 Instale a base

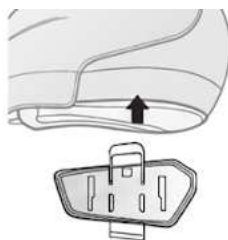

2 Fixe a base em uma posição adequada no lado esquerdo do capacete.

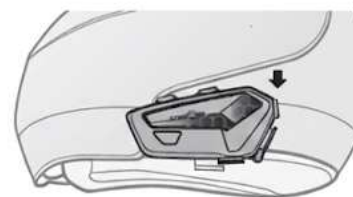


3 Alinhe o compartimento do cartão e prenda o host FX Plus à base

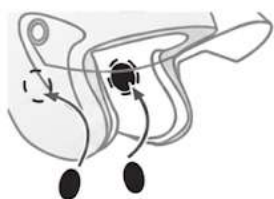

4 Prenda o Velcro do fone de ouvido nas posições dos ouvidos dentro do capacete




5 Prenda o FX Plus no Velcro.

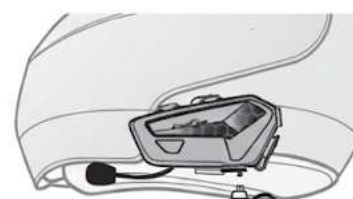

6 Conecte os fones de ouvido na entrada de fone de ouvido do FX Plus

4. Introdução ao painel de controle



A faixa musical seguinte/
Tecla para aumentar volume




A faixa musical anterior/
Tecla para diminuir volume

Lâmpada MESH

Tecla MESH
(intercomunicador)

Jack de fones de ouvido

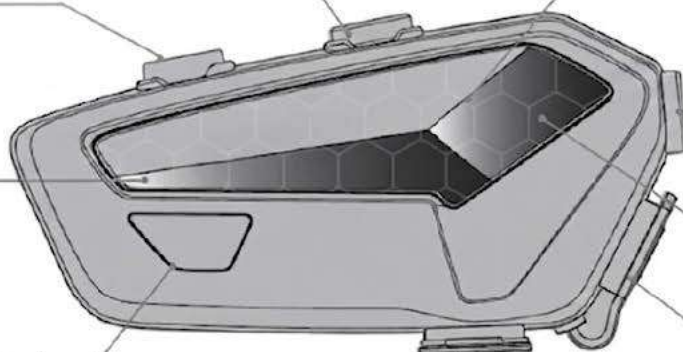

Luz indicadora










Tecla liga/desliga
(emparelhamento)








Tecla multifunção

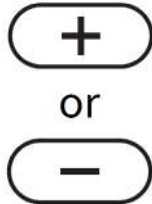
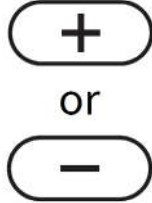
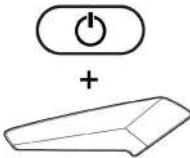
Jack de carregamento

5. Operações Básicas

Funções	Botões	Operações	Mensagem de voz	Luz indicadora de LED
Ligar		Pressione e segure por 3 segundos.	Bem-vindo ao uso do produto FreedConn. A carga restante da bateria será informada posteriormente.	A luz azul pisca rapidamente duas vezes e, em seguida, passa a piscar duas vezes a cada seis segundos.
Desligar		Pressione e segure por 3 segundos.	Desligado.	O LED vermelho acende e apaga.
Restauração de fábrica		Com o dispositivo ligado, pressione e segure o botão liga/desliga por 7 segundos.	As configurações de fábrica foram restauradas.	A luz vermelha pisca duas vezes.
Reproduzir/ Pausar música		Após ligar o reproduzidor de música no seu telefone, pressione levemente o botão multifuncional para alternar entre reproduzir e pausar.		Durante a reprodução, a luz azul pisca lentamente (efeito de respiração). Ao pausar, ela pisca uma vez a cada seis segundos.
Próxima música/ Música anterior		Pressione o botão Volume + para a próxima música / Pressione o botão Volume - para a música anterior.		
Controle de volume		Mantenha pressionado o botão Volume + para aumentar o volume. Mantenha pressionado o botão Volume - para diminuir o volume.	Volume máximo / Volume mínimo	
Ativar/Desativar atendimento automático de chamadas		Com o dispositivo ligado, pressione simultaneamente o botão Liga/Desliga e o botão Multifuncional por 1 segundo (ele está ativado por padrão).	Desativar resposta automática / Ativar resposta automática	
Ligar e entrar em modo de espera		Se não houver operação ou conexão dentro de 15 minutos após a inicialização, o dispositivo desligará automaticamente. Ele não desligará se estiver conectado a um telefone celular.		No modo de espera, a luz azul pisca duas vezes a cada seis segundos.

6. Conecte-o a telefones celulares ou outros dispositivos habilitados para Bluetooth.


Funções	Botões	Operações	Mensagem de voz	Luz Indicadora LED
Emparelhar com o celular		Com o dispositivo ligado, pressione duas vezes o botão Liga/Desliga para entrar no modo de emparelhamento. Ative o Bluetooth no seu telefone, procure e selecione o dispositivo.	Status do emparelhamento / Bluetooth conectado	As luzes vermelha e azul piscam alternadamente. Após uma conexão bem-sucedida, a luz azul pisca uma vez a cada seis segundos.
Sair do modo de emparelhamento		Pressione o botão Liga/Desliga duas vezes enquanto estiver no modo de emparelhamento para sair.	Emparelhamento encerrado	Ao sair, a luz azul pisca duas vezes em seis segundos.
Reconectar ao ligar		Com o dispositivo desligado, pressione e segure o botão Liga/Desliga por 3 segundos e, em seguida, solte-o. Ao ligar, ele se reconectará automaticamente ao último telefone emparelhado.	Bluetooth conectado.	Após a reconexão, a luz azul pisca uma vez a cada seis segundos.
Reconexão manual		Com o dispositivo ligado e em modo de espera ou walkie-talkie, pressione o botão multifuncional uma vez para reconectar ao último telefone emparelhado.	Bluetooth conectado.	Após a reconexão, a luz azul pisca uma vez a cada seis segundos.
Rejeitar chamada recebida		Pressione e mantenha pressionado o botão multifuncional por 2 segundos.	"Chamada rejeitada"	
Atender chamada recebida		Pressione o botão multifuncional uma vez ou, se o toque soar por 15 segundos sem nenhuma operação, a chamada será atendida automaticamente.	"Atendendo chamada"	Durante uma chamada recebida, a luz azul pisca e a luz vermelha pisca duas vezes. Ao atender, a luz azul permanece acesa por um período prolongado a cada seis segundos.
Encerrar chamada		Pressione o botão multifuncional durante a chamada.	Telefone desligado	

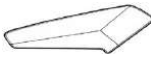
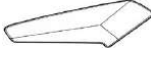
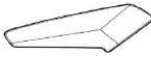
Funções	Botões	Operações	Mensagem de voz	Luz Indicadora LED
Alternar o áudio da chamada entre o telefone e o fone de ouvido		Pressione e segure o botão multifuncional por 2 segundos.	"Bip Bip"	Quando o dispositivo está reproduzindo áudio, a luz azul permanece acesa por um período prolongado a cada 6 segundos. A luz vermelha pisca ao alternar para o modo de chamada telefônica.
Atender chamadas recebidas com dois telefones conectados		Conecte os telefones A e B simultaneamente. Se o telefone A estiver em uma chamada e uma chamada for recebida no telefone B, pressione o botão multifuncional para desligar no telefone A e atender no telefone B ao mesmo tempo.	Didi	
Ativar o assistente de voz do telefone		Após conectar o telefone, pressione o botão multifuncional duas vezes enquanto estiver no modo de espera.	"Chamada de voz"	
Chamada recebida do WeChat		As chamadas do WeChat só podem ser atendidas diretamente do seu celular.		

7. Operação de Intercâmbio Musical


Aviso:

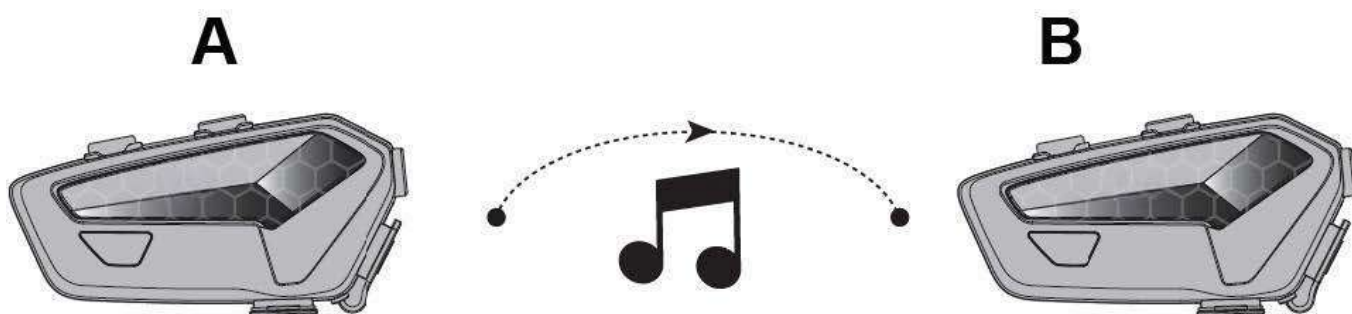




1. Este recurso só está disponível após o emparelhamento de dois dispositivos.
2. Pause a música antes de compartilhar.
3. O compartilhamento entre mais de dois dispositivos não é compatível. Se algum dos dispositivos não tiver removido as informações de emparelhamento do terceiro dispositivo, o recurso não estará disponível.

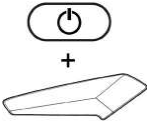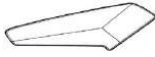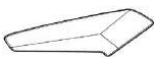

Funções	Botões	Operações	Mensagem de voz
Ativar compartilhamento de música		Com o dispositivo ligado, pressione duas vezes o botão liga/desliga na unidade escrava para entrar no modo de emparelhamento. Na unidade principal, após pausar a música, pressione e segure o botão multifuncional por um segundo para emparelhar. Uma vez emparelhadas, ambas as unidades receberão uma solicitação de compartilhamento. Nesse momento, pressione o botão multifuncional na unidade principal para compartilhar a música com a unidade escrava.	Para a unidade escrava: “Estado emparelhado”, “Ativar compartilhamento”. Para o host: “Bip”, “Ativar compartilhamento”.
Reproduzir e pausar músicas compartilhadas		Durante o compartilhamento, tanto a unidade principal quanto a escrava podem pausar a música pressionando o botão multifuncional e, em seguida, pressioná-lo novamente para retomar a reprodução.	
Ativar compartilhamento quando cada dispositivo estiver conectado a um telefone		Se ambos os dispositivos (A e B) estiverem conectados a telefones celulares, ambos devem pausar a música antes de compartilhar. Uma vez ativado o compartilhamento, o dispositivo que pressionar o botão Reproduzir será o que compartilhará.	
Ativar/desativar compartilhamento de música (com histórico de pareamento anterior)		Após o emparelhamento e o compartilhamento, quando a música estiver pausada, ambos os dispositivos podem pressionar e segurar o botão multifuncional por um segundo para ativar ou desativar o compartilhamento.	“Ativar compartilhamento” / “Desativar compartilhamento”

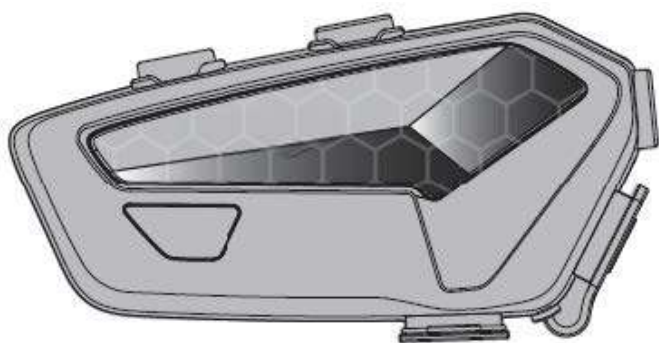
8. Emparelhamento com um produto Bluetooth de terceiros (para intercomunicador)

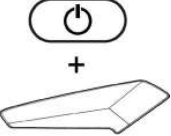

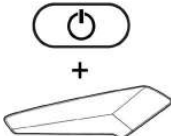





Funções	Botões	Operações	Mensagem de voz
Alternância do modo Bridge		Com o dispositivo desligado, pressione e segure os botões Liga/Desliga e Multifuncional por 1 segundo para ativar/desativar o Modo Ponte (ativado por padrão). Quando ligado e conectado a outro fone de ouvido, ele tocará. A outra pessoa deve pressionar o botão Atender para ouvir e iniciar a conversa. Para fones de ouvido com função de integração com o telefone, ative a integração para adicionar o chat à sua conversa em grupo.	Modo ponte desativado / Modo ponte ativado
Conecte-se a fones de ouvido Bluetooth de terceiros		Com o Modo Ponte desativado e o dispositivo ligado, pressione o botão Liga/Desliga duas vezes para entrar no modo de emparelhamento. Ao mesmo tempo, o fone de ouvido de terceiros deve ser colocado no modo de emparelhamento de acordo com o seu próprio manual. Nesse momento, pressione o botão Intercomunicador no seu fone de ouvido para conectar.	Notificações sequenciais: Status de emparelhamento / Modo para dois jogadores / Intercomunicador conectado / Intercomunicador desconectado
Conecte-se ao Vimoto V9X, V10 e outros fones de ouvido com funcionalidade de telefone integrada para intercomunicação em grupo		Com o Modo Ponte ativado e o dispositivo ligado, pressione o botão Liga/Desliga duas vezes para entrar no modo de emparelhamento. Assim que o dispositivo Vimoto estiver no modo de emparelhamento, pressione suavemente o botão Intercomunicador no seu fone de ouvido para iniciar a conexão. Quando tocar no Vimoto, pressione o botão Multifuncional para atender e iniciar a chamada. Em seguida, ative a integração com o telefone para o intercomunicador em grupo. Com o dispositivo ligado, pressione e segure os botões Multifuncional e Rede por 7 segundos para ativar/desativar o Modo Amizade (ele está ativado por padrão e é independente da função de atualização Bluetooth).	Notificações sequenciais: Status de emparelhamento / Intercomunicador conectado / Intercomunicador desconectado
Alternância do modo "Fazendo Amigos"		Certifique-se de que o Modo Amizade esteja ativado e o dispositivo esteja ligado; pressione o botão Liga/Desliga duas vezes para entrar no modo de emparelhamento. Siga as instruções da Vimoto para entrar no Modo Amizade e aguarde uma conexão bem-sucedida antes de iniciar o intercomunicador.	
Conecte-se ao modo "Fazendo Amigos" do V9S		Asegúrate de que el modo "Hacer amigos" esté activado y el dispositivo encendido; presiona el botón de Encendido dos veces para entrar en modo emparejamiento. Sigue las instrucciones de Vimoto para entrar en su modo de amistad y espera a que la conexión sea exitosa para iniciar el intercomunicador.	Notificações sequenciais: Status de emparelhamento / Intercomunicador conectado

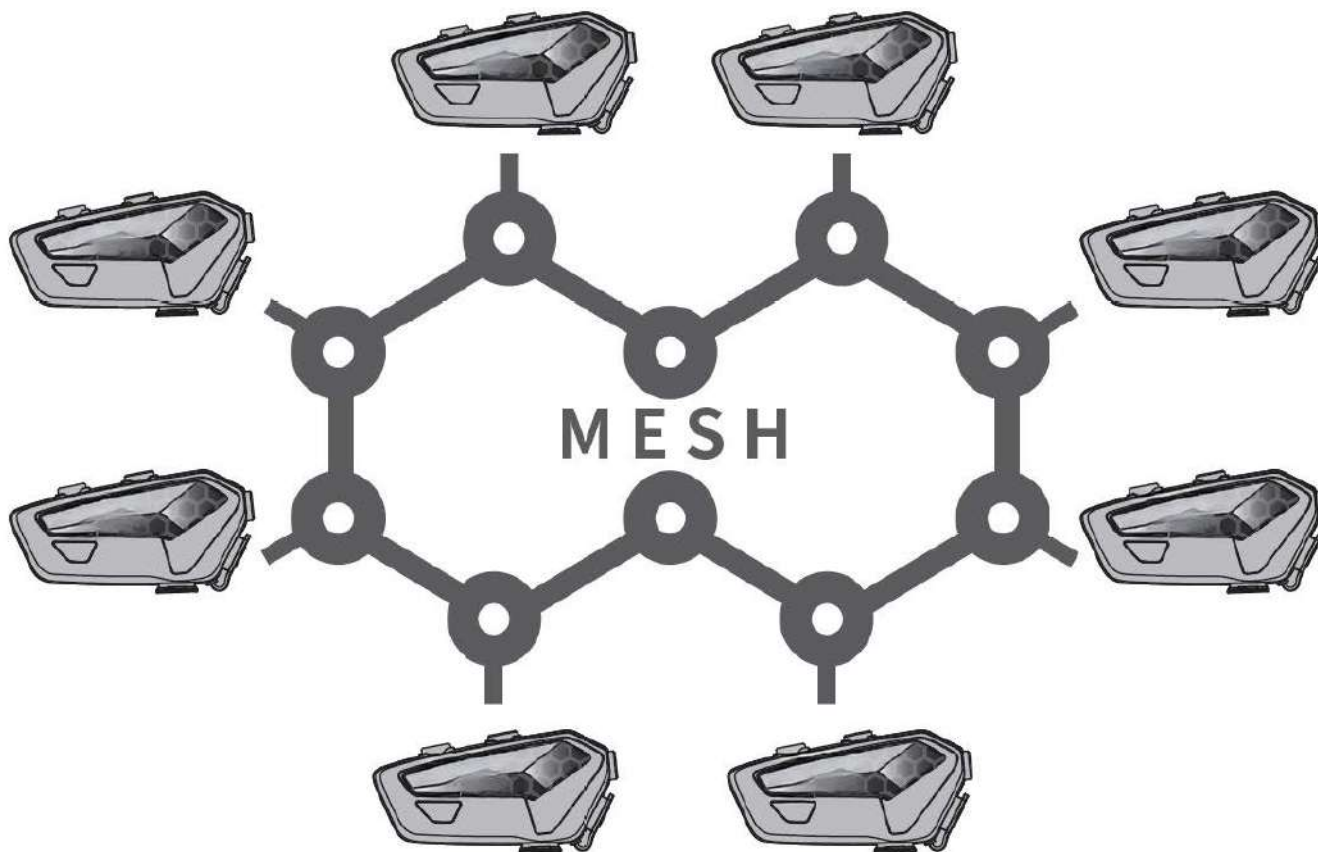9. Redes MESH dinâmicas

Nota: O modo de rede MESH dinâmica é um sistema de intercomunicação multiusuário com alcance de 3 quilômetros, permitindo que até 24 pessoas atendam chamadas simultaneamente. Nesse modo, todos os fones de ouvido Bluetooth do mesmo modelo podem ser conectados com um único clique.

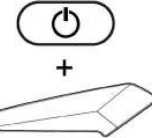

Funções	Botões	Operações	Mensagem de voz	Luz indicadora de LED
Entrar/Sair do Intercomunicador Mesh		Com o dispositivo ligado, pressione e segure o botão Rede por dois segundos para entrar ou sair da rede.	Entrar na rede / Sair da rede	A luz verde pisca uma vez.
Modo de Bate-papo Privado		No interfone de rede mesh, qualquer membro pode criar uma sala de bate-papo privada tocando duas vezes no botão Rede. O primeiro membro a tocar duas vezes no botão Rede dentro de um minuto poderá entrar na sala para formar um bate-papo privado para duas pessoas. Se ninguém entrar, a sala será fechada automaticamente após um minuto e retornará ao bate-papo em grupo.	Modo de bate-papo privado ativado	A luz verde pisca uma vez.
Sair do Modo de Bate-papo Privado		Em um bate-papo privado, toque duas vezes no botão Rede a qualquer momento para sair do modo de duas pessoas e retornar ao bate-papo em grupo.	Modo de bate-papo privado desativado	
Várias Pessoas Solicitando o Microfone		Na rede mesh, 24 pessoas podem ouvir online simultaneamente e 4 pessoas podem solicitar o microfone ao mesmo tempo (para mais de 19 pessoas, apenas 3 microfones móveis estão disponíveis). Se um membro não conseguir o microfone, ouvirá uma mensagem de "Chamada Ocupada".	Chamada ocupada	
Ligar/Desligar o Microfone		Após ativar o interfone mesh, toque duas vezes no botão + para ligar ou desligar o microfone do interfone.	Microfone desligado / Microfone ligado	
Ajuste de Sensibilidade do VAD		Após ativar o intercomunicador de rede, pressionar simultaneamente o botão Multifunções e o botão + ou - aumentará ou diminuirá a sensibilidade do VAD de 1 a 5 posições (a posição padrão é 2).	Sensibilidade de 1 a 5	
Integração com o Telefone		Após atender uma chamada recebida no intercomunicador de rede, pressione o botão Rede para alternar entre a integração e a separação do telefone.	Telefone integrado / Telefone desconectado	

10. Parâmetros técnicos

Versão Bluetooth: 5.1+EDR

Frequência: 2,4 GHz

Peso: 56 g

Dimensões: 84 mm x 40 mm x 21,5 mm

Tempo em espera: Se não for utilizado por 15 minutos após o emparelhamento, o dispositivo se desemparelhará automaticamente e entrará no modo de economia de bateria.

Adaptador de carregamento de viagem: DC 5V 2A

Tipo de bateria: Bateria de polímero recarregável

Material da bateria: Material ternário


Modelo da bateria: 902060

Capacidade da bateria: 1400 mAh

Voltagem: 3,8 V

Potência: 4,44 Wh

11. Carregamento e manutenção

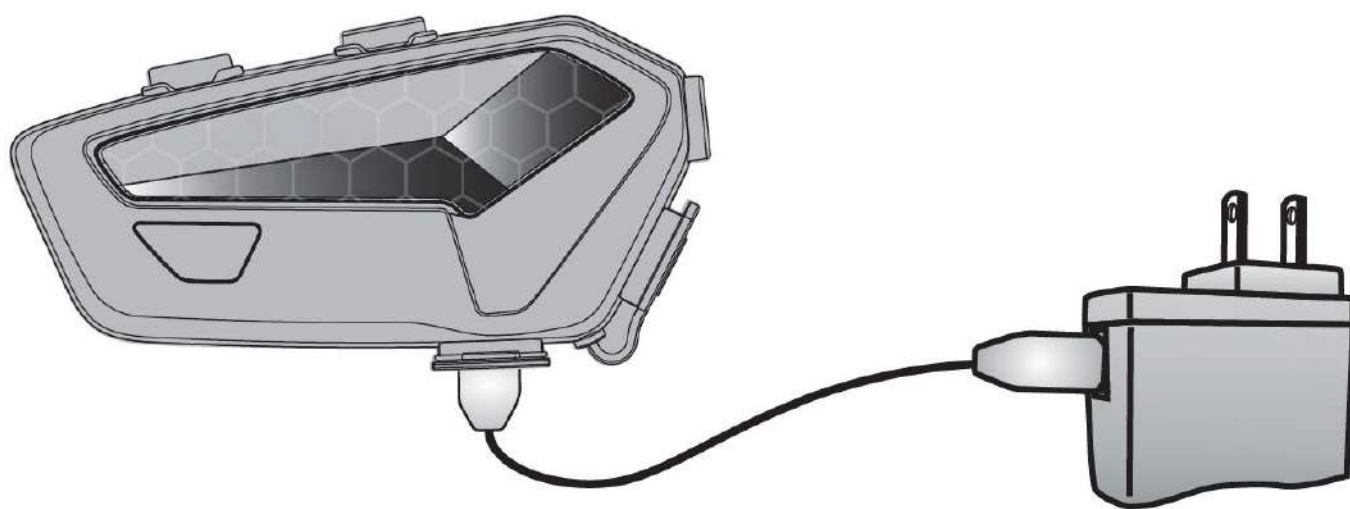

- Carregue totalmente o seu dispositivo Bluetooth antes de usar.
- Para prolongar a vida útil da bateria de polímero integrada, carregue o dispositivo pelo menos uma vez por mês.
- Se a luz vermelha não acender durante o carregamento, a voltagem pode estar muito baixa.

Recomenda-se carregar por 0,5 a 1 hora e, em seguida, verificar se o receptor Bluetooth carregou corretamente.

- No almacene el producto a temperaturas demasiado altas ni demasiado bajas. La temperatura óptima de almacenamiento es de 25 °C. Es mejor no almacenar el producto a temperaturas inferiores a -40 °C ni superiores a 60 °C, ya que esto acortará su vida útil.
- Manténgalo alejado del fuego.
- Manténgalo alejado de objetos punzantes, ya que podrían dañar las impresiones o el dispositivo.
- No intente desmontar los auriculares.

12. Dicas e resolução de problemas

1. Os dois fones de ouvido não estão emparelhando corretamente:

Limpe o histórico de emparelhamento e reinicie o dispositivo para emparelhá-los; em seguida, tente novamente.

2. Ao ouvir música, um ou ambos os fones de ouvido estão mudos. Reconecte o fone de ouvido e o microfone, certificando-se de que estejam firmemente conectados.

3. Um dos fones de ouvido não está emitindo som: O conector do microfone pode estar solto; desconecte-o e conecte-o novamente.

4. Travamento do sistema: Conecte o cabo de carregamento para carregar o console e reinicie o fone de ouvido.

5. O compartilhamento de música falha: As informações de emparelhamento do host podem não ter sido apagadas; você precisará apagá-las novamente.

6. Se você não conseguir se conectar à rede ao abrir o Intercomunicador de Rede MESH Dinâmica, procure o líder da equipe e abra novamente a Rede MESH Dinâmica para se conectar.

7. Se a música congelar ou não reproduzir, outros aplicativos podem estar usando o canal de áudio em segundo plano. Verifique se há outros aplicativos em execução em segundo plano e feche-os.
8. O carregamento falha após desligar o dispositivo: O carregador ou o cabo de carregamento não atendem aos padrões.
9. O receptor Bluetooth não está funcionando: O console deve ser carregado por pelo menos 1,5 horas antes do primeiro uso.

User Manual

Helmet Bluetooth intercom headset



Welcome

Thank you for choosing a Bluetooth intercom. All our products are manufactured to the highest standards of performance and safety. We hope your purchase provides you with a high-quality experience for many years.

Safety tips:

Wearing headphones while riding a motorcycle reduces the ear's ability to pick up ambient sounds. Listening to music at maximum volume for extended periods, with the resulting addiction and temporary adaptation, prevents the hearing of soft sounds, which can lead to permanent hearing damage.


Warm reminder:

For optimal sound quality, maintain a 2mm distance between the earbuds and your ear during installation. Be sure to charge the product for at least 1.5 hours before first use.


1. Product Functions

- AI Noise Reduction
- Simultaneous Calling Function
- This function allows you to connect an active call to a live intercom session. To activate it, briefly press the MESH button after accepting the call on your device.
- Dynamic network
- Supports up to 24 simultaneous users
- Intercom range up to 3 km for group conversations
- Intercom range up to 1.2 km for conversations between two riders
- Supports group intercom audio mixing (intercom with music or GPS)
- Allows music sharing during group intercoms
- Connects to Bluetooth-enabled devices, such as GPS devices and mobile phones
- Compatible with other brands

2. Accessory List

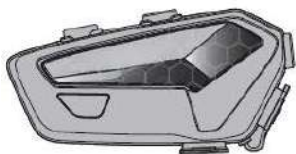

Bluetooth intercom headset x1

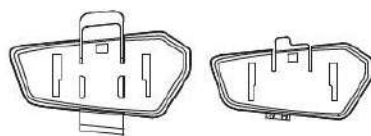


Headset clipsx2



Microphonex2




Loudspeakerx1

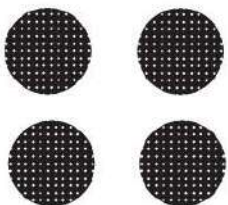

Headset Velcrox4



Mini microphone Velcro x 2




Charging cable x 1




User manual x 1


3. Installation Steps

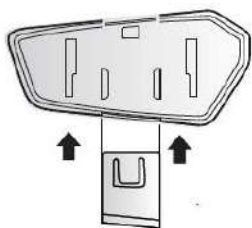


1 Install the base

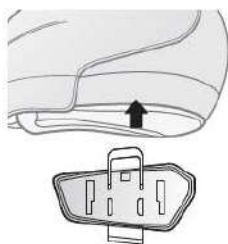


2 Attach the base in a suitable position the left side of the helmet.

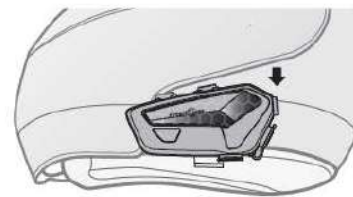


3 Align the card slot and attach the FX Plus host to the base

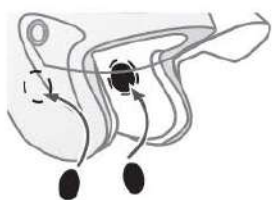

4 Attach the Velcro of the headset to the ears positions Inside the helmet

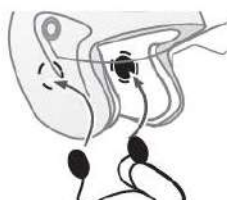


5 Attach the FX Plus to the velcro.

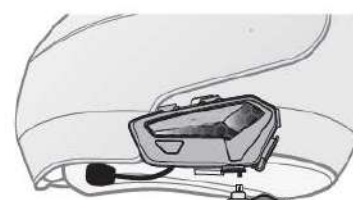

6 Plug the headphones into the FX Plus headphone jack

4. Control Panel Introduction



The next music/ volume up key




The previous music/
Volume down key

MESH Lamp

MESH (intercom) key

Headphone jack

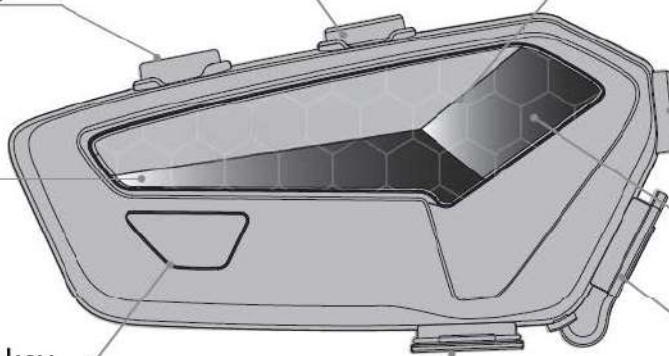

Indicator light











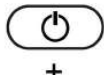

On/ off (pairing) key








Multi-function key

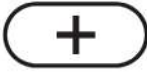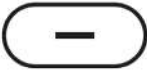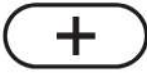


Charging jack

5. Basic operations

Functions	Buttons	Operations	Voice prompt	LED indicator light
Power On		Press and hold for 3 seconds	Welcome to using the FreedConn product. The remaining battery charge will be reported later.	The blue light flashes quickly twice, then changes to flashing twice every six seconds.
Power Off		Press and hold for 3 seconds	Off	The red LED turns on and then off.
Factory Reset		With the device powered on, press and hold the power button for 7 seconds	Factory settings have been restored	The red light flashes twice.
Play/Pause Music		After turning on the player on your phone, gently press the Multifunction button to toggle between play and pause		When playing, the blue light flashes slowly (breathing effect). When pausing, it flashes once every six seconds.
Next Song/ Previous Song	 or 	Press the Volume + button for the next song / Press the Volume - button for the previous song		
Volume Control	 or 	Press and hold the Volume + button to increase the volume. Press and hold the Volume - button to decrease the volume	Maximum volume / Minimum volume	
Enable/Disable Auto-Answer Calls	 + 	With the device powered on, press and hold the Power button and the Multifunction button simultaneously for 1 second (this is enabled by default)	Disable auto-answer / Enable auto-answer	
Power On and Standby	If there is no operation or connection within 15 minutes of startup, the device will automatically turn off. It will not turn off if it is connected to a mobile phone.			The blue light flashes twice every six seconds in standby mode

6. Connect with Mobile Phones or Other Bluetooth-Enabled Devices


Functions	Buttons	Operations	Voice prompt	LED indicator light
Pair with mobile phone		With the device powered on, double-press the Power button to enter pairing mode. Activate your phone's Bluetooth, search for, and select the device.	Pairing status / Bluetooth connected	The red and blue lights flash alternately. Upon successful connection, the blue light flashes once every six seconds.
Exit pairing mode		Double-press the Power button while in pairing mode to exit.	Pairing closed	Upon exiting, the blue light flashes twice within six seconds.
Reconnect on power-up		With the device powered off, press and hold the Power button for 3 seconds, then release it. Upon powering on, it will automatically reconnect to the last paired phone.	Bluetooth is connected.	After reconnection, the blue light flashes once every six seconds.
Manual reconnection		With the device powered on and in standby or walkie-talkie mode, press the Multifunction button once to reconnect to the last paired phone.	Bluetooth is connected.	After reconnection, the blue light flashes once every six seconds.
Reject incoming call		Press and hold the Multifunction button for 2 seconds.	"Call rejected"	
Answer incoming call		Press the Multifunction button once, or if the ringtone persists for 15 seconds without any input, the call will be answered automatically.	"Answering call"	During an incoming call, the blue light flashes and the red light blinks twice. When answering, the blue light stays on for an extended period every six seconds.
End call		Press the Multifunction button during a call.	Phone hung up	




Functions	Buttons	Operations	Voice prompt	LED indicator light
Switch call audio between phone and headset		Press and hold the Multifunction button for 2 seconds.	"Beep Beep"	When the voice is on the device, the blue light stays on for an extended period every 6 seconds. The red light flashes when switching to the phone.
Operate incoming calls with two connected phones		Connect phones A and B simultaneously. If phone A is on a call and a call comes in on phone B, press the Multifunction button to hang up on phone A and answer phone B at the same time.	Didi	
Activate phone's voice assistant		After connecting to the phone, press the Multifunction button twice while in standby mode.	"Voice call"	
Incoming WeChat call		WeChat calls can only be answered directly from your mobile phone.		

7. Music sharing operation


Prompt:

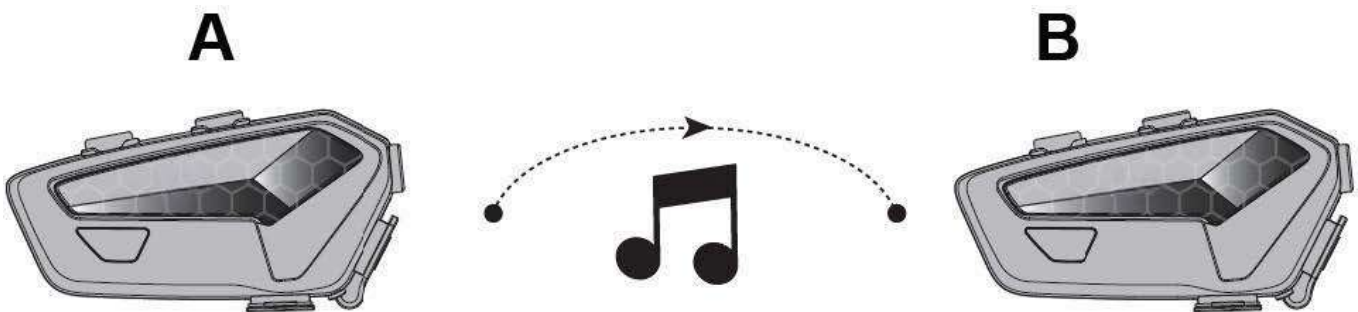


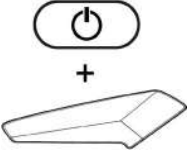

1. It is only available after two devices are paired.
2. Please pause the music before sharing.
3. For sharing among more than two devices, it is not supported. If any one of them has not deleted the pairing information of the third device, it will be unavailable.



Functions	Buttons	Operations	Voice prompt
Enable music sharing		With the device powered on, double-press the power button on the slave unit to enter pairing mode. On the host unit, after pausing the music, press and hold the Multifunction button for one second to pair. Once paired, both units will receive a sharing prompt. At that point, press the Multifunction button on the host unit to share the music with the slave unit.	For the slave unit: "Paired status", "Enable sharing". For the host: "Beep", "Enable sharing".
Play and pause shared music		While sharing, both the host and slave units can pause the music by pressing the Multifunction button, and then press it again to resume playback.	
Enable sharing when each device is connected to a phone		If both devices (A and B) are connected to mobile phones, both must pause the music before sharing. Once sharing is activated, the device that presses the Play button will be the one sharing.	
Enable/disable music sharing (with previous pairing history)		After pairing and sharing, when the music is paused, both devices can press and hold the Multifunction button for one second to toggle sharing on or off.	"Turn sharing on" / "Turn sharing off"

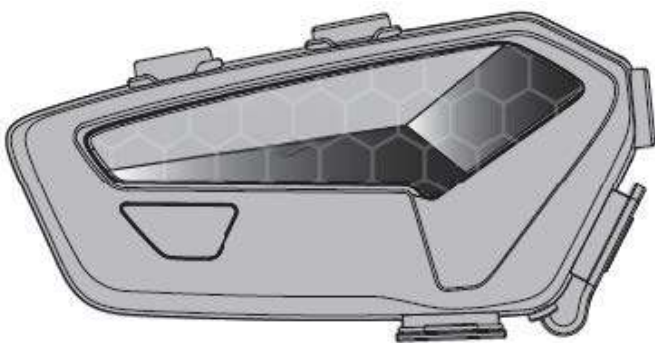
8. Pairing with a third-party Bluetooth product (for intercom)

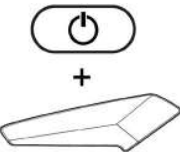

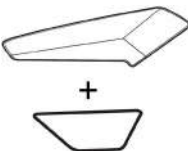





Functions	Buttons	Operations	Voice prompt
Bridged mode switch		<p>When the device is off, press and hold the Power button and the Multifunction button for 1 second to turn off/on the bridged mode (it is turned on by default. When it is on and bridge other headsets, it will ring. For the other party, it needs to press the Answer button to listen and to have a conversation. For headsets with phone integration function, turn on the integration to integrate the conversation into their multi-person conversation.</p>	<p>Bridge mode off / Bridge mode on</p>
Connect to third-party Bluetooth headsets		<p>When the bridged mode is turned off and the device is in the power-on state, press the Power button twice to enter the pairing mode. At the same time, the third-party headsets should be operated according to the manual instructions to enter the pairing mode for connecting to the mobile phone. At this point, press the Intercom button of our headset to connect to the third-party headset</p>	<p>Sequential notifications: Paired status / Two-player mode / Intercom connected / Intercom disconnected</p>
Connect to Vimoto V9X, V10, and other headsets with integrated phone functionality for group intercom		<p>When the bridged mode is turned on and the device is in the power-on state, press the Power button twice to enter the pairing mode. After the Vimoto device enters the pairing state for connecting to the mobile phone according to the instructions of manual, gently press the “Intercom button” of our headset to initiate the connection. When the ring is heard by Vimoto, click the Multifunction button to answer and start the intercom. And then turn on the phone integration function to have a multi-person intercom with the Vimoto.</p>	<p>Sequential notifications: Paired status / Intercom connected / Intercom disconnected</p>
Making friends mode switch		<p>When the device is in the power-on state, long press the Multifunction button and the Networking button for 7 seconds to switch the friendship mode to off/on (it is on by default, and it is mutually exclusive with Bluetooth upgradefunction).</p>	
Connect to the V9S's Making Friends mode		<p>Make sure that the friend-making mode is turned on and the device is in the power-on state, press the Power button twice to enter the pairing mode. At the same time, follow the instructions of Vimoto to enter the friend-making mode and wait for the connection to be successful, and then you can start the intercom.</p>	<p>Sequential notifications: Paired status / Intercom connected</p>

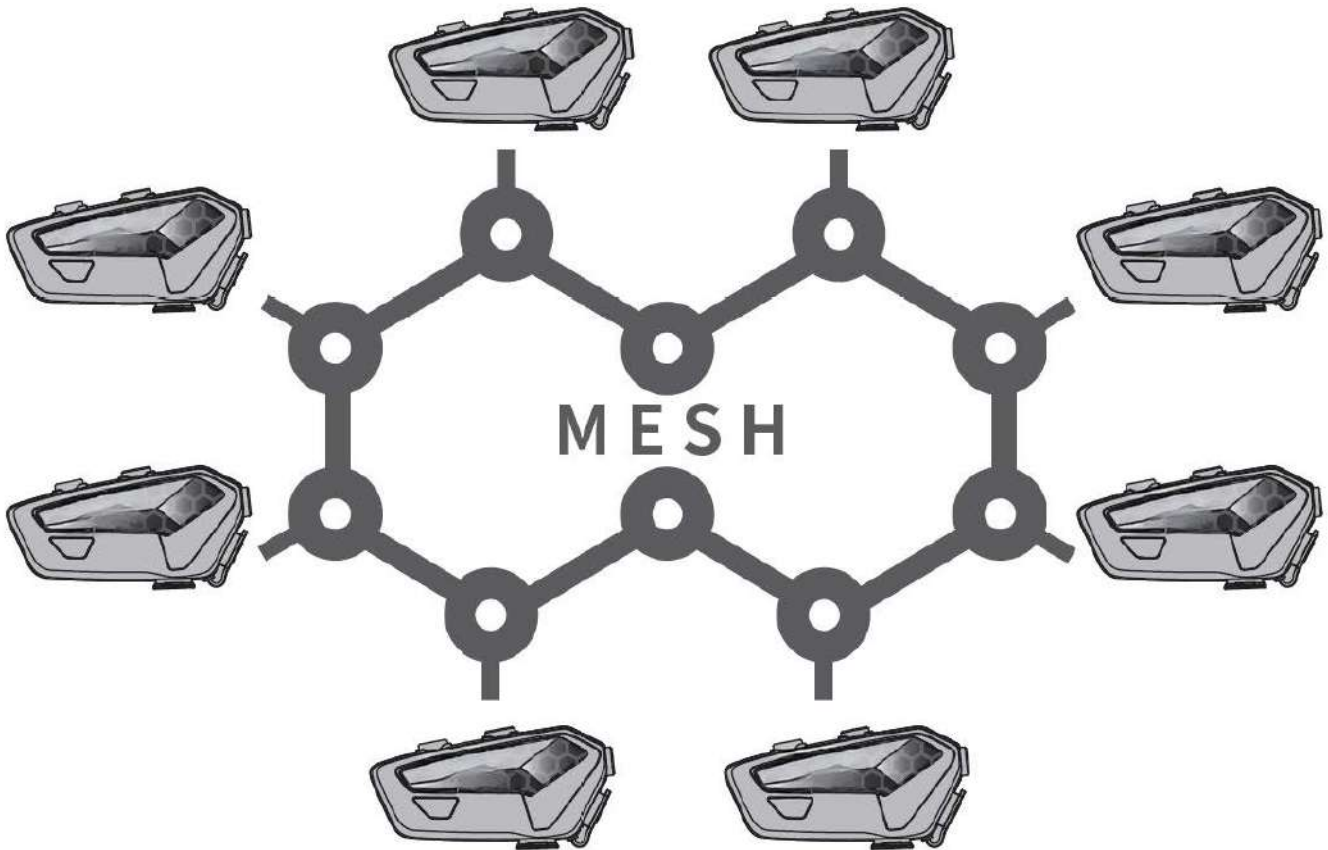9. MESH dynamic networking

Prompt: Dynamic MESH network mode is a multi-user intercom system with a range of 3 kilometers, allowing up to 24 people to answer calls simultaneously. In this mode, all Bluetooth headsets of the same model can be connected with a single click.

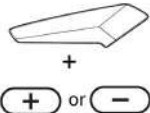

Functions	Buttons	Operations	Voice prompt	LED indicator light
Enter/Exit Mesh Intercom		With the device powered on, press and hold the Network button for two seconds to join or leave the network.	Join network / Leave network	The green light flashes once.
Private Chat Mode		On the mesh network intercom, any member can create a private chat room by double-tapping the Network button. The first member to double-tap the Network button within one minute will be able to enter the room to form a two-person private chat. If no one joins, the room will automatically close after one minute and revert to the group chat.	Private chat mode is on	The green light flashes once.
Exit Private Chat Mode		In a private chat, double-tap the Network button at any time to exit two-person mode and return to the group chat.	Private chat mode is off	
Multiple People Requesting the Microphone		For the mesh network, 24 people can listen online simultaneously, and 4 people can request the microphone at the same time (for more than 19 people, only 3 movable microphones are available). If a member cannot get the microphone, they will hear a "Busy Call" message.	Busy call	
Turn Microphone On/Off			Microphone is off / Microphone is on	
VAD Sensitivity Adjustment		After activating the mesh intercom, double-tap the + button to turn the intercom microphone on or off.	Sensitivity 1 to 5	
Phone Integration			Phone is integrated / Phone is detached	
		After activating the mesh intercom, simultaneously pressing the Multifunction button and the + or - button will raise or lower the VAD sensitivity from 1 to 5 positions (the default is position 2).		
		After answering an incoming call on the network intercom, press the Network button to toggle between phone integration and separation.		

10. Technical Parameter

Bluetooth Version: 5.1+EDR

Frequency: 2.4 GHz

Weight: 56 g

Dimensions: 84 mm x 40 mm x 21.5 mm

Standby Time: If not used for 15 minutes after being turned on, it will automatically power off and enter battery-saving mode.

Travel Charger Adapter: DC 5 V 2 A

Battery Type: Rechargeable (High Energy) Polymer Battery

Battery Material: Ternary Material


Battery Model: 902060

Battery Capacity: 1400 mAh

Voltage: 3.8 V

Power: 4.44 Wh

11. Charging and maintenance

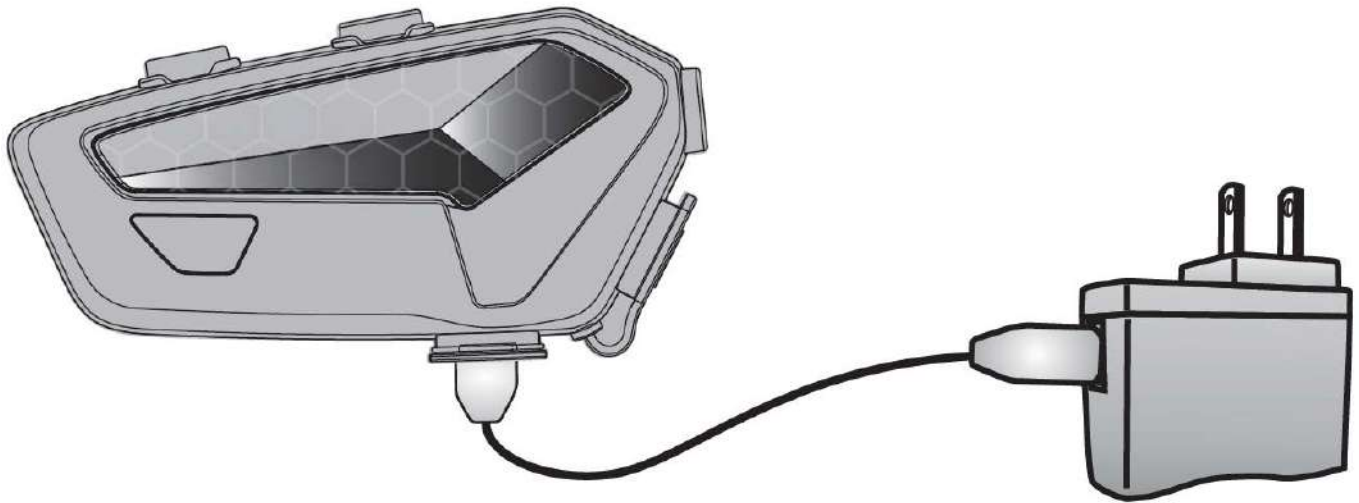

- Fully charge your Bluetooth device before use.
- To prolong the life of the built-in polymer battery, charge the device at least once a month.
- If the red light does not illuminate during charging, the voltage may be too low. It is recommended to charge it for 0.5 to 1 hour and then check if the Bluetooth receiver has charged properly.

- Do not store the product at excessively high or low temperatures. The optimal storage temperature is 25°C. It is best not to store the product at temperatures below -40°C or above 60°C, as this will shorten its lifespan.
- Keep away from fire.
- Keep away from sharp objects, as these could damage the prints or the device.
- Do not attempt to disassemble the headphones.

12. Tips and troubleshooting

1. The two headsets are not pairing correctly:
Clear the pairing history and restart the device to pair them; then try again.
2. When listening to music, one or both headsets are muted. Reconnect the headset and microphone, making sure they are securely connected.
3. One headset is not producing sound:
The microphone connector may be loose; unplug and plug it back in.
4. System freeze: Connect the charging cable to charge the console and restart the headset.
5. Music sharing fails: The host's pairing information may not have been cleared; you will need to clear it again.
6. If you cannot connect to the network when opening the Dynamic MESH Network Intercom, approach the team leader and reopen the Dynamic MESH Network to connect.
7. If the music freezes or doesn't play, other apps may be using the audio channel in the background. Check if any other apps are running in the background and close them.
8. Charging fails after turning off the device: The charger or charging cable does not meet the standards.
9. The Bluetooth receiver is not working: The console must be charged for at least 1.5 hours before first use.

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.

-  **11 6260 1114 (sólo texto)**
-  **serviciotecnico@bidcom.com.ar**
-  **www.bidcomservice.com.ar**

Bidcom
SERVICE

