


# 886通用跳蛋 无线遥控说明书

60\*80mm 一页，2面，2折

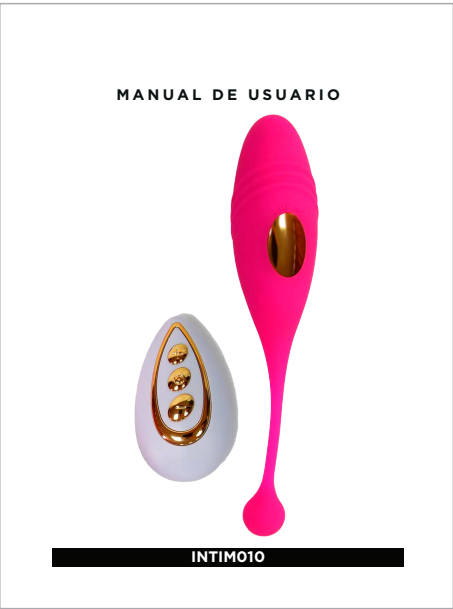

-1-

**Funcionamiento del huevo vibrante:**

**1**

Mantenga presionado "⏻" o "NO OFF" para encender, el indicador LED parpadea y entra en modo de espera, en cuyo momento se puede usar el control remoto para controlar.

**2**

En modo de espera:  
presione brevemente "⏻" o "NO OFF" para comenzar a vibrar, 10 frecuencias de vibración se pueden cambiar continuamente, y la luz LED parpadea con la señal de comando.  
(si no se recibe ningún comando de señal durante más de tres horas, el producto se apagará automáticamente).

**3**

Mantenga presionado "⏻" o "NO OFF" para apagar.  
Las luces LED están apagadas.

-2-

**4**

El producto tiene una vibración débil y no se puede encender, cárguelo.

(Dos maneras de cargar :)

Puerto de carga invisible. (DC5V) Inserte la carga cable recto.

Viene con un cabezal USB que se puede conectar directamente al puerto de carga de 5V.

Gire la tapa para abrir el puerto de carga USB

-3-

impermeable   suave   La seguridad   silencio

-4-

**Operación de control remoto luminoso**

**⏻**

Pulsación corta:  
10 frecuencias de vibración se pueden cambiar de forma continua  
Pulsación larga: modo de espera

**+**

La vibración se fortalece, aumentando en 6 niveles a su vez

**-**

La vibración se debilita, disminuyendo en 6 niveles a su vez

(Cuando no se pueda operar el control remoto, reemplace la pila de botón "CR2032").

-5-

Se vuelve más brillante después de absorber la fuente de luz.

**Limpieza y mantenimiento:**

1-Apague la alimentación y luego limpie, no sumerja en agua durante mucho tiempo.  
2-No lavar con cepillo o limpiador ácido.  
3-Usar con lubricante para aumentar la experiencia.  
4-Sin exposición a la luz solar.

El contenido de este manual puede modificarse debido a la mejora del producto sin previo aviso, y prevalecerá el producto real.

-6-