

CUK
by GADNIC

**SERV
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

CUK
by GADNIC

JUGUERA
ELÉCTRICA



Manual de Usuario

JUGOS002

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

POSIBLE PROBLEMA	SOLUCION
La juguera está encendida y no funciona.	Por favor verifique que el producto esté correctamente enchufado a la corriente y que todas las piezas (embudo, filtro de la juguera y la tapa) estén bien encastradas.
El motor de la unidad emite olor cuando está funcionando.	Es normal que los productos nuevos emitan olor en los primeros usos, esto no sucederá después de usarla varias veces. Si el tiempo de procesamiento es muy largo, más largo que el indicado en este manual, la juguera emitirá olor y humo. A este punto debe apagarla, desenchufarla y dejarla enfriar por 60 minutos.
El filtro hace ruidos mientras que está procesando los jugos	Apague la juguera y verifique que el filtro, el compartimento de pulpa y la tapa estén bien ajustadas y encastradas. Puede sacar el compartimento de pulpa y verificar si el filtro está rozando con la carcasa del compartimento de pulpa.
Después de un periodo de tiempo en funcionamiento el filtro no gira	Desconecte de la corriente. Abra el compartimento y verifique si el mismo está lleno de pulpa y esto está bloqueando que el filtro gire, limpie el compartimento eliminando la pulpa y vuelva a ensamblar.
Puedo colocar las partes desmontables en el lavavajillas?	NO. Nunca coloque la parte del motor y las cuchillas en el lavavajillas. Puede colocar la jarra, el contenedor de pulpa y la tapa en el lavavajillas aunque no es recomendable para prolongar la vida útil de su electrodoméstico.
El producto no funciona cuando estuvo trabajando durante demasiado tiempo.	Con el objetivo de prolongar la vida útil de su extractor de jugo, el mismo está equipado con un dispositivo protector de recalentamiento. Cuando la máquina esté funcionando excesivamente y levante temperatura este dispositivo cortara la corriente automáticamente. Una vez que esto suceda y el motor pare de funcionar, debe desconectar el aparato de la corriente y podrá volver a utilizarla cuando el motor se haya enfriado completamente, (aproximadamente 60 minutos)


DESCRIPCIÓN DE LA PARTE PRINCIPAL

VOLTAJE NOMINAL	FRECUENCIA NOMINAL
110V(US) 220V-240V(UK)	60Hz(US) 50/60Hz(UK)

ÍNDICE

Descripción general	1
Consejos de seguridad importantes	2
Instrucciones de funcionamiento	3
Instrucciones de uso	5
Cuidado y limpieza	6
Resolución de problemas	7

DESCRIPCIÓN GENERAL

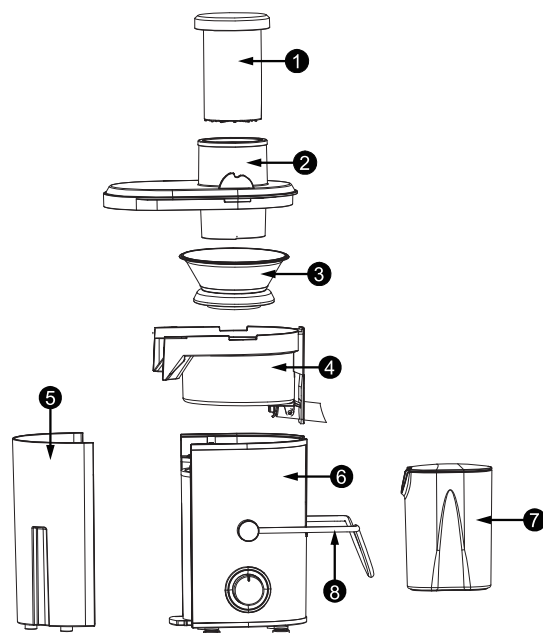

1. Empujador de alimentos
2. Cubierta de jugo
3. Red de jugo
4. Filtro de jugo
5. Recipiente de pulpa
6. Base del motor
7. Jarra de jugo
8. Brazo de bloqueo de seguridad



Esta imagen es sólo representativa.
Preste siempre atención al producto real.

4. Con el motor en marcha, coloque los alimentos en el tubo de alimentación. Con el empujador de alimentos, guíe suavemente los alimentos por el conducto de alimentación. Para extraer la máxima cantidad de jugo, siempre presione el empujador de alimentos hacia abajo lentamente. No permita que el contenedor de pulpa se llene demasiado, ya que esto puede impedir el funcionamiento correcto o dañar la unidad. El recipiente de pulpa se puede vaciar durante la extracción de jugo apagando el aparato y luego retirando con cuidado el recipiente de pulpa. Reemplace el recipiente de pulpa vacío antes de continuar haciendo jugo.

5. Durante el funcionamiento, no agregue alimentos duros como nueces al canal de alimentación, alimentos ricos en fibra como la caña de azúcar, alimentos sin jugo, como bananas y otros objetos que no sean alimentos, para evitar daños en el aparato. Durante la operación de extracción, si la salida de jugo está bloqueada por la pulpa, la operación debe detenerse y es necesario vaciar la pulpa antes de continuar la operación.

Nota: No introduzca alimentos en el conducto de alimentos con los dedos o con otros utensilios. Utilice siempre el empujador de alimentos proporcionado. No coloque la mano o los dedos en el conducto de alimentos cuando esté conectado al aparato. Si el conducto de alimentos está bloqueado, empújelo y desbloquéelo con el empujador de alimentos. Si no funciona, desenchúfelo de la corriente y limpie los trozos de fruta bloqueados.



6. Si la jarra de jugo está llena o si se extrajo toda la fruta, gire el interruptor a la posición "O". Cuando el extractor se haya detenido por completo, presione el pico vertedor hacia arriba para evitar que gotee. Ahora puede vaciar el compartimento de filtrado. No haga funcionar el extractor durante más de tres minutos seguidos cuando extraiga el jugo a una velocidad rápida o con una presión firme. Deje que el motor descansa quince minutos para que se enfríe después de tres o cuatro ciclos de uso continuo.

Nota: El filtro de jugo debe detenerse antes de presionar el botón de jugo. No sobrecargue con frutas y verduras a la vez. Durante la operación, una vez que el contenedor de pulpa esté lleno, el aparato debe detenerse para retirar la pulpa antes de pasar al siguiente ciclo.


7. Después del uso, gire el interruptor a la posición "O", desenchufe el cable de alimentación, luego limpie las piezas, ensamble nuevamente y guárdelas en un lugar seguro.

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Asegúrese siempre de que el extractor de jugo esté apagado y enfriado por completo. Quite el enchufe del tomacorriente antes de limpiar.
2. Mueva el brazo de bloqueo hacia abajo, levante la cubierta de la juguera. Coloque el recipiente del filtro del exprimidor, el filtro del exprimidor, el empujador de alimentos, el recipiente de pulpa y el recipiente para jugo en agua y límpielos con un cepillo pequeño.
3. Limpie la base del motor con un paño húmedo. No coloque la base del motor directamente en el agua.
4. Después de limpiarlo, seque el aparato con un paño y guárdelo en un lugar seco y seguro.
5. Cuando limpie la juguera, presione el pico vertedor hacia abajo para quitar el recipiente del filtro de jugo y luego el pico vertedor

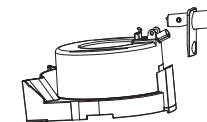


Advertencia: Las cuchillas del exprimidor están muy afiladas, tenga cuidado de evitar cortaduras.

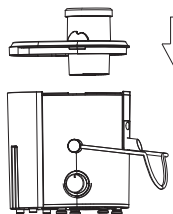


D) Coloque la tapa del extractor de jugo en la parte superior del recipiente del filtro de jugo. Tenga en cuenta que la tapa del extractor y el recipiente del filtro de jugo deben estar alineados. Alinee la prolongación de la cubierta del exprimidor con el acoplamiento del interruptor de seguridad principal y empuje lentamente hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que la tapa del exprimidor esté bien colocada en el recipiente del filtro de jugo.


Nota: Al quitar la tapa de la juguera, debe estar nivelada.

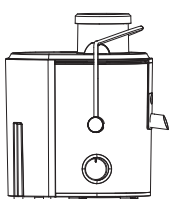

E) Levante el brazo de bloqueo de seguridad y sujételo en la ranura de la tapa del exprimidor. Deslice el empujador de alimentos por el conducto de alimentación

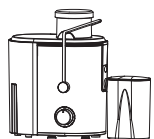

F) Coloque la jarra de jugo proporcionada debajo de la boquilla (Figura 1.4). Ahora es el momento de preparar el dispositivo para ser utilizado.

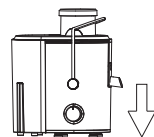

Nota: Si la dirección del pico de jugo está hacia arriba, presione el pico de jugo para asegurarse de que el jugo salga hacia abajo.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de enchufar el cable de alimentación, asegúrese de que el interruptor esté en la posición "0". La tapa de la juguera y la traba estén abrochadas. Asegúrese de que la juguera esté lista para hacer el jugo, coloque la jarra debajo del pico de jugo cúbrala con la tapa.

2. Para colocar convenientemente la fruta en el conducto de alimentación, córtela en trozos pequeños.

Nota: A) No se recomienda extraer jugo de bananas, damascos etc. porque tienen muy poco contenido de jugo.

B) No se recomienda extraer jugo de frutos duros como el cacao, ya que dañará el motor.

C) Es necesario quitar el corazón y las semillas de los limones, uvas y piñas.

D) Este dispositivo no se puede utilizar para procesar frutas o verduras ricas en fibra como la caña de azúcar.

3. Gire el interruptor de dos velocidades hacia la izquierda para baja o hacia la derecha para alta, según el estilo de fruta o verdura que se esté exprimiendo.

CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
2. Desconecte siempre el aparato del suministro de corriente si se deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
3. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y si comprenden los peligros involu-
crados.
4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. Lea atentamente todas las instrucciones antes de operar.
6. Verifique que el voltaje del producto suministrado coincida con el voltaje nominal de la placa de identificación en la parte inferior del aparato.
7. No opere ningún aparato con un cable dañado de ninguna manera.
8. Cuando el cable de alimentación está dañado, debe ser reparado por profesionales autorizados para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
9. No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o mesada. No deje que el cable de alimentación toque superficies calientes como el anafe y que tampoco se enrede.
10. Para proteger el producto contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el aparato, la base del motor, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
11. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y asegúrese de que el interruptor esté en la posición "0" con todas las partes móviles detenidas por completo, antes de poner o quitar partes y antes de limpiar o intentar mover el aparato.
12. Siempre asegúrese de que el exprimidor esté correctamente y completamente ensamblado antes de conectarlo al tomacorriente y operar. Además, asegúrese de que la tapa del exprimidor esté bien sujeta en su lugar (con el brazo de bloqueo de seguridad) antes de encender el motor. No afloje las abrazaderas (brazo de bloqueo de seguridad) mientras el exprimidor esté en funcionamiento.
13. No use el aparato cerca de gases inflamables o superficies con fuego.
14. Asegúrese siempre de que el cable del extractor de jugo este desenchufado después de cada uso y que el interruptor esté en la posición "0". Asegúrese de que el motor se haya detenido por completo antes de desmontarlo.
15. No utilice el extractor de jugo cuando el filtro esté dañado.
16. No se recomienda el uso de accesorios de terceros, que no correspondan a partes originales ya que pueden causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
17. Durante el funcionamiento, no agregue alimentos duros como nueces al conducto de alimentación, alimentos ricos en fibra como caña de azúcar, alimentos sin jugo como plátanos y otros objetos que no sean alimentos para evitar dañar el aparato. Si la comida está obstruida en el conducto de alimentación, use el empujador de alimentos y no la toque directamente con las manos para evitar lesiones.
18. Guarde el aparato en un lugar seguro que no lo dañe.
19. Este extractor de jugo no está diseñado para uso comercial.
20. Por favor guarde este manual en un lugar seguro.
21. Los materiales en contacto con los alimentos cumplen con las normas nacionales.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Extractor de jugo de alimentos: zanahorias, tomates, manzanas, peras, sandías y otras frutas.

2. Extraiga frutas y verduras para lograr la separación de pulpa y jugo.

3. Tapa transparente, unidad de acero inoxidable.

4. Pico de acero inoxidable extraíble evita que gotee. Cuando la taza de jugo esté completamente retirada, presione el pico de jugo para moverlo hacia arriba para invertir el jugo restante y evitar que gotee sobre la mesada.

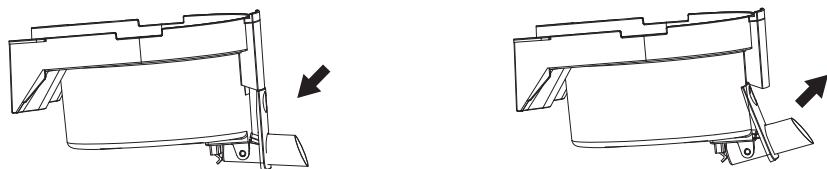

5. Jarra de jugo transparente. Serie Motor Drive.


7. Control electrónico de dos velocidades.

8. El extractor de jugo no funcionará sin la cubierta del exprimidor en su lugar y el brazo de bloqueo de seguridad en su lugar. Ambos proporcionan protección de seguridad múltiple.

FUNCIÓN DESCRIPTIVA

Los exprimidores centrífugos son adecuados para extraer jugo de frutas o verduras.

El jugo fluirá desde la salida de jugo hacia la jarra de jugo y la pulpa de fruta residual entrará automáticamente en el recipiente de pulpa. Las frutas deben ser jugosas como manzanas, pepinos, etc.

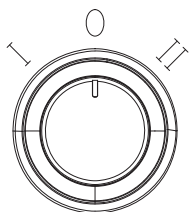

Velocidad I: para frutas más suaves como sandías, peras

Velocidad II: para manzanas y zanahorias, etc.

Nota: Si usa Velocidad II para extraer frutas jugosas, terminará con menos jugo en comparación con la Velocidad I.


ENSAMBLE

Desembale el aparato y coloque todos los componentes sobre una superficie estable, nivelada, limpia y seca.


2. Retire y deseche de manera segura cualquier material de empaque o papel antes de usar el exprimidor por primera vez.

3. Sumerja todas las piezas y accesorios desmontables en agua tibia y séquelos. NO sumerja la unidad principal en agua para evitar descargas eléctricas y dañar el aparato.


4. Siempre asegúrese de que el extractor de jugo esté correctamente y completamente ensamblado antes de conectarlo al tomacorriente y operar, de lo contrario el aparato no funcionará. Consulte las siguientes instrucciones para conocer los pasos operativos detallados:

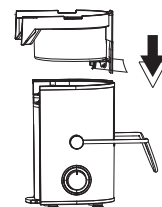


A) Primero coloque el recipiente del filtro de jugo en la base del motor, asegúrese de que esté en la posición correcta y alinee el filtro de jugo con la muesca en la base del motor.

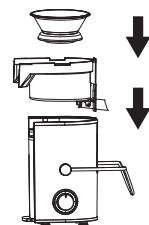

B) Al ensamblar, primero debe instalar el recipiente del filtro de jugo y luego el filtro de jugo. Cuando instale el filtro, asegúrese de que la parte inferior del mismo esté alineado con la ranura de impulsión del motor, luego presione el borde del filtro para asegurarse de que encaje en su lugar.

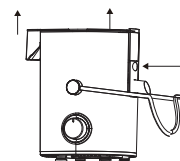

Nota: Al desmontar, primero presione el botón de jugo y luego levante el recipiente del filtro de jugo en ambos lados. El recipiente del filtro de jugo no se puede levantar directamente de la salida de jugo.

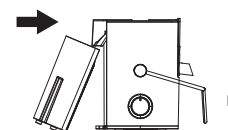

C) La ranura del recipiente de pulpa se alinea con el recipiente del filtro de jugo y luego la parte inferior del recipiente de pulpa se monta en la base. Cuando se quita el recipiente de pulpa, primero se debe quitar el filtro de jugo.