



GADNIC

MANUAL DE USUARIO

JUGUERA ELÉCTRICA *ZUMO6*

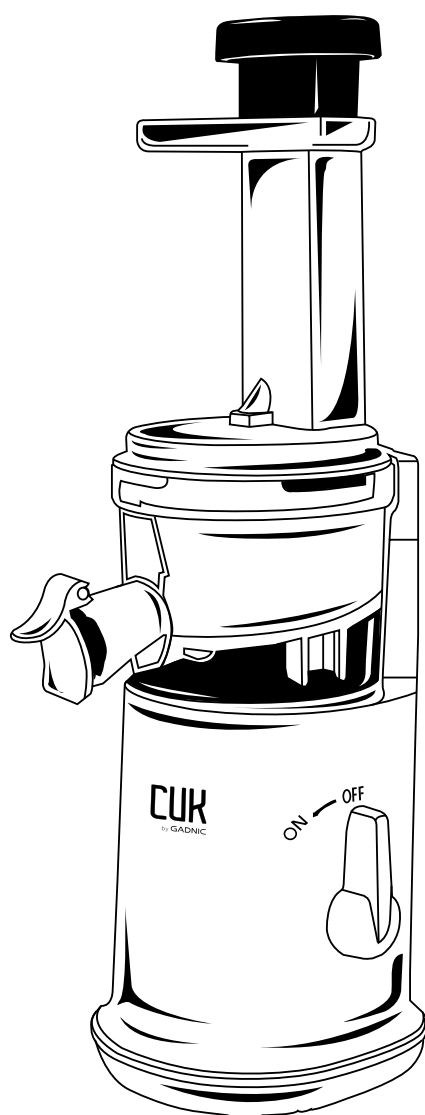

JUGOS006

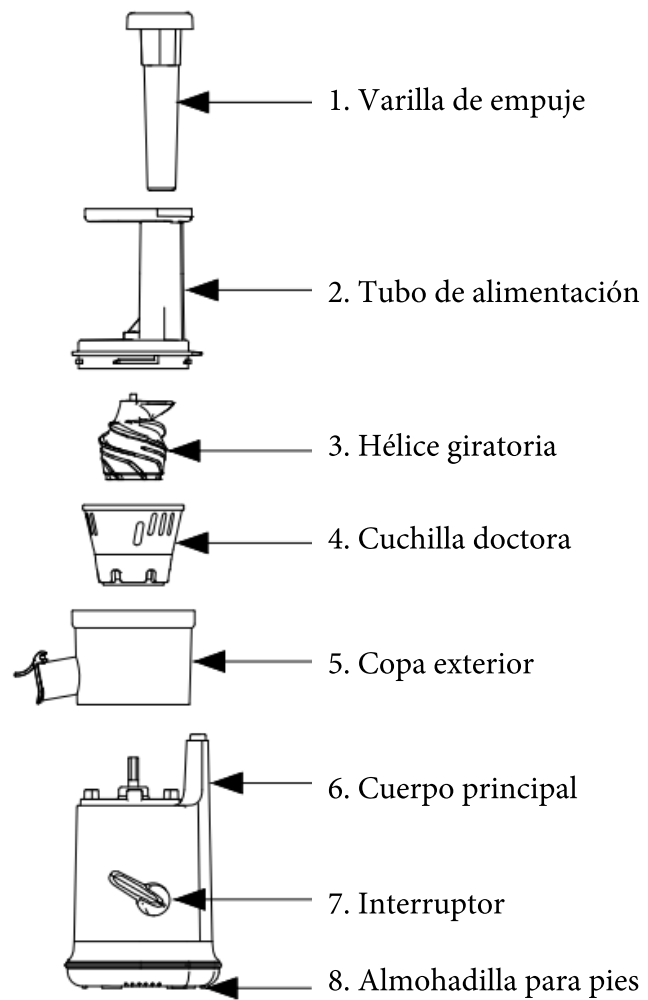

Componentes principales

B. Instrucciones de funcionamiento:

Importante:

. No opere el exprimidor de jugos con las manos mojadas ya que puede causar una descarga eléctrica.

No opere el exprimidor antes de insertar los materiales para hacer el jugo.

No opere por más de 15 minutos a la vez.

1. Enchufe el exprimidor (si no se va a usar durante mucho tiempo, para obtener el mejor resultado, déjelo en marcha durante unos 30 segundos por primera vez).

2. Coloque su propia taza de jugo debajo de la salida del exprimidor.

3. El botón de encendido del exprimidor (ubicado en el lado del cuerpo principal) tiene 2 posiciones.

A. ENCENDIDO: esto inicia el motor y el proceso de exprimido.

B. Apaga el aparato.

. Inserte el material que desea exprimir en el tubo de alimentación.

. Asegúrese de que las piezas no superen los 3 cm para una extracción óptima del exprimidor.

. Retire las pepitas o semillas grandes.

. Siempre prelave los alimentos antes de exprimirlos.

. No llene demasiado el tubo de alimentación ni fuerce la entrada de alimentos. Inserte los alimentos lentamente para permitir que el exprimidor funcione. El empujador solo se usa si la comida se atasca.

4. Cambie el botón de encendido a "ENCENDIDO".

. Inserte los alimentos lentamente para permitir que el exprimidor funcione.

. No llene demasiado el tubo de alimentación ni fuerce la entrada de alimentos. El empujador solo debe usarse si los alimentos se atascan.

5. Cuando haya terminado, cambie el botón de encendido a "APAGADO".

C. Si la máquina se obstruye y deja de funcionar.

Apague la máquina y apáguela en el punto de alimentación. Desensamble la unidad para desalojar cualquier material, luego vuelva a armarla según las instrucciones e intente nuevamente.

D. Cómo desarmar y limpiar la unidad:

1. Apague la unidad.

2. Gire el tubo de alimentación hacia la izquierda para que la flecha del tubo de alimentación se aleje de la posición de cierre.

3. Desmonte las piezas en el orden que muestra el diagrama.

4. Utilice el cepillo para limpiar bien todas estas piezas con agua tibia y jabón y luego séquelas bien.

5. Utilice un paño húmedo para limpiar la base de la unidad.

Consejos de limpieza:

Retire periódicamente la cuchilla de silicona del marco giratorio de la cuchilla y límpiela a fondo antes de volver a armarla.

Limpie a fondo inmediatamente después de cada uso para minimizar las manchas.

No utilice abrasivos fuertes ni productos químicos para limpiar el extractor de jugos.

No limpiar en el lavavajillas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO, REVISE PRIMERO LOS CONSEJOS PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Problema	Causas	Solución
Falla de inicio	1. Puede que el enchufe de alimentación no esté insertado correctamente.	1. Verifique el enchufe de alimentación y asegúrese de que esté en su lugar
	2. La tapa del exprimidor está en el lugar equivocado.	2. Verifique la tapa si está instalada de manera correcta.
Proceso interrumpido	1. La comida está sobrecargada por una vez o es demasiado difícil de mezclar.	1. No ponga demasiada comida, asegúrese de que la comida esté suave para la máquina.
	2. El exprimidor está funcionando a veces y el pptic funciona.	2. El tiempo de uso es inferior a 15 minutos; desconecte la máquina y espere a que se enfríe.
Ruido anormal	1. Verifique que el exprimidor esté colocado sin problemas.	1. Coloque la máquina sobre una superficie firme.
	2. La comida no es apropiada para la máquina.	2. No ponga demasiada comida, asegúrese de que la comida esté suave para la máquina.
La tapa del exprimidor falla en la instalación o no se puede abrir	1. La tapa no está correctamente instalada.	1. Asegúrese de que la hélice en espiral esté en el lugar correcto.
	2. La tapa está atascada.	2. Verifique el residuo, presione la parte inferior para que el residuo vuelva al puerto de entrada.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar