


Kemei®

Kemei, TU ESTILISTA DE PELO



CORTAPELOS PROFESIONAL RECARGABLE

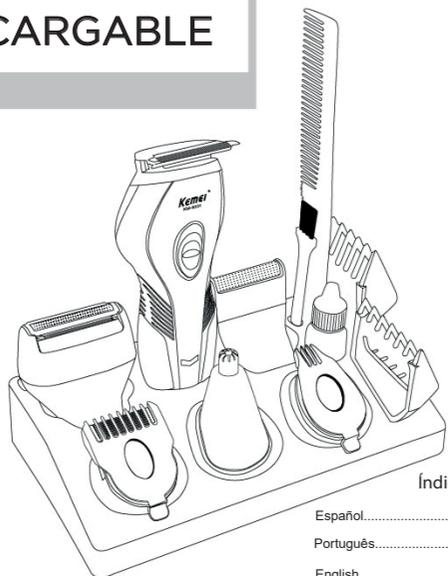

Índice

Español.....	2
Portugués.....	6
English.....	11

1

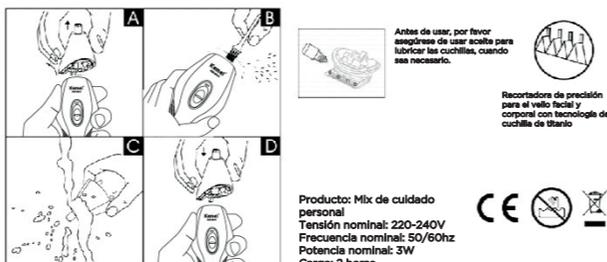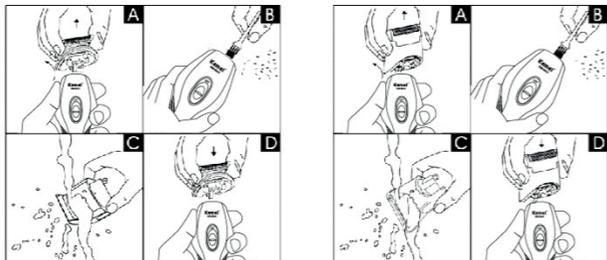

Antes de usar, por favor asegúrese de usar aceite para lubricar las cuchillas, cuando sea necesario.



Recortadora de precisión para el vello facial y corporal con tecnología de cuchilla de titanio.

Producto: Mix de cuidado personal
Tensión nominal: 220-240V
Frecuencia nominal: 50/60Hz
Potencia nominal: 3W
Carga: 2 horas



2

Kemei®

Instrucciones ALTA PRECISIÓN KIT DE ASEO 7 EN 1

Gracias por elegir este producto. Nuestros productos están diseñados para más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrute utilizando el nuevo aparato. Lea atentamente las instrucciones de uso y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

PRECAUCIÓN

Utilice este aparato sólo para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No utilice este producto si no funciona correctamente, si se ha dañado o si se ha caído al agua.

DESCRIPCIÓN

1. Indicador luminoso de carga 2. Interruptor de encendido/apagado 3. Botón de liberación 4. Recortadora Peine guía ajustable 5. Adaptador de carga 7. Aceite lubricante 8. Cepillo de limpieza 9. Peine 10. Recortador nasal 11. Afeitadora 12. Recortador general

CÓMO EMPEZAR CARGAR EL CEPILLO

Asegúrese de que el producto está apagado. Conecte el adaptador de carga al producto y, a continuación, a la red eléctrica. El indicador de carga Indicador de carga se iluminará.

USO CON CABLE

Conecte el adaptador de carga al producto y, a continuación, a la red eléctrica. PRECAUCIÓN: El uso prolongado sólo con la red eléctrica reducirá la vida útil de la batería.

CÓMO USARLO

ANTES DE EMPEZAR

Peine siempre la barba y el pelo con un peine fino antes de empezar a recortar.

3

PEINE GUÍA DE 3 MM, 6 MM, 10 MM

El peine guía se puede ajustar para obtener diferentes longitudes de corte simplemente deslizando el peine hasta la posición deseada. Deslice el peine hacia arriba y hacia abajo para longitudes más cortas.

MONTAJE Y DESMONTAJE

EL PEINE GUÍA DE 3MM,6MM,10MM

Con la cuchilla de la recortadora en dirección opuesta a usted, deslice el peine guía sobre la cuchilla recortadora y encaje en su posición. Con la cuchilla de la recortadora en dirección contraria a usted, empuje con cuidado el peine guía de la cuchilla recortadora.

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL CABEZAL

Para colocar o retirar el cabezal, pulse el botón de liberación del producto.

CUIDADO DEL CORTAPELOS Y CORTABARBAS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CORTAPELOS Y CORTABARBAS

DESPUÉS DE CADA USO

1. Apague la recortadora.
2. Cepille suavemente los pelos restantes/enjuague con agua corriente el peine guía y la cuchilla del recortador.

PRECAUCIONES DE LIMPIEZA

Utilice únicamente el aceite ligero suministrado o aceite para máquinas de coser en las cuchillas.

No utilice limpiadores fuertes o corrosivos en las unidades o sus cuchillas.

No la sumerja en agua, ya que podría dañarse.

NOTA: Enjuague el cabezal de corte únicamente con agua corriente.

No lave todo el producto, ya que se dañará.

ALMACENAMIENTO

Guarde siempre este aparato y el cable en un lugar sin humedad. No lo guarde a temperaturas superiores a 60°C.

No enrolle el cable del adaptador de carga alrededor del aparato.

LIMPIEZA

Asegúrese de que la afeitadora está apagada y desenchufada de la toma de corriente.

Pulse el botón y suelte el cabezal del cuerpo de la afeitadora. (DIAGRAMA A)

Golpee suavemente el cabezal de la afeitadora sobre una superficie plana para eliminar las partículas de pelo y limpie con el cepillo de limpieza suministrado. (DIAGRAMA B)

Enjuague el cabezal de la recortadora bajo el grifo. (DIAGRAMA C)

Asegúrese de que el cabezal de corte esté seco y encienda la unidad para su uso. (DIAGRAMA D)

(DIAGRAMA D)

4

No utilice nunca el cepillo de limpieza sobre las láminas, ya que podría dañarlas. Cierre la unidad de afeitado.

A intervalos regulares, ponga una gota de lubricante en el bastidor/cabezal de afeitado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA-PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O LESIONES A LAS PERSONAS:

Nunca deje el aparato desatendido cuando esté enchufado a una toma de corriente.

ADVERTENCIA: Desconecte la pieza de mano del cable de alimentación antes de limpiarla en agua.

ADVERTENCIA: Las piezas que deban fijarse deben instalarse de forma que no puedan caerse al agua.

Mantenga el enchufe y el cable alejados de superficies calientes.

Asegúrese de que el enchufe y el cable de alimentación no se mojen.

No utilice el producto con un cable dañado.

Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 15°C y 35°C.

Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica cuando lo limpie.

Utilice únicamente las piezas suministradas con el aparato.

Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. El uso de este aparato por parte de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos puede entrañar riesgos. Por su seguridad deben dar instrucciones explícitas o supervisar el uso del aparato.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable o conjunto especial disponible a través del fabricante o de su agente de servicio.

5
Rev.1