


Gracias por comprar nuestros productos, por favor lea este manual cuidadosamente antes de usar su nuevo sintonizador.

Atencion

- 1.No desmonte ni repare este sintonizador por su cuenta.
2. No utilice ni guarde el afinador en zonas con altas temperaturas, mucha humedad, mucho polvo o zonas propensas a descargas estáticas o eléctricas.
3. No deje caer el afinador.
- 4.No utilice limpiadores fuertes o disolventes para limpiar este afinador.

II. Parametros y Funciones

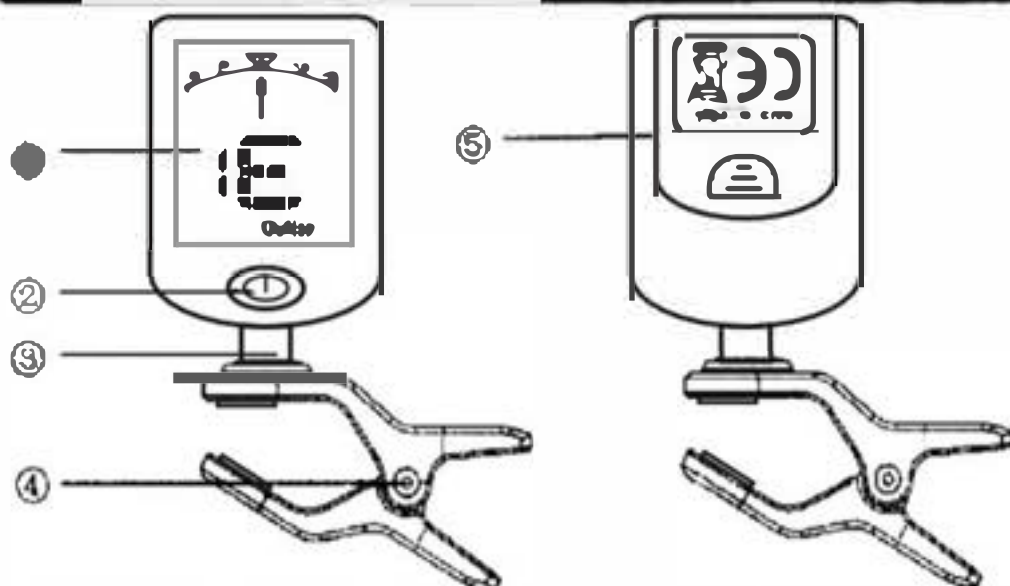

- 1.PANTALLA LCD: Muestra las operaciones
- 2.Botón de función: Cambia las funciones de la unidad
3. Ejes
4. Clip: Se utiliza para sujetar el instrumento
5. Compartimento de la batería

III. Sustituir batería

Coloque la batería (incluida en el paquete) siguiendo estos pasos.

1. Presione la parte delantera de la tapa de la batería y deslícela hacia atrás para retirarla.
2. Coloque la batería en el compartimento con el polo negativo hacia dentro. Por favor, inserte la parte frontal de la cubierta y luego empuje para cerrar el compartimento de la batería.
3. Después de insertar la batería, la unidad estará encendida y en modo sintonizador.
4. El sintonizador se apagará automáticamente al cabo de 2 minutos si no se utiliza.

IV. Funciones y Operacion

Boton	Presione	Mantener pulsado 2 segundos
	Seleccionar elementos de ajuste	Encendido y apagado

V. Cómo afinar

- 1 Prepare la máquina para afinar como desee siguiendo las IV Funciones y Funcionamiento.
2. Enganche el afinador a su instrumento. Ajuste el afinador para obtener el mejor ángulo de visión.
3. El afinador muestra el nombre de la nota y la frecuencia cuando toca el instrumento: si el indicador apunta a la izquierda, la nota es bemol; si el indicador apunta a la derecha, la nota es sostenido; si el indicador está vertical, la nota está afinada y el pentagrama está en verde.

* - El afinador DEBE estar acoplado a su instrumento para poder afinarlo.

Especificaciones

Modos: Cromático, Guitarra, Bajo, Violín, Ukelele

Retroiluminación de 2 colores: grcen en sintonía,

azul fuera de sintonía **Rango de tono:** 440 Hz

Precisión de detección: $\pm 0,5$ centésimas

Alimentación: batería de monedas onc 2032

Dimensiones:30 x 45 x 45mm

Peso:23g

Incluye: Manual del usuario, batería de monedas 2032.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar