

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

TEMPORIZADOR RIEGO AUTOMÁTICO




KRIE001

Programador de riego automático

¡IMPORTANTE LEER!

- ❄ Cuando se esperan temperaturas de heladas el temporizador debe retirarse del grifo de la manguera y guardarse en el interior para evitar posibles daños por congelación.
- 🧼 El filtro atraerá el polvo. Para prolongar la vida del temporizador. Limpie el filtro regularmente y sustitúyalo si está desgastado.

CARACTERÍSTICAS DEL TEMPORIZADOR

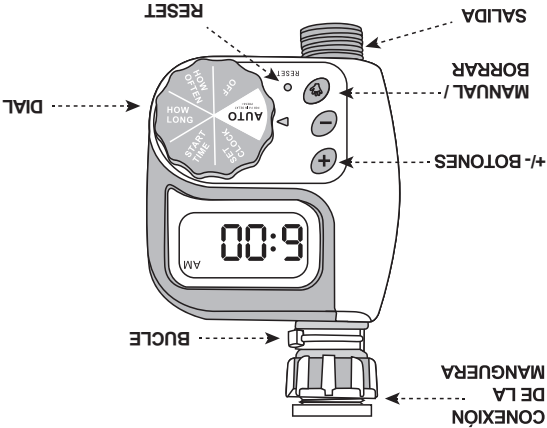


DIAL-Gire el dial para personalizar su programa de riego.

RESET~-Pulse para borrar toda la programación.

MANUAL/BORRAR-Pulse para regar manualmente o para borrar la programación dentro de un programa específico.

+/-BOTONES-Utilice estos botones para ajustar la hora y la configuración del sistema.

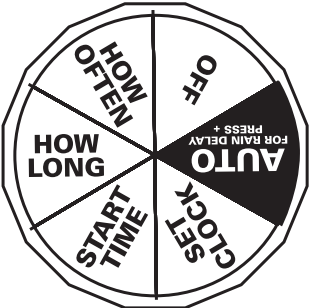

AUTO-El temporizador riega de acuerdo a su horario personalizado.

SET CLOCK-Establezca la hora del día.

START TIME-Seleccione la hora a la que desea que comience el riego.

HOW LONG-Determine cuánto tiempo debe regar.

HOW OFTEN-Elija la frecuencia con la que va a regar.

OFF-Apague todos los riegos.

EL AGUA NO SALE COMPROBAR SI:

- **HOW LONG** se ajusta a la hora deseada.

PRESIÓN DE AGUA DE TRABAJO
Mínimo:25psi
Máximo:100 psi

TEMPERATURA DE TRABAJO

Máximo: No sobrepasar los 120
Mínimo: Evitar que se congele

ADVERTENCIAS
Para uso en exteriores sólo con agua fría

INSTALACIÓN
Debe colocar el puerto en el producto y luego colocar este cierre en la conexión entre el producto y el puerto.



DESMONTAJE
Si quiere sacar el producto del grifo. Sólo tiene que sacar la hebilla al principio, será fácil de sacar.



INICIO RÁPIDO

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

- 1.Extraiga la bandeja de la parte trasera del temporizador deslizando o tirando de ella.
- 2.Introduzca dos pilas alcalinas AA (1,5v) (no incluidas) y vuelva a colocar la bandeja.

NOTA:Vuelva a colocar la bandeja de la batería de forma segura para garantizar la resistencia al agua y aumentar la vida útil de la batería. Sabrá que la bandeja de la batería está completamente insertada si se bloquea en su sitio y no se puede sacar fácilmente. Las baterías agotadas o muertas deben ser retiradas del temporizador y eliminadas adecuadamente. Al final de la temporada de riego, hay que retirar las pilas del programador y sustituir las por otras nuevas al inicio de la siguiente temporada de riego.

PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

SET CLOCK (AJUSTAR EL RELOJ)

- 1.Gire el dial hasta la posición SET CLOCK.
- 2.Utilizando los botones +/-, ajuste la hora del día.
- 3.Gire el dial para guardar los cambios. (mantenga pulsado el botón para avanzar/retroceder rápidamente)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL AGUA NO SALE A LA HORA DESEADA. COMPROBAR SI:

- El reloj está ajustado a la hora correcta, incluyendo AM y PM.
- La hora de inicio está ajustada a la hora deseada, incluyendo AM y PM.
- El retraso por lluvia está activado.
- Borrar si es necesario.

EL TEMPORIZADOR NO RIEGA COMPRUEBE SI:

- El temporizador está ajustado en AUTO.
- El grifo de la manguera está abierto.
- Las pilas están bajas.
- El reloj está ajustado a la hora correcta, incluyendo AM y PM.
- El retraso por lluvia está activado..

START

6:00

El grifo regará cuando la marca "START" aparezca en la pantalla LCD.
2. A continuación, pulse el botón MANUAL de nuevo, se detendrá el riego.

Enhorabuena. Su temporizador ya está programado. Gire su dial a AUTO para permitir que su temporizador riegue según el tiempo programado. Estación, duración y frecuencia.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

RETRASO POR LLUVIA



El retraso por lluvia le permite posponer el riego durante un periodo de tiempo determinado. Para acceder al retraso por lluvia. Siga los siguientes pasos.

- 1Con el dial en AUTO, pulse el botón + para seleccionar un retraso de 24, 48 o 72 horas. (15 segundos sin funcionamiento, salida automática)
- 2.La pantalla parpadeará entre el reloj y las horas restantes antes de que se reanude el ciclo programado.
- 3.Para eliminar el retraso por lluvia. Gire el dial a la posición OFF y luego vuelva a la posición AUTO.

RIEGO MANUAL/DE MANO

Esta función le permite regar sin interrumpir el horario establecido. Para acceder a esta función, siga los siguientes pasos.

- 1.Con el dial en AUTO, pulse el botón botón MANUAL.

HORA DE INICIO



- 1.Gire el dial hasta la posición START TIME.
- 2.Utilizando los botones +/-, ajuste la hora de inicio.

(mantenga pulsado el botón para avanzar/retroceder rápidamente)

3.Gire el dial para guardar los cambios.

HOW LONG



- 1.Gire el dial hasta la posición HOW LONG.
- 2.Con los botones +/-, seleccione la duración del riego entre 1 y 300 minutos.

3.Gire el dial para guardar los cambios.

HOW OFTEN



- 1.Gire el dial hasta la posición HOW OFTEN.
- 2.Puede elegir regar cada 6 horas, 12 horas o de 1 a 7 días.
- 3.Gire el dial para guardar los cambios. NOTA: 1 es cada día, 2 es cada dos días, etc. rápidamente