

7.2 Plegado de la lavadora:

Primero saque la cubierta de la tina, sostenga el marco superior con ambas manos, luego presiónelo hacia abajo, doble gradualmente la tina plegable, y, por último, cierre la tapa de la cuba.



Instrucciones para funciones especiales (sujetas específicamente al producto real):

- 1. Algunas máquinas tienen una lámpara esterilizadora en el fondo de la cuba, y esta función de esterilización se enciende automáticamente durante el lavado y no puede accionarse manualmente. Gracias por su amable comprensión..
- 2. En los modelos con la función de escurrido de alta velocidad, cuando se utiliza la función de escurrido, la ropa sólo se puede escurrir en el cesto de escurrido inferior para evitar que la lavadora vibre mucho.

8. Limpieza y mantenimiento:

Después del lavado, escurra el agua de la lavadora, apague el adaptador/cable de alimentación y retírelo de la máquina. y, por último, limpie toda la lavadora con un paño seco. Cuando tenga que sacarla, pliegue la lavadora, coloque la cubierta de la bañera sobre la máquina y métala en la bolsa (tenga cuidado de no olvidar los accesorios).

9. Solución de problemas:

Si tiene alguna duda o sospecha que la lavadora está averiada durante su uso, siga las soluciones de la siguiente para resolver el problema. Si el problema sigue sin resolverse después de la operación, por favor llame a la línea de servicio post-venta, y no desmonte la lavadora para repararla usted mismo.

Problema	Causa	Solución
Las 3 luces de señalización parpadean al mismo tiempo	Demasiada ropa	Lavar menos ropa
	La ropa está muy enredada	Por favor, afloje la ropa manualmente
No responde a los botones táctiles	Los botones son menos sensibles al tacto	Desconecte la toma de corriente y vuelva a encender el producto
Durante el lavado, el agua desborda por la parte de la máquina	El nivel del agua es demasiado alto	Reducir la cantidad de agua para garantizar que el agua no se derrame durante el lavado
Corte repentino de corriente durante el lavado	Mal contacto entre el adaptador y la interfaz de alimentación de máquina completa	Limpia el enchufe del adaptador con una goma de borrar vuelva a enchufarlo y encienda el producto para probarlo.
Las 3 luces de la cubierta de secado parpadean gradualmente y se de alarma	El secado se realiza sin retirar el separador de secado	Retire el separador y reinicie el producto para que funcione
	El ventilador no funciona	Póngase en contacto con nuestro servicio posventa para su reparación

El nombre y el contenido de sustancias nocivas en este producto se enumeran a continuación

Nombre de la pieza	Sustancias nocivas					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cd)	(PBB)	(PBDE)
Carcaza	○	○	○	○	○	○
Componentes de la placa del ordenador	×	○	○	○	○	○
Piezas metálicas	×	○	○	○	○	○
Piezas de goma	○	○	○	○	○	○
Cables	×	○	○	○	○	○
Este formulario se ha preparado de acuerdo con las disposiciones de S/T 11364: indica que el contenido de esta sustancia nociva en todos los materiales homogéneos de esta pieza es inferior al requisito límite especificado en GB/T 26572. x indica que el contenido de la sustancia nociva en al menos un material homogéneo de la pieza supera el requisito de límite especificado en GB/T26572. (No existe ningún proceso o material alternativo en la industria actual).						

Periodo de uso para la protección del medio ambiente:

Cuando este producto electrónico o eléctrico se utilice en las condiciones de funcionamiento descritas en el Manual, las sustancias o elementos nocivos contenidos en este producto no se derramarán y no causarán contaminación al medio ambiente ni causarán daños graves a personas y bienes en un plazo de 10 años.




Version: V1.0

Dado que nuestros productos mejoran constantemente, es posible que los productos y accesorios que reciba no sean los mismos que aparecen en las imágenes del manual. Gracias por su comprensión.

Lavadora plegable portátil

Manual

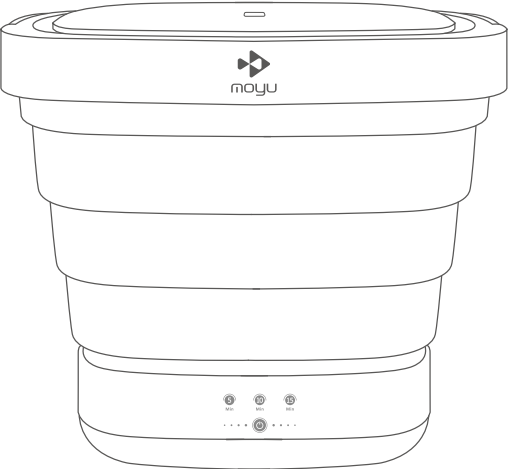

Lavadora en casa

1. Precauciones de seguridad:

Para utilizar este producto de forma correcta y segura, asegúrese de leer atentamente el Manual de instrucciones antes de usarlo.
La empresa no se hace responsable de las consecuencias de un uso incorrecto o del incumplimiento de las correspondientes instrucciones de este producto.

1.1 Precauciones para la lavadora plegable:

1 Por favor, no utilice agua contaminada con gasolina, pintura, corrosivos o productos químicos ácidos o alcalinos para lavar la ropa en la lavadora plegable; 2 Utilice el adaptador de corriente surtido para la lavadora plegable, y no utilice otros sustitutos a voluntad; 3 No coloque la lavadora sobre un suelo excesivamente húmedo, como un cuarto de baño, ni en un entorno en el que la temperatura sea inferior a 5°C ambiente donde la temperatura sea inferior a 5°C; 4 Por favor, elija un detergente adecuado, y evite que el detergente salpique en los ojos durante el uso; 5 Limpie regularmente el enchufe con un paño seco (la acumulación de polvo o humedad, etc., puede provocar un mal contacto); 6 Mantenga a los niños alejados de la lavadora para evitar lesiones; 7 No incline ni mueva la lavadora cuando esté en funcionamiento para evitar que se desborde o vuelque; 8 las manos mojadas y no tire del adaptador sujetándolo por el cable de alimentación; 9 No vierta agua caliente a más de 80°C en la lavadora para no causar la deformación de toda la máquina y hacerla incapaz de funcionar normalmente; 10 Asegúrese de sacar el enchufe del adaptador de la máquina para evitar daños en el enchufe antes de plegar la lavadora;

1.2 Precauciones para la cubierta de esterilización (sólo para XPB08-F1S, XPB08-F2S):

1 La lámpara de esterilización de la cubierta de esterilización puede causar daños en la piel y los ojos, por lo que no debe exponer la piel ni los ojos a la luz ultravioleta; 2 El deflector transparente e impermeable a la luz ultravioleta de la cubierta de esterilización es de cristal, por lo que no debe rayar el cristal con objetos afilados para evitar daños; 3 La cubierta de esterilización contiene componentes eléctricos y pilas de litio, por lo que no debe exponer la cubierta al sol; 4 Mantenga la cubierta de esterilización alejada de fuentes de fuego y ambientes corrosivos; 5 Los niños no deben utilizar este producto; 6 Para la limpieza, no enjuague la cubierta con agua directamente, sino límpiela con un paño de algodón; 7 La cubierta de esterilización es un producto doméstico y no es adecuada para uso comercial; 8 Asegúrese de desechar las pilas usadas de acuerdo con las leyes y reglamentos locales antes de desechar el producto;

1.3 Precauciones para la cubierta de secado (sólo para XPB08-F1G, XPB08-F2G):

1 La cubierta de esterilización tiene la función de esterilización ultravioleta, la luz ultravioleta dañará la piel y los ojos, y por favor no exponga la piel y los ojos a la luz ultravioleta; 2 La lámpara de esterilización está hecha de vidrio de cuarzo, y por favor no raye el vidrio con objetos afilados para evitar cortes; 3 La cubierta de secado debe funcionar con el cable de alimentación surtido, y el voltaje de la fuente de alimentación conectada debe cumplir con los requisitos; 4 Antes del uso de la cubierta de secado, el cable de alimentación debe estar completamente enchufado; 5 Cuando enchufe el cable de alimentación de la cubierta de secado, debe hacerlo con las manos secas, y está estrictamente prohibido hacerlo con las manos mojadas; 6 Está estrictamente prohibido levantar toda la máquina sujetando el cable de alimentación de la cubierta de secado para evitar daños al cable de alimentación o daños causados por la caída de la cubierta de secado; 7 Los niños no deben usar este producto; 8 Para la limpieza, por favor no enjuague la cubierta con agua directamente, sino límpiela con un paño de algodón; 9 La cubierta de secado es un producto doméstico y no es adecuado para uso comercial;

2. Parámetros técnicos:

1. Parámetros generales:

Entrada del adaptador de la lavadora 100-240V ~ 50/60Hz
Potencia nominal de la lavadora: 40W
Tamaño plegado de la lavadora: 292*292*93mm

Salida del adaptador de la lavadora: DC12V 5A
Capacidad de lavado de la lavadora: 0,8kg
Tamaño de la lavadora sin plegar: 292*292*288 mm


2. Parámetros de la cubierta de secado:

Potencia nominal de la cubierta de secado 150 W
Tamaño plegado de la lavadora con función de secado: 292*292*130 mm
Tamaño sin plegar de la lavadora con función de secado: 292*292*303 mm


3. Lista de embalaje:

	Máquina	Adaptador	Manual	Bolsa de tela	Cubierta de la cuba	Cesta de drenaje	Cable de datos	Cable de alimentación para secado
XPB08-F1C	1	1	1		Cubierta de la cuba*1			
XPB08-F1	1	1	1		Cubierta de la cuba			
XPB08-F1S	1	1	1	1	Cubierta de esterilización*1		1	
XPB08-F1G	1	1	1	1	Cubierta de secado*1			1
XPB08-F2	1	1	1	1	Cubierta de la cuba*1	1		
XPB08-F2S	1	1	1	1	Cubierta de esterilización*1	1	1	
XPB08-F2G	1	1	1	1	Cubierta de secado*1	1		1

4. Partes:

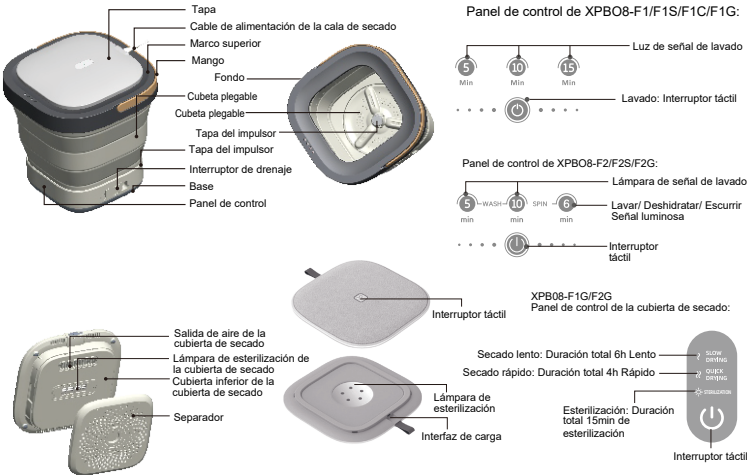

5. Diagrama esquemático eléctrico:

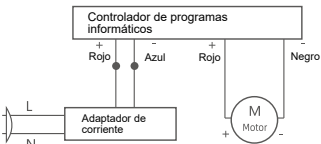

6. Pasos de instalación y funcionamiento:

*La lavadora plegable debe estar conectada correctamente, de lo contrario no funcionará correctamente;

6.1 Inspección de recepción:

Por favor, retire el embalaje de la máquina, y compruebe los elementos de acuerdo con la "lista de embalaje" en el Manual; Cada lavadora se someterá a la prueba de funcionamiento antes de la entrega, por lo que es normal que quede algo de agua residual en la máquina.

6.2 Seleccione el lugar de instalación:

El lugar de instalación debe estar alejado de fuentes de calor y evitar la luz solar directa, para evitar el desprendimiento o la decoloración del revestimiento de la carcasa. En primer lugar, despliegue la lavadora y, a continuación, colóquela sobre una mesa fija horizontal; (Nota: No coloque el producto en un lugar donde pueda congelarse)

6.3 Conecte el adaptador:

Por favor, inserte el enchufe DC del adaptador suministrado en el puerto de alimentación de la lavadora, y asegúrese de que está enchufado firmemente. A continuación, inserte el enchufe de CA del adaptador en la toma de corriente.

6.4 Colocar la ropa e inyectar agua:

1. Coloque primero la ropa que va a lavar en la cuba de la lavadora (por favor, no introduzca demasiada ropa en la lavadora para garantizar una mejor proporción de ropa limpia)..
2. Inyecte agua limpia directamente en la cuba de la lavadora. del agua inyectada no debe superar la línea de la escala "H" del nivel más alto de agua.
3. Introduzca el detergente en la cuba.

6.5 Seleccione el programa de lavado:

La lavadora dispone de 3 programas:

Modelos XPB08-F1/F1C/F1S/F1G: 5/10/15 (representa tiempo de lavado 5 minutos / tiempo de lavado 10 minutos / tiempo de lavado 15 minutos).

Modelos XPB08-F2/F2S/F2G: 5/10/6 (representando tiempo de lavado 5 minutos / tiempo de lavado 10 minutos / tiempo de escurrido 6 minutos)

Método de funcionamiento: Toque el botón "lavar", se encenderá la luz roja y sonará un pitido, y vuelva a pulsar el botón para cambiar los programas sucesivamente hasta cerrar el programa; cuando se seleccione el programa deseado, no realice ninguna otra operación, espere 3 segundos y la máquina trabajará automáticamente con el programa seleccionado.

6.6 Desagüe:

El tubo de desagüe está dispuesto en la parte inferior de la lavadora y se abre en la base en forma de Z. Cuando sea necesario, saque el tubo de desagüe y colóquelo en forma de línea recta. Cuando sea necesario vaciar, tire hacia arriba del interruptor de vaciado situado en el lateral de la carcasa de la lavadora para vaciar. Cuando sea necesario acelerar el desagüe, se puede levantar la lavadora y vaciarla por los 4 orificios de desagüe de la parte superior.

6.8 Uso de la cubierta de esterilización (sólo para XPB08-F1S, XPB08-F2S)

Tensión de carga de la cubierta de esterilización: SVDC.

Encienda la cubierta de esterilización: Pulse prolongadamente el interruptor táctil de la cubierta de esterilización y el producto comenzará a funcionar:

- Una vez alcanzado el tiempo de funcionamiento del producto, éste se apagará automáticamente;
- Durante el funcionamiento del producto, mantenga pulsado el interruptor táctil y se apagará automáticamente;

Tiempo de ciclo de trabajo de la cubierta de esterilización: El producto tiene por defecto un tiempo de ciclo de lavado; Instrucciones para la lámpara de la cubierta de esterilización:
Carga - Luz naranja intermitente
Carga completada - Luz naranja normalmente encendida
En funcionamiento - Luz azul parpadeante
Fallo de alimentación - Luz roja intermitente
Notas: 1. El producto debe colocarse en posición horizontal (el ángulo horizontal es inferior a 45 grados) para que pueda arrancar con normalidad.
2. Si el ángulo horizontal del producto es superior a 45 grados durante su funcionamiento, el producto dejará de funcionar automáticamente. Cuando vuelva al estado horizontal, el producto reanudará su funcionamiento.

6.9 Uso de la cubierta de secado (sólo para XPB08-F1G, XPB08-F2G):

6.9.1 Instalación de la cubierta de secado:



6.9.2 Funcionamiento de la cubierta de secado:

- Inserte el cable de alimentación de la cubierta de secado en la cubierta de secado y enciéndala;
- Mantenga pulsado el botón táctil de la cubierta de secado y escuche un pitido. En este momento, el primer programa "Lento" parpadea; si necesita cambiar el programa, pulse el botón táctil. Si necesita cambiar el programa, pulse de nuevo el botón táctil y los programas se mostrarán cíclicamente;
- Después de seleccionar el programa, el producto entrará automáticamente en el programa seleccionado 3s más tarde, y la luz indicadora se encenderá normalmente, es decir, el producto entrará en el programa seleccionado 3s más tarde.
- Cuando el programa se haya completado, las 3 luces indicadoras parpadearán al mismo tiempo con un pitido. con antelación, mantenga pulsado el botón táctil durante 3 segundos para forzar la detención del trabajo en curso).

Nota

Si el ángulo horizontal del producto es superior a 45 grados durante el funcionamiento de la cubierta de secado, el producto dejará de funcionar automáticamente. En el proceso de secado rápido y secado lento, la lámpara de esterilización se enciende automáticamente, por lo que no es necesario esterilizar la ropa seca por separado. Durante el proceso de secado, está estrictamente prohibido colocar ropa y otros artículos por encima de la cubierta de secado, ya que esto hará que el conducto de aire de secado se bloquee y no se pueda lograr el efecto de secado.

7. Plegado y desplegado de la bañera:

Primero saque la tapa de la cuba, levante el asa con una mano y presione el fondo de la cuba con la otra (no presione el pulsador para evitar que el pulsador se deforme), luego levante el asa con fuerza y despliegue gradualmente la cuba plegable de la lavadora.

