

**CUK**  
by GADNIC

ESPUMADOR DE LECHE  
ELÉCTRICO

---



**MANUAL DE USUARIO**

**LECHBA1B**

# INTRODUCCIÓN

Este es un espumador de leche que se puede utilizar para espumar y/o calentar leche.

Este manual de usuario contiene toda la información necesaria para un uso correcto, seguro y eficiente del aparato.

Asegúrese de haber leído y comprendido completamente las instrucciones de este manual de usuario antes de utilizar el aparato.

Guarde siempre este manual de usuario en un lugar seguro cerca del aparato para poder consultarlo en el futuro.

## Uso previsto

Este aparato está diseñado exclusivamente para uso en interiores.

Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico. ¡No es apto para uso comercial o industrial!

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

¡Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en agua u otros líquidos! ¡Esto podría provocar una descarga eléctrica potencialmente mortal!

Asegúrese de que la base que contiene las conexiones eléctricas nunca entre en contacto con el agua. Deje que la base se seque completamente si se moja accidentalmente.

No permita que ningún líquido se derrame sobre las conexiones del enchufe del aparato.

Utilice el aparato únicamente con la base suministrada.

Asegúrese de que el cable de alimentación nunca se moje ni se humedezca cuando el aparato esté en uso.

Coloque el cable de manera que no pueda quedar atrapado ni dañarse de ninguna manera.

Para evitar riesgos potenciales, un cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por el fabricante o el servicio de atención al cliente del fabricante o una persona igualmente calificada.

Antes de utilizar el aparato, compruebe que no presente daños externos visibles. No utilice un aparato que haya sufrido daños o se haya caído.

Nunca abra ninguna parte de la carcasa. No hay piezas reparables por el usuario en el interior.

Todas las reparaciones deben ser realizadas por empresas especializadas autorizadas o por el servicio de atención al cliente. Las reparaciones inadecuadas pueden poner en peligro al usuario. Además, invalidarán cualquier reclamación de garantía.

## ADVERTENCIA

Nunca utilice el aparato para fines distintos a los descritos en estas instrucciones.

¡Existe riesgo de lesiones si se utiliza el aparato de forma incorrecta!

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o se les haya enseñado cómo utilizar el aparato de forma segura y sean conscientes de los riesgos potenciales.

Las tareas de limpieza y mantenimiento por parte del usuario no pueden ser realizadas por niños, a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados.

Este aparato y su cable de alimentación deben mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

No permita que los niños jueguen con el aparato.

Este aparato debe desconectarse siempre de la red eléctrica cuando se deje sin supervisión y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

Antes de sustituir cualquier accesorio o pieza adicional que se mueva durante el funcionamiento, el aparato debe apagarse y desconectarse de la red eléctrica.

Asegúrese de que el aparato esté estable y en posición vertical antes de encenderlo. De lo contrario, el aparato podría volcarse y derramar la leche caliente.

¡No toque las piezas giratorias durante el funcionamiento!

¡Algunas piezas del aparato se calientan durante su uso! Por lo tanto, toque el aparato caliente solo por el asa.

Después de su uso, las superficies de los elementos calefactores seguirán teniendo algo de calor residual.

Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice o cuando desee limpiarlo.

## **ATENCIÓN**

No utilice un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente para manejar el aparato.

Nunca deje el aparato sin vigilancia durante su funcionamiento.

Asegúrese de que el aparato, el cable de alimentación y el enchufe no entren en contacto con fuentes de calor, como placas calefactoras o llamas abiertas.


Utilice el aparato únicamente con la tapa colocada.

Nunca utilice el aparato cuando esté vacío. El aparato podría sufrir daños irreparables.

¡No limpie el aparato ni ninguna de sus piezas en el lavavajillas!

## PARTES PRINCIPALES

- 1 Tapa
- 2 Batidor
- 3 Cuerpo de la jarra
- 4 Luz indicadora 
- 5 Luz indicadora 
- 6 Luz indicadora 
- 7 Luz indicadora 
- 8 Botón de función 
- 9 Base

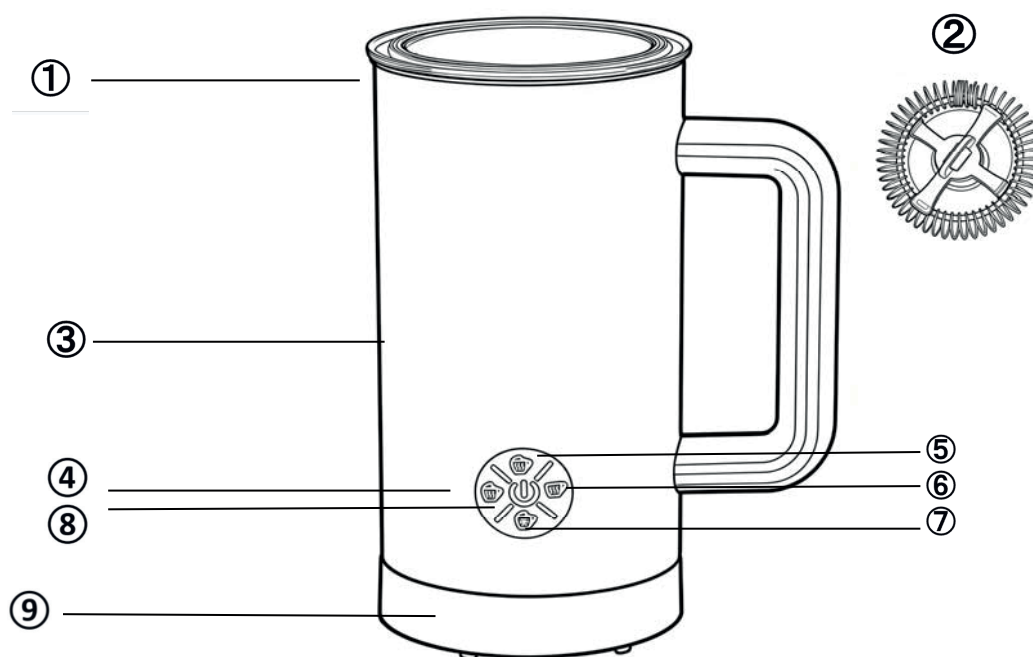

## Configuración

Coloque el aparato sobre una superficie seca y nivelada. Asegúrese de que el enchufe esté al alcance de la mano.

Presione el batidor ② sobre el eje de transmisión dentro del recipiente. Inserte el enchufe en una toma de corriente.

El aparato ya está listo para su uso.

## Consejos para obtener una buena espuma

Con este aparato solo se puede espumar leche de vaca. Otros tipos de leche solo se pueden espumar hasta cierto punto o pueden provocar que el aparato se desborde.

La leche descremada o baja en grasa no se calienta tan fácilmente como la leche entera; sin embargo, si el contenido de grasa es demasiado bajo, existe el riesgo de que la leche no se espume bien. Por lo tanto, se recomienda utilizar leche con un contenido de grasa del 3,5 % o del 1,5 % siempre que sea posible.

La leche fría se espuma mejor que la leche caliente.

No espume la leche por segunda vez, ya que podría quemarse. Deje reposar la leche espumada durante unos 30 segundos antes de añadir la espuma al capuchino, espresso, etc. Durante este tiempo, las burbujas más grandes estallarán y la leche aún líquida se hundirá hasta el fondo. A continuación, podrá utilizar la espuma fina.

## FUNCIONAMIENTO



**⚠ ¡PELIGRO!** ¡Riesgo de lesiones mortales por electrocución! ¡Asegúrese de que la base que contiene las conexiones eléctricas nunca entre en contacto con líquidos!

**⚠ ¡PRECAUCIÓN!** Por razones de seguridad, no abra la tapa mientras el aparato esté en funcionamiento. Existe riesgo de quemaduras.

Algunas partes del aparato se calientan durante su uso. Por lo tanto, toque el aparato caliente solo por el asa. Utilice siempre leche fresca. No consuma leche que haya permanecido en el recipiente durante períodos prolongados.


ⓘ Nota: Si desea detener el proceso de preparación antes de que finalice, pulse el botón de función para apagar el aparato o retírelo de la base. Tendrá que volver a seleccionar el programa cuando reanude el proceso de preparación.





Retire el cuerpo de la jarra ③ de la base ⑨ y llénelo con leche. Añada al menos la cantidad de leche necesaria para alcanzar la marca MÍN (=100 ml) dentro del recipiente. Sin embargo, no lo llene con leche más allá de la marca MAX correspondiente, ya que de lo contrario el aparato se desbordará:


- Hasta la marca MAX inferior de 150 ml,  si desea espumar la leche.
- Hasta la marca MAX superior de 300 ml,  si solo desea calentar la leche (con un poco de espuma).

Coloque la tapa.

Coloque el cuerpo de la jarra sobre la base.

Utilice el botón de función  para seleccionar el programa adecuado:

Lampara Indicadora	Programa	Selección
 ④	<b>Calentar la leche con espuma firme</b>	Presione 1 x
 ⑤	<b>Calentar la leche con espuma cremosa</b>	Presione 2 x
 ⑥	<b>Calentar la leche con poca espuma</b>	Presione 3 x
 ⑦	<b>Espumar la leche fría</b>	Presione 4 x

Una vez seleccionado un programa pulsando el botón de función  , la luz indicadora correspondiente ④/⑤/⑥/⑦ se enciende de manera continua.

La luz indicadora parpadeará para indicar que el programa ha finalizado. El aparato se apagará automáticamente. Si desea detener el proceso de preparación antes de que finalice, presione el botón de función para apagar el aparato o retírelo de la base. Deberá volver a seleccionar el programa cuando reanude el proceso de preparación.

Una vez que la luz indicadora deje de parpadear, retire la tapa y vierta la leche o la espuma de leche en el recipiente deseado.

**!** **¡ATENCIÓN!** Si la espuma de leche no sale bien, puede utilizar una cuchara. Sin embargo, al hacerlo, asegúrese de no rayar el revestimiento antiadherente del interior del recipiente con el metal de la cuchara.

Deje que el aparato se enfríe durante unos 2-3 minutos antes de calentar otra porción de leche.

**!** **Nota:** La protección contra sobrecalentamiento puede hacer que el aparato se apague inmediatamente después de seleccionar un programa. Deje que el aparato se enfríe y, si es necesario, añada leche fría antes de volver a seleccionar el programa.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desenchufe siempre el aparato y déjelo enfriar antes de limpiarlo. No sumerja el cuerpo de la jarra, la base ni el cable de alimentación en agua.

Mantenga la humedad alejada de las partes eléctricas.

Lave la tapa con agua y detergente suave. No meta la tapa en el lavavajillas. Enjuague bien y seque completamente.

Retire el batidor y lávelo con agua tibia. Asegúrese de que esté completamente limpio antes de volver a utilizarlo.

Utilice un paño suave con detergente suave y agua para limpiar el recipiente. Séquelo con un paño húmedo.

Limpie el exterior del cuerpo de la jarra con un paño suave húmedo o un limpiador suave. No utilice limpiadores fuertes o nocivos. Evite el acero, la madera o los materiales ásperos que puedan dañar la superficie.

## ALMACENAJE

Guarde el aparato en un lugar seco y cerrado.



Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que debe entregarse en un punto central de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, el manual de instrucciones y el embalaje le recuerda esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato pueden reciclarse. Al reciclar los aparatos domésticos usados, usted contribuye de manera importante a la protección de nuestro medio ambiente. Solicite información a las autoridades locales sobre el punto de recogida.

## ¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



**11 6260 1114 (sólo texto)**



**serviciotecnico@bidcom.com.ar**



**www.bidcomservice.com.ar**

**Bidcom**  
SERVICE

