

Para limpiar

Limpie el polvo con un paño húmedo. NUNCA utilice líquidos o limpiadores abrasivos para limpiar.

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la garantía del usuario.

Garantía y atención al cliente

Para preguntas, asistencia, soporte, póngase en contacto con nosotros.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC

www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)

serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Máquina de
Ruido Blanco



LUNA0009

Introducción

Gracias por adquirir la máquina de sonido. Por favor, lea atentamente este manual de usuario y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica indicando el número de modelo de su producto.

Contenido del paquete

- 1 xMáquina de sonido
- 1 x Cable de carga USB
- 1 x Manual de usuario

Diagrama del producto

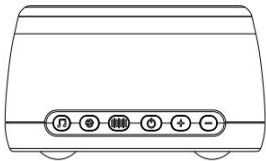


Fig1

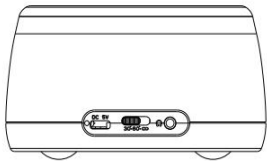


Fig2

Botones	Descripción
	Pulse para cambiar una de las cinco melodías de cada sonido
	Pulse para reproducir el tono de ventilador
	Pulse para reproducir ruido blanco
	Pulse para encender/apagar
	Pulse para bajar el volumen
	Pulsar para subir el volumen
	Conecta la entrada de CC para cargar la unidad
	Desliza para poner el temporizador en 30',60' o reproducción en bucle
	Conector de 3,5 mm para salida de sonido
	Puede tocar la cubierta superior y elegir el color de LED deseado

Especificaciones

Batería	≡ 1A
Entrada	DC5V
Salida	< 500mA
Temporizador	30*,60',Reproducción en bucle
Dimensiones	115*115*63mm
Peso	491g
Bluetooth	Sí

Escuchar los sonidos de la naturaleza

1. Encienda la unidad pulsando la tecla .
2. Presiona y habrá 22 sonidos naturales para elegir. Presiona y habrá 5 sonidos de ventilador para seleccionar.
3. Pulsa la tecla y habrá 5 sonidos de ruidos blancos para seleccionar.

Para ajustar el volumen, pulse la tecla o (Fig 1) hasta el nivel deseado.

4. Cuando termine de escuchar los sonidos puede apagarlos pulsando el botón (Fig 1).

NOTA: Cuando la unidad se enciende, siempre utilizará por defecto el último sonido utilizado.

5. Puede tocar la cubierta superior y elegir el color de LED deseado. La primera vez es el parpadeo de colores, la segunda vez es para seleccionar el color, la tercera vez es la luz azul que se enciende y se apaga suavemente, y la cuarta vez es la luz cálida. En la luz cálida, este modo, usa una pulsación larga para ajustar el brillo. La quinta vez se apaga la luz.

6. Pulsación larga para activar el modo Bluetooth, y pulsar prolongadamente de nuevo es para desactivar el modo Bluetooth.

Función temporizador

Los modelos por defecto son reproducción en bucle, después de activar los botones del temporizador, será:

- Cuenta atrás para 30 minutos de reproducción.
- Cuenta atrás para 60 minutos de reproducción.
- Cuenta atrás para reproducción en bucle infinito.

Mantenimiento

Almacenamiento:

Puede dejar la unidad expuesta o guardarla en su caja o en un lugar fresco y seco.