

# GADNIC

MANUAL DE USUARIO


LÁMPARA DE NOCHE  
*REST*



**LUNA0019**

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

Material: ABS Plástico  
Capacidad de la batería: 3.7V 2000mAh  
Potencia nominal: 3W  
Voltaje Nominal: 5V  
Corriente Nominal: 2A ---  
Especificaciones del altavoz:  $\phi$  40 \* 17 Altura 4  $\Omega$  3W  
Peso Neto: 173g  
Dimensiones: 100\*99\*54( Longitud\*anchura\*altura/mm)  
Listas de embalaje: HE-B001 \* 1, Cable Tipo-C \* 1,  
Instrucciones \* 1, Certificado de Calificación del  
Producto \* 1 Inspección de Calidad: Producto  
Cualificado

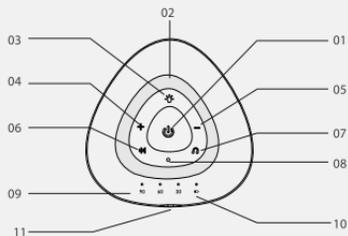

- |                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 01 Encendido/Apagado                  | 02 Guía de luces                   |
| 03 Botón de cambio de color de la luz | 04 Volumen +                       |
| 06 Interruptor de ruido blanco        | 05 Volumen -                       |
| 08 Encendido/Apagado temporizado      | 07 Interruptor de Música           |
| 10 Indicador de funcionamiento        | 09 Indicador de gestión del tiempo |
|                                       | 11 Puerto de carga Tipo-C          |

#### Encendido/Apagado

Pulsa prolongadamente para encender/apagar, pulsa brevemente para reproducir/pausar (y apagar el HiFi), pulsa brevemente de nuevo y el HiFi se activará.

1. Encendido y apagado controlan el estado de estado (Pulsación larga Encendido/Apagado para encender/apagar todos los estados de trabajo);
2. Al arrancar, el producto reproducirá por defecto la última música de la memoria;
3. El volumen del sonido se ajustará al volumen de la última memoria.

#### Lámpara de vibración

1. Cuando el producto se pone en marcha, la lámpara estará encendida y en color rojo claro por defecto;
2. Toque la lámpara para cambiar y el color de la lámpara cambiará en los siguientes órdenes: Rojo claro, Morado, Verde, Rosa, Amarillo, Azul y Blanco;
3. Toca el símbolo de luz entera, verde cálido, toque

de nuevo para entrar en el modelo de cambio automático (cambio automático entre 8 colores) para cambiar el efecto de color mezclado;

4. Cambia la lámpara LED por una lámpara de color 5050RGB con una potencia total de 1 W.

#### Ruido Blanco

Al arrancar, el producto se configurará por defecto con la última memoria de ruido blanco. Toque el botón de Ruido Blanco que se muestra con el número 06 en la tabla para pasar al siguiente ruido blanco. El ruido blanco se cambiará cíclicamente según las siguientes órdenes:

El producto contiene 14 ruidos blancos en total. Toque el botón y el ruido blanco cambiará al siguiente. 1. Ruido marrón 2. Ruido de polvo 3. Ruido blanco 4. Radio 5. Sonido de fuego a la parrilla 6. Máquina de escribir 7. Viento al girar un libro 8. Viento 9. Ventilador 10. Ventilador 3 11. Ventilador 4 12. Latido del corazón 13. Despertador 14. Granzido

#### Melodía musical

Al poner en marcha el producto, se mostrará por defecto la última melodía musical memorizada. Toque cada vez el botón de música que aparece con el nº 07 en el gráfico para cambiar a la siguiente melodía musical. Toque el botón Música 07 para cambiar de melodía musical, la melodía musical cambiará cíclicamente como

el siguiente orden:

1. Caja de música
2. Canción para conciliar el sueño
2. Canción para conciliar el sueño
4. Canción para conciliar el sueño
3. Sueño profundo
- α onda cerebral
6. Campanillas de viento
7. Gaviota
8. Tren
9. Tormenta
10. Agua que fluye
11. Gotas de agua
12. Pájaro
13. Rana
14. Grillo

○ Apagado temporizado

Toque el botón 08 como se muestra en el gráfico, el producto se apagará en tres tiempos: 30 minutos, 60 minutos y 90 minutos según la elección del usuario.



Control del volumen

Subir volumen: toca el botón Volumen +.

Bajar volumen: toca el botón Volumen-.

Especificaciones de los botones

1. Compruebe si el voltaje indicado en el adaptador coincide con el voltaje de alimentación local antes de cargar el producto (Nota: 5V 2A).
2. Por favor, nunca utilice enlance este producto con otro adaptador con mayor voltaje y potencia que la indicada en este producto.
3. Por favor, deje de usar y apague el producto en caso de cualquier anomalía durante el uso.
4. Por favor, nunca coloque el producto en el agua o utilizarlo en ambientes húmedos (por ejemplo, cuarto de baño, piscina).
5. Por favor, nunca tire o golpee el producto en caso de cualquier daño.
6. Temperatura de uso recomendada: 10 - 50 °C.
7. Por favor, apague la alimentación si no se utiliza durante mucho tiempo.
8. Por favor, mantenga el producto seco.
9. Antes de desechar el producto roto, por favor, debe quitar las pilas; al sacar las pilas, el producto debe ser apagado primero; por favor, deseche las pilas de forma segura.
10. No exponga nunca las pilas a ambientes demasiado calientes, como la luz solar o el fuego.

Instrucciones de seguridad

1. Cualquier mantenimiento, uso incorrecto, choque, uso descuidado, uso abusivo, entrada de líquidos, accidente, modificación o uso indebido de piezas ajenas al producto.
2. Fuera de la fecha de caducidad de las tres garantías.
3. Cualquier fallo de funcionamiento que no esté de acuerdo con la Lista de fallos de funcionamiento del producto.
4. 4. Cualquier fallo de funcionamiento que figure en la Lista de fallos de funcionamiento del producto, pero que haya sido causado por un error humano.

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)