

GADNIC

MANUAL DE USUARIO LÁMPARA CON SONIDO



LUNA0020

Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el equipo de sonido


Lista de materiales

- Máquina de sonido de ruido blanco X 1
- Adaptador de alimentación X 1
- Manual de usuario X 1

Especificaciones

- Entrada del adaptador, 100-240V-50/60Hz
- Salida de la fuente, 5V - 1A
- Voltaje de trabajo del dispositivo, DC5V - 1A
- Potencia de la lámpara, 2W
- Especificaciones del altavoz, 52mm,403W
- Tamaño del producto, 118X118X100mm

Botón táctil

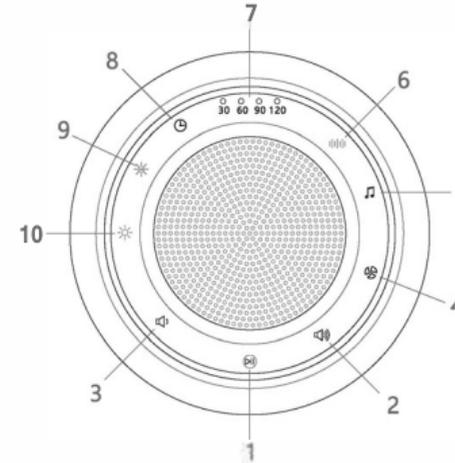

1. Botón de reproducción de sonido/BT (Pulsación larga: BT /Modo de sonido) (Pulsación corta: Reproducir/Pausa)
2. Subir volumen/Siguiente canción
3. Bajar volumen/canción anterior
4. Botón de sonido del ventilador
5. Botón de sonido de la naturaleza
6. Botón de sonido de ruido blanco
7. Indicador de tiempo
8. Temporizador
9. Botón de luz RGB
10. Botón de luz nocturna

Encendido/Apagado

Nota: La máquina no lleva batería incorporada. Conecte la máquina a una fuente de alimentación con el adaptador de corriente suministrado antes de utilizarla. Asegúrese de que el voltaje marcado en el adaptador de corriente es adecuado para el voltaje local. Si no la utiliza durante mucho tiempo, desconecte la fuente de alimentación.



Uso de la luz

1. **Luz blanca:** Brillo de las cuatro posiciones de la marcha: Pulse el botón "☀️" para encender la luz blanca. Si necesita ajustar el brillo, en el modo de luz blanca, pulse de nuevo para elegir el nivel de brillo deseado. La luz blanca se puede apagar con una pulsación larga.
2. **Luz de color:** cambio de 7 colores: Pulse "☀️" para seleccionar el color que desee. Orden de transformación del color: Siete Colores o Cambiante-Rojo-Verde-Azul-Naranja-Púrpura-Apagado. La luz de color se puede apagar con una pulsación larga.

🎵 **Botón de música natural:** Pulse para reproducir sonidos naturales. Hay 18 sonidos naturales para elegir. Secuencia musical: Lluvia, mina, hoguera, arroyo, olas, gaviota, viento, puente, graznido, grillo, cigarra, hojas, tren, latido, nana 1, nana 2, nana 3, nana 4

🌀 **Sonidos del ventilador:** Pulse para reproducir los sonidos del ventilador. Vuelva a pulsar para reproducir el siguiente sonido de ventilador. Hay 7 sonidos de ventilador disponibles.

🔊 **Sonidos de ruido blanco:** Pulse para reproducir sonidos de ruido blanco. Pulse de nuevo para reproducir el siguiente sonido de ruido blanco. Hay 7 sonidos de ruido blanco disponibles.

Altavoz Bluetooth

1. *Interruptor de Bluetooth*

Pulse prolongadamente  para activar/desactivar el Bluetooth, una voz le avisará cuando el modo Bluetooth esté activado.

2. *Conexión Bluetooth*

Encienda el dispositivo digital Bluetooth (teléfono móvil /MID/ ordenador, etc.) y conéctelo con un dispositivo llamado A 1, una voz le avisará si lo consigue.

Control de volumen/Siguiente canción

Subir volumen/Siguiente canción: Pulsa prolongadamente" "para la siguiente canción, pulsa brevemente" "para subir el volumen y oirás un sonido " du " cuando el volumen llegue al máximo.

Bajar el volumen/ canción anterior: Pulsación larga" "para la canción anterior, pulsación corta" "para bajar el volumen hasta que se silencie.

Poner el temporizador

Puede sincronizar la luz nocturna y el sonido cuando se enciende la luz nocturna o reproducir el sonido. También puede temporizar el apagado.

También puede apagar la luz nocturna y el sonido al mismo tiempo.

Pulse brevemente el botón del temporizador" CIJ "para ajustar el temporizador para /30/60/90/120 minutos o desactivar el temporizador pulsando y manteniendo pulsado el botón "CIJ" durante 2 segundos.La máquina se apagará automáticamente después del tiempo seleccionado.

Nota: Desactive el temporizador si desea escuchar los sonidos de forma continua.

Utiliza tus auriculares

Puedes reproducir los sonidos con tus auriculares. Enchufa el conector de audio de 3,5 mm de sus auriculares en el puerto de audio del equipo de musica.

Instrucciones de seguridad

1. Antes de conectar este producto a la red eléctrica, compruebe si el voltaje marcado por el adaptador de corriente coincide con el voltaje de la red local.
2. Nunca utilice un adaptador que supere el voltaje y la potencia marcados en este producto.
3. Si se produce una situación anormal durante el uso, deje de utilizarlo inmediatamente y desconecte la alimentación.
4. No permita que este producto entre en el agua, no lo utilice en un ambiente húmedo (por ejemplo: baño, piscina. ...).
5. Por favor, no tire ni golpee este producto para evitar que se dañe.
6. Se recomienda utilizar este producto dentro del rango de temperatura ambiente: 10°C a 50°C.
7. Cuando no lo utilice durante mucho tiempo, desconecte la alimentación.

Garantía

Gracias por comprarnos este producto de calidad y finamente diseñado. Hemos puesto el máximo cuidado y atención en proporcionarle un producto de gran calidad. Nuestros productos están cubiertos por la garantía de defectos en los materiales y la mano de obra. Se aplicarán las siguientes condiciones. Todos los productos devueltos por defectos en los materiales o en la mano de obra serán reparados. La inspección de la unidad debe revelar que todos los defectos son los especificados y que el equipo defectuoso no ha sido alterado indebidamente y en contra de nuestras instrucciones, dañado por tensiones de línea o polaridad inadecuadas, aumento del valor del fusible distinto al recomendado, desfigurado o tratado de forma negligente. No nos hacemos responsables de los daños en el producto causados por un uso inadecuado.

