


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Lámpara Proyector
Astronauta

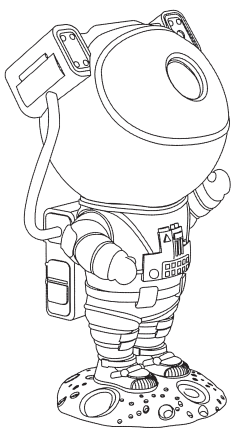


LUNA0026


¡Atención!

- ◆ La fuente de luz es potente, por lo que los ojos no deben mirar directamente a la fuente de luz.
- ◆ El brillo de las estrellas (es decir, el brillo del láser) se ve afectado por la temperatura ambiente y el tiempo de uso. Cuando la temperatura ambiente es alta o el tiempo de encendido es prolongado, el brillo del láser disminuirá debido al calor de la fuente de luz. En ese momento, desconecte la alimentación (el tiempo de disipación del calor suele durar más de 15 minutos) y, a continuación, enciéndalo para restablecer el brillo.

- ◆ La cabeza y el cuerpo del astronauta están unidos por imanes, y la dirección de la cabeza puede ajustarse. No estire con fuerza la cabeza del cuerpo del astronauta, ya que de lo contrario, los cables podrían romperse.

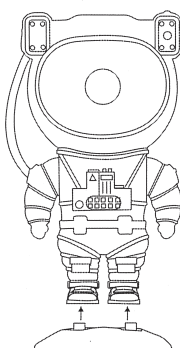


Por favor, instale la base antes de usarla. Asegúrese de que los pies del astronauta estén en contacto con la del asiento de la base.

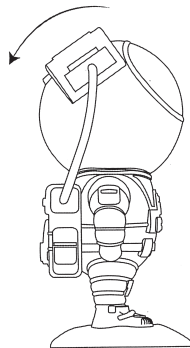

La dirección de proyección puede ser ajustado con el ángulo de rotación de la cabeza del astronauta.


Instrucciones de uso de las teclas

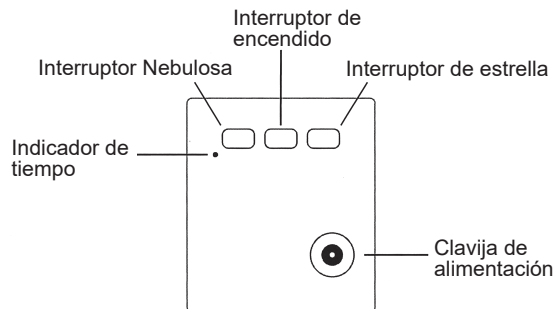

Nota: El producto debe estar conectado al cable de alimentación siempre para su uso.

- ◆ **Interruptor de encendido:** Presione brevemente el interruptor de encendido para encender, y las estrellas y la nebulosa de color mixto se encienden por defecto inmediatamente después de encender.
- ◆ **Interruptor Nebulosa:** Pulsa brevemente el botón Nebula para cambiar el color de la nebulosa, cada vez que se pulsa cambia un color, y así sucesivamente; haga una pulsación larga para desactivar la función de nebulosa.
- ◆ **Interruptor de estrella:** Pulse brevemente la tecla para cambiar la frecuencia de una estrella. Una pulsación larga para desactivar la función de estrella. Después de desactivarla, vuelva a pulsarla brevemente para activarla.
- ◆ **Indicador de temporización:** Tras pulsar cualquier botón de temporización del mando a distancia, se encenderá la luz indicadora de temporización, y la luz indicadora se apagará cuando se apague el temporizador.

Instrucciones del mando a distancia

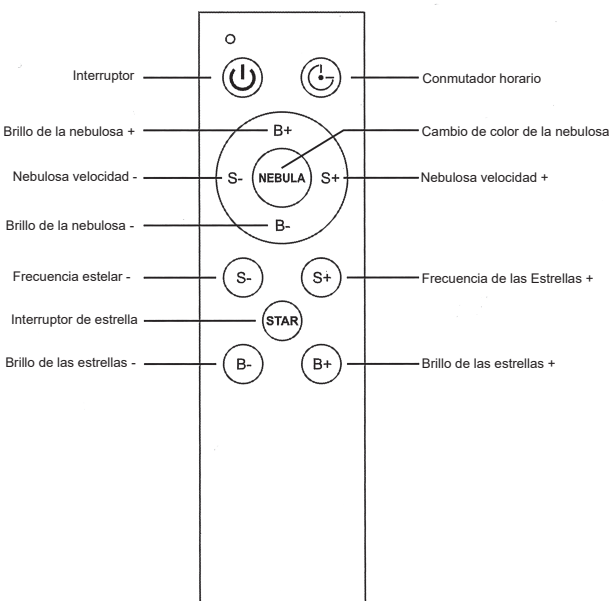

- ◆ **Interruptor:** Pulse brevemente el interruptor para encender el equipo; Las Nebulosas y Estrellas se encienden por defecto inmediatamente después de encender; pulse brevemente el botón de nuevo para apagar.

- ◆ **Botón de temporización:** La función de temporización se divide en dos niveles, a saber, temporización de 45 minutos / temporización de 90 minutos. Pulse el botón por primera vez, el indicador de tiempo se ilumina en azul y se inicia la temporización de 45 minutos; Si pulsa por segunda vez, el indicador de temporización se iluminará en rojo y entrará en la temporización de 90 minutos. Bajo el estado de temporización, haga una pulsación larga para cancelar el temporizador, y el indicador del temporizador se apagará después de cancelarlo.

- ◆ **Nebulosa Brillo +:** Hay 5 niveles de brillo Nebulosa. El brillo por defecto es el nivel medio. Cada vez que lo pulse, el brillo aumentará un nivel.

- ◆ **Cambio de color de la nebulosa:** Cada vez que pulse el botón, la nebulosa cambiará a un color. Después de un ciclo, volverá al color por defecto. Mantenga pulsado el botón para apagar la nebulosa. Después de apagar la nebulosa, pulse brevemente el botón para volver a encenderla.

- ◆ **Velocidad de cambio de nebulosa - :** La velocidad de cambio de nebulosa se divide en cinco opciones 0-1-2-3-4: la opción 0 es estático, la opción 4 es el cambio más rápido velocidad, y el nivel por defecto es la 2. Cada vez que se pulsa la velocidad de Nebulosa cambia un nivel hasta llegar al nivel 0.

- ◆ **Velocidad de cambio de la nebulosa + :** La velocidad de cambio de la nebulosa aumenta un nivel cada vez que la pulsas.

- ◆ **Brillo de la nebulosa:** Hay 5 niveles de brillo de la Nebulosa. En brillo por defecto es el nivel medio. Cada vez que lo pulse, el brillo disminuirá un nivel.

- ◆ **Interruptor de estrella:** Mantenga pulsado el botón para apagar el modo estrella y pulse nuevamente para volver a encenderla.

- ◆ **Frecuencia de las estrellas - :** La frecuencia de las estrellas se divide en cuatro niveles 0-1-2-3, el nivel 0 significa que las estrellas están siempre encendidas, la marcha 3 es la frecuencia más alta, la marcha por defecto es de 2. Cada vez que pulsas este botón, la frecuencia se reduce un nivel hasta llegar al nivel 0.

- ◆ **Frecuencia de la estrella + :** Cada vez que pulses este botón, la frecuencia aumentará un nivel, hasta el nivel 3.

- ◆ **Brillo de las estrellas - :** El ajuste del brillo de las estrellas sólo se limita a el modo de brillo normal. En el estado de luz intermitente, este botón no tiene utilidad. Hay tres niveles de ajuste del brillo. El brillo por defecto es el más brillante cuando la estrella está encendida. Cada vez que lo pulse, el brillo se reducirá un nivel hasta el nivel más oscuro.

- ◆ **Brillo de las estrellas + :** El brillo por defecto es el más brillante. Cuando el brillo está atenuado, pulse este botón una vez para aumentar el el brillo en un nivel hasta el nivel más brillante.

Material: ABS/PC/PVC
Color del producto: Blanco
Longitud de onda del láser: 532nm
Potencia del LED: < 5W
Modo de control: Mando a distancia
Alcance del mando a distancia: < 5metros
Fuente de alimentación: 100 - 240V~ 50/60Hz 0.4A
Entrada de trabajo: 5V / 1A
Tamaño del producto: 120*113*228mm
Entorno aplicable: Hogar Interior (Mejor en un ambiente oscuro)
Temperatura de trabajo: -10° ~ 45° Celsius



SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar