


GADNIC


MANUAL DE USUARIO

MÁQUINA DE RUIDO BLANCO *MABLUE*

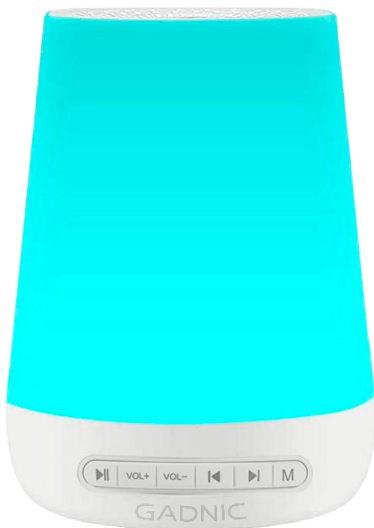


LUNA0030

Descripción de la ilustración del producto :

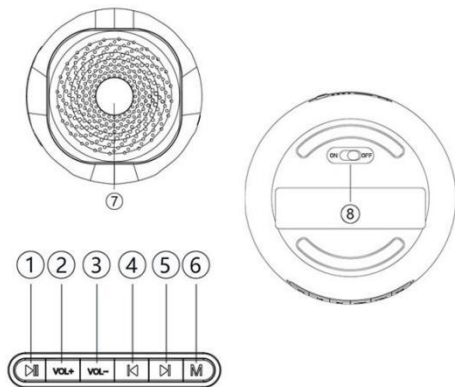

- ①PLAY/PAUSE ②Volumen + ③Volumen -
 ④Canción anterior ⑤Siguiente canción ⑥Botón de
 encendido de la luz ⑦Botón Touch ⑧Botón de encendido

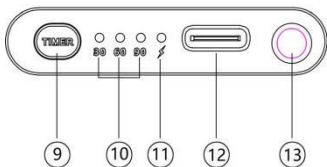

- ⑨Botón de temporización
 ⑩Indicador de tiempo
 ⑪Indicador de encendido
 ⑫Puerto tipo-c
 ⑬Auricular de 3,5 mm

Parámetros:

Tensión	3.7V
Corriente dinámica	Luz off < 200mA; Luz On < 600mA
Corriente de reposo	20uA
Medidas	150*150*32.5mm
Altavoz	8 Ω 3 W
Adaptador	Entrada AC 100~240V<50 / 60Hz Salida 5V, 1A

Accesorios:

Cable de tipo C*1

Manual del usuario*1

Máquina de sonido*1

Características:



Control de la
aplicación



34 músicas
relajantes



Admite auriculares
de 3,5 mm



Temporizador



Lámpara de noche



Alimentación/
Batería



Programación



DIY

Instrucciones :

1. Inicio: Mueva el botón de encendido  a ON para arrancar, a OFF para apagar.
2. Reproducir/Pausa: Poner y pausar pulsando el botón  y pulse   para cambiar de música.
3. Volumen: Pulse el botón de volumen **VOL+** **VOL-** para subir y bajar el volumen; una pulsación larga para subir o bajar el volumen rápidamente.
4. Interruptor de luz: para encender o apagar la luz basta con tocar la parte superior ⑦ de la máquina de sonido, pulsación larga ⑦ para ajustar el brillo de la iluminación (PS: El brillo de la luz no se puede ajustar en el modo de encendido suave) .
5. Ajuste del modo de color de la luz: Cambia el modo de color de la luz pulsando el botón  y pulsación larga de  para cambiar de escena.
6. Emparejamiento de redes: Pulsación larga  durante 3s para entrar en modo "paring".
7. Temporizador: Si la luz indicadora del temporizador 30/60/90 está apagada, significa que el dispositivo está en modo normal (Reproduce el bucle la música actual sin control de tiempo) . Pulse brevemente el botón de temporización  y el indicador de temporización se iluminará con luz blanca 30/60/90, indicando la cuenta atrás de 30/60/90 minutos respectivamente. Cuando termine el tiempo, la máquina apagará la música y la luz.

8. Batería: Indicador luminoso ⑪ en morado significa que el dispositivo empieza a cargarse, indicador luminoso ⑪ en verde significa que el dispositivo está completamente cargado.
9. Indicador luminoso ⑪ estado:
- Azul:* Batería llena y sin cargar
- Rojo:* Batería baja y en carga-Rojo (cuando el equipo está apagado)
- Luz azul parpadeante:* El dispositivo está en modo de emparejamiento de red
- Luz roja parpadeante:* Batería baja y sin cargar
- Luz azul / roja juntas:* Funcionando y en carga (cuando el equipo está Encendido)
10. Función de memoria: Elija su música favorita. La máquina recordará y guardará la configuración actual, y volverá a la configuración anterior cuando el dispositivo se encienda la próxima vez.
11. Bloqueo para niños: Pulse el botón de reproducción/pausa  durante 3 segundos, verá que se enciende la luz indicadora 30/60/90, lo que significa que el bloqueo para niños está activado. Vuelva a pulsar el botón de reproducción/pausa  durante 3 segundos y verá que el indicador luminoso 30/60/90 se apaga, lo que significa que la función de bloqueo infantil está desactivada.

FAQ:

1, ¿No hay sonido después de encender?

Compruebe si la batería está demasiado baja. Conecte la fuente de alimentación y vuelva a intentarlo.

2.¿El dispositivo está cargando?

Conecte la fuente de alimentación y compruebe si el indicador funciona.

3. No se puede reproducir música

Por favor, compruebe si la luz indicadora de encendido está encendida y es de color azul. Si no hay luz azul encendida, apague el dispositivo y vuelva a encenderlo. Si el dispositivo sigue sin funcionar, desconecte el cargador, extraiga la batería y déjelo 10 minutos sin alimentación. A continuación, vuelva a conectar la batería y repita los pasos anteriores.

4. La luz táctil está fuera de control

Preste atención a si el cargador está cualificado y tiene la potencia que necesita este equipo, y compruebe si el dispositivo carga normalmente utilizando la fuente de alimentación USB de un PC ordenador.

Nota:

No desmontar para evitar daños.

Manténgalos alejados del agua. Por favor, manténgalos alejados de altas temperaturas y alejelo del fuego.

No utilice detergentes corrosivos para limpiar el producto.

Por favor, limpie la superficie con una toalla húmeda y suave. No desmontar.

Después del Uso:

Póngase en contacto con el vendedor si tiene algún problema con el producto. El período de garantía estará sujeto a la fecha de facturación; La garantía no está incluida en ninguno de los siguientes casos:

- *Dañado por funcionamiento, almacenamiento o mantenimiento inadecuados.

- *El modelo de la factura no coincide con el modelo del producto o la factura ha sido modificada;

- *El producto ha sido dañado por fuerza mayor y no es una falla de fabricación; no está cubierto por nuestra garantía en este caso.

Nuestro centro de atención al cliente estará a su servicio.


APP Smart Control



Antes de utilizar el producto, Descargue la aplicación inteligente o escanee el código QR.



Paso 1:

Descarga la aplicación Tuya y asegúrate de que tu teléfono móvil tiene Bluetooth y está conectado a una red WiFi 2.4G

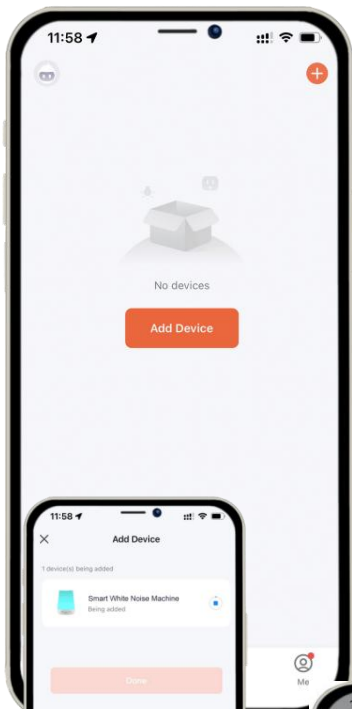


Paso 2:

Mantenga pulsado el botón  para entrar en el modo de emparejamiento, hasta que la luz azul comience a parpadear, y abra su aplicación para agregar el dispositivo

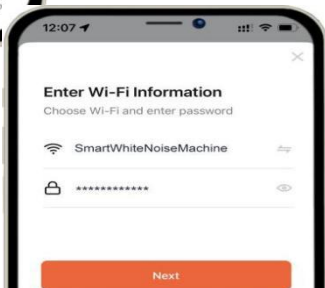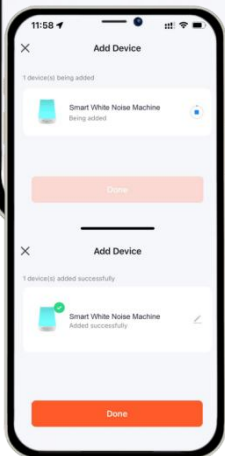

Paso 3:

Añada el dispositivo, introduce la contraseña WiFi; por favor utiliza la frecuencia WiFi de 2.4G, haz click en "siguiente".

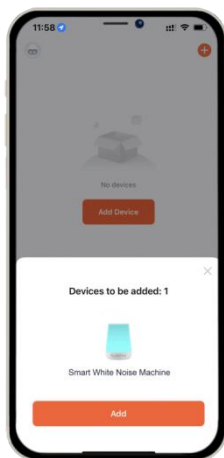

Paso 4:


Haz clic en "Listo" cuando la conexión se haya realizado correctamente.




Modo de escena personalizable :

El sistema viene con 5 modos de escena preestablecidos que los usuarios pueden editar y añadir según sus preferencias de bandas sonoras, niveles de volumen, tipos de iluminación y niveles de brillo. Los usuarios pueden añadir hasta un máximo de 8 modos de escena personalizados.

Hacer clic en  permite añadir rápidamente modos de escena. La interfaz de adición de modos de escena puede configurar el color de la luz, el brillo de la luz, las pistas de música, el tamaño del volumen y admite previsualizaciones del dispositivo. También admite dispositivos de iluminación, luces de colores y efectos de iluminación. Al hacer clic en  se activa el menú de edición/eliminación del modo de escena. La interfaz de edición del modo de escena puede ajustar el color de la luz, el brillo de la luz, las pistas de música, el tamaño del volumen y admite previsualizaciones del dispositivo. También admite dispositivos de iluminación, luces de colores y efectos de iluminación.

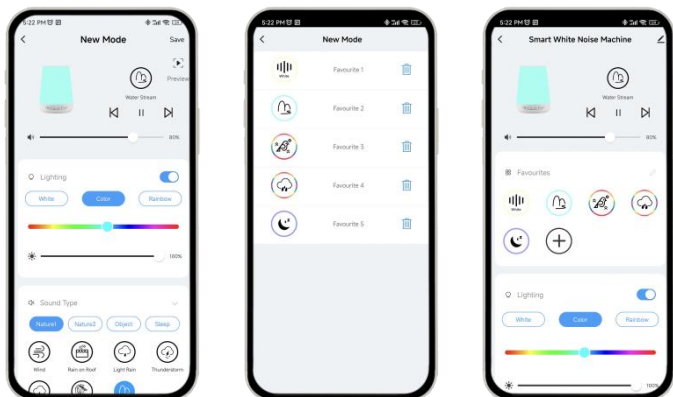

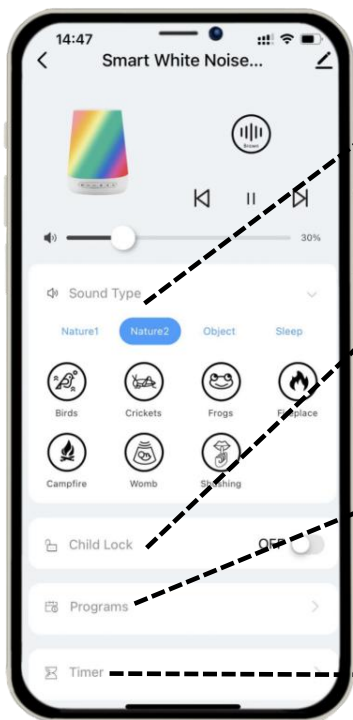

Música:
Soporta 4 tipos de
sonido, 34
canciones relajantes




Bloqueo infantil:
Activar o desactivar


Programar: Haga clic para
acceder a la interfaz de
configuración de la
programación

Temporizador: Clic para fijar

Configuración del horario :

Puede establecer la hora de inicio y finalización, el horario de trabajo, seleccionar el color de la luz, ajustar el brillo de la luz, el bloqueo para niños, el volumen, etc. (tenga en cuenta que esta función no será válida si no hay una red conectada). El mismo método para ajustar la vista previa del horario y la vista previa en modo escena. Deslice los datos hacia la izquierda de la pantalla para borrarlos.

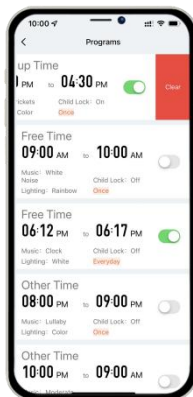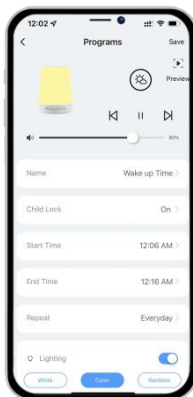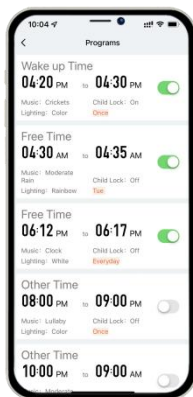


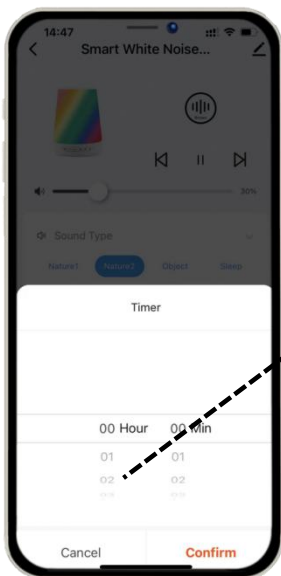

Ajuste del temporizador :

1. Configura la cuenta regresiva para apagar la música y la luz

2. Pulse "Reset" para modificar el ajuste de temporización, Pulse "Cancel" para detener / cancelar el temporizador.

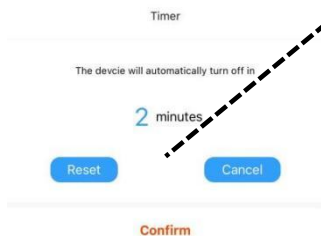



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

 **11 6260 1114 (sólo texto)**
serviciotecnico@servitech.com.ar