


Care
by GADNIC

TORNO PARA
MANICURA PORTATIL
MN3622



MANI0036

Instrucciones de operación

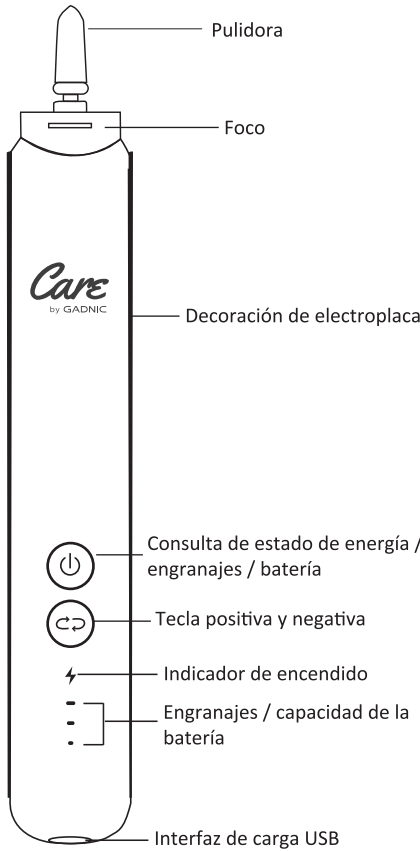

Características del producto

1. El diseño de apariencia es hermoso y conveniente para llevar y salir.
2. Pulidor universal intercambiable, que puede satisfacer diferentes demandas de manicura.
3. Rotación positiva y negativa ajustable, ajuste de velocidad de 3 engranajes, indicador de engranajes LED.
4. Foco para iluminación, que proporciona una escena brillante para pulir.
5. Adopta una batería de litio de alto rendimiento y un indicador de carga USB.
6. Función de consulta del estado de la batería.

1. Recomendación para el uso de la pulidora:
Es más rápido cambiar la pulidora sacándola y enchufándola directamente.
2. Operación de encendido
Presione la tecla de encendido "⏻" durante 2 segundos, la máquina comenzará a pulir en la velocidad 1 de rotación positiva y se encenderá la primera luz LED.
3. Interruptor de marcha:
Presione brevemente la tecla de encendido "⏻" para cambiar de 1 a 3 velocidades y se encenderá la luz LED de la velocidad correspondiente.
4. Operación de rotación positiva y negativa:
Presione la tecla positiva y negativa "↔" para cambiar la rotación positiva y negativa, cuando la luz LED de engranajes correspondiente está encendida, la máquina está en rotación positiva, y cuando la luz LED parpadea, la máquina está en rotación negativa.
5. Apague la operación:
En condiciones de funcionamiento, presione la tecla de encendido "⏻" durante 2 segundos para apagar.
6. Condición de apagado
En la condición de apagado, presione la tecla de encendido "⏻" brevemente, "⚡" verá la luz LED encenderse por dos segundos, luego, según el nivel de carga, verá un número correspondiente de luces LED encendidas; verá cuatro luces para más de 70% de la capacidad de la batería, tres luces LED para más de 40% de la capacidad de la batería, y dos luces LED para menos de 40% de capacidad de la batería.
7. Indicación de carga:
Conecte el cable USB, si la luz LED "⚡" brilla prolongadamente, es porque el producto está totalmente cargado.
8. Cuando la máquina esté inactiva sin pulir durante 10 minutos, se apagará automáticamente.

Tarjeta de garantía

Gracias por comprar el producto de nuestra empresa y, por favor, guarde bien la tarjeta de garantía posventa para sus derechos e intereses merecidos.

Nombre: _____ Tel: _____

Nombre del producto: _____ Modelo del Producto: _____

Fecha de compra: _____

Dirección: _____

Las siguientes situaciones no están cubiertas por la garantía: operación descuidada o errónea y otros daños causados por el hombre.
La pérdida o el daño de la tarjeta de garantía no están cubiertos por la garantía.
Los daños debidos al desastre natural y otras causas mayores no están incluidos en la cobertura de la garantía.
Otros artículos consumibles no están cubiertos por la garantía.
Desde la fecha de compra, si no infringe las condiciones previamente mencionadas, puede hacer uso de esta tarjeta para que su producto sea arreglado por nuestro servicio técnico.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

