

Care

by GADNIC

Torno para uñas



MANI089X

Índice


Español	5
Português	10
English	15

Manual de Usuario


Torno para uñas



Imagen del producto

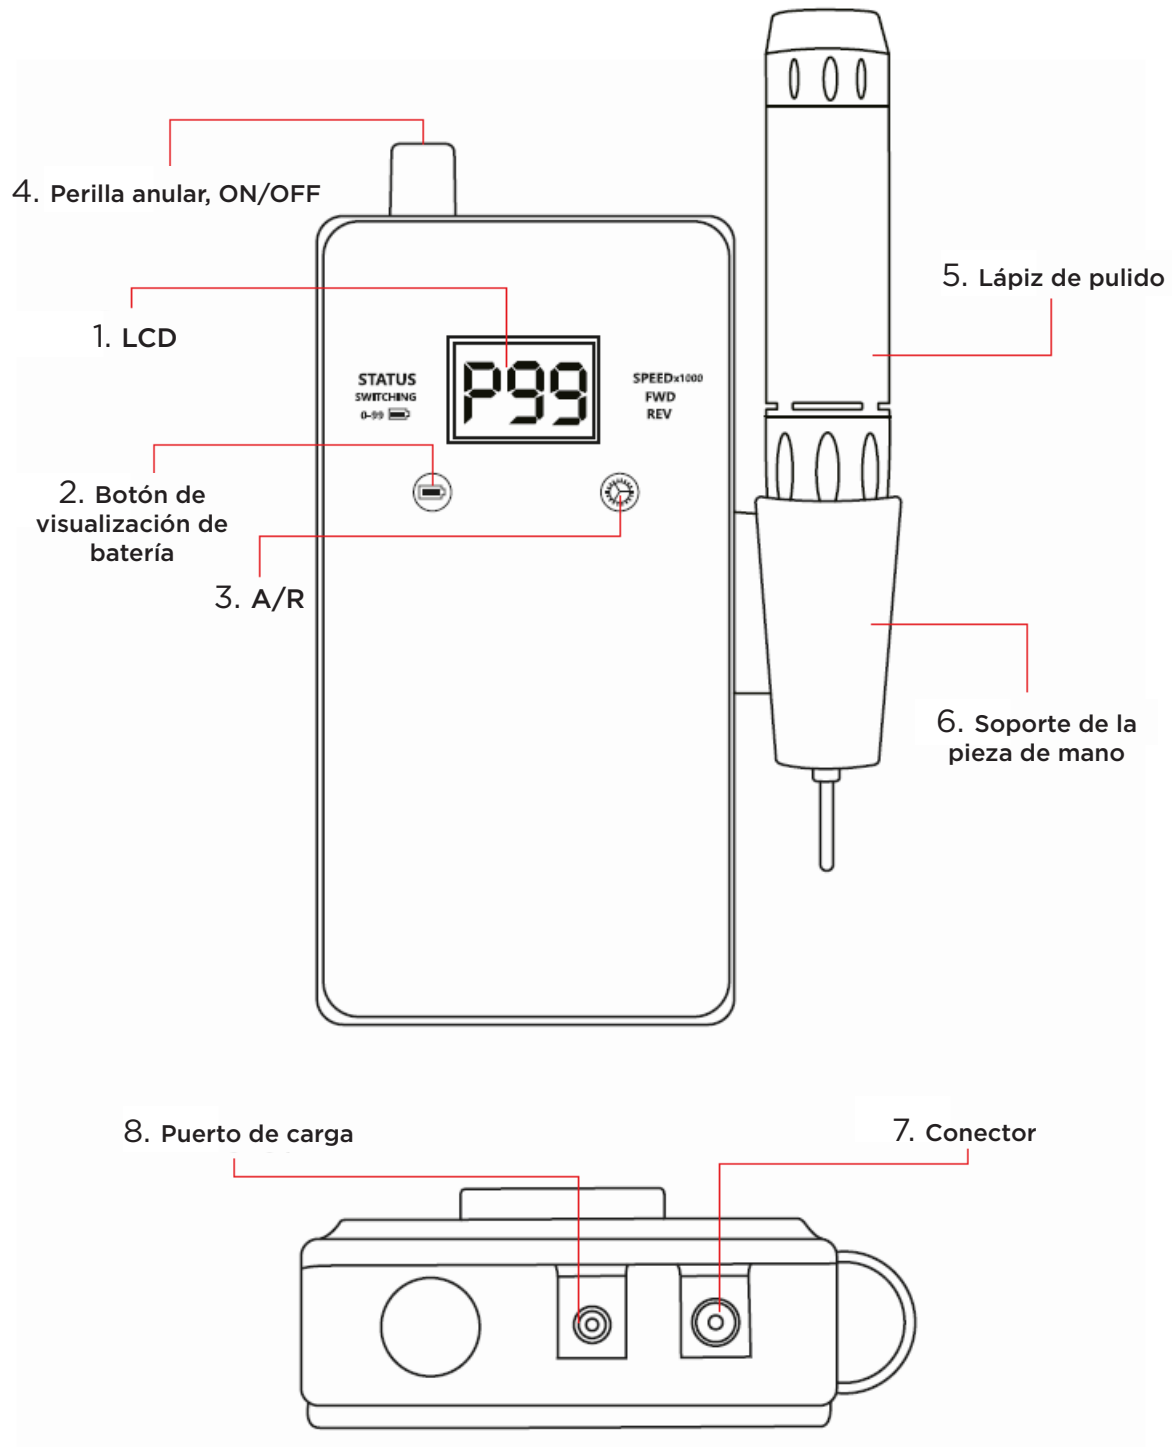

Parámetros del producto

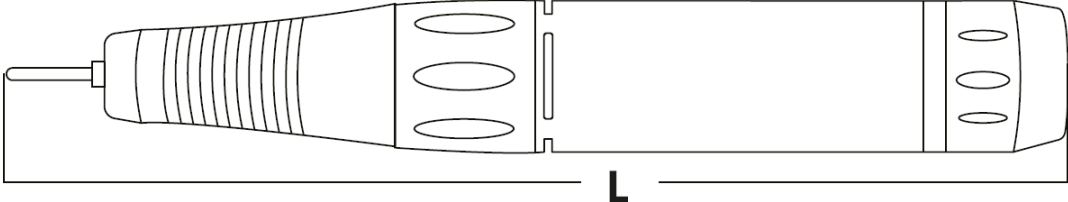Voltaje de entrada	Voltaje de batería	Velocidad
DC12.6V	DC11.1V	MAX30000.RPM
		
Dimensiones	Ø	L
	24mm	147mm

Parámetros del producto

1. LCD: Pantalla de velocidad (00–30,000 RPM, que representan de 0 a 30,000). Gire para ajustar el número.

Pantalla de energía: Indica la carga al encenderse. Cuenta con una batería de gran capacidad de 3,600 mAh, que se carga en aproximadamente 3 horas y ofrece un tiempo de operación de 8 a 10 horas.

2. Botón de visualización de batería: Presione para ver el estado de carga.

3. Botón de rotación Avance/Retroceso: La rotación por defecto es hacia adelante “A” (Avance). Presione el botón para cambiar a reversa “R” (Retroceso), y presione de nuevo para volver al giro normal.

4. Perilla anular, ON/OFF: Gire en el sentido de las agujas del reloj para encender y siga girando para aumentar la velocidad. Gire en sentido contrario para disminuir la velocidad; gire hasta el tope en sentido contrario para apagar el dispositivo.

5. Lápiz de pulido: Gire el cuerpo del lápiz para desbloquearlo, coloque la broca/fresa en el fondo y gire de nuevo para bloquear y sujetar.

6. Soporte: Base para sostener los lápices de pulido.

7. Conector: Puerto de conexión entre la máquina principal y el lápiz de pulido.

8. Puerto de carga: Interfaz para el cargador del torno.

Introducción a las brocas para uñas


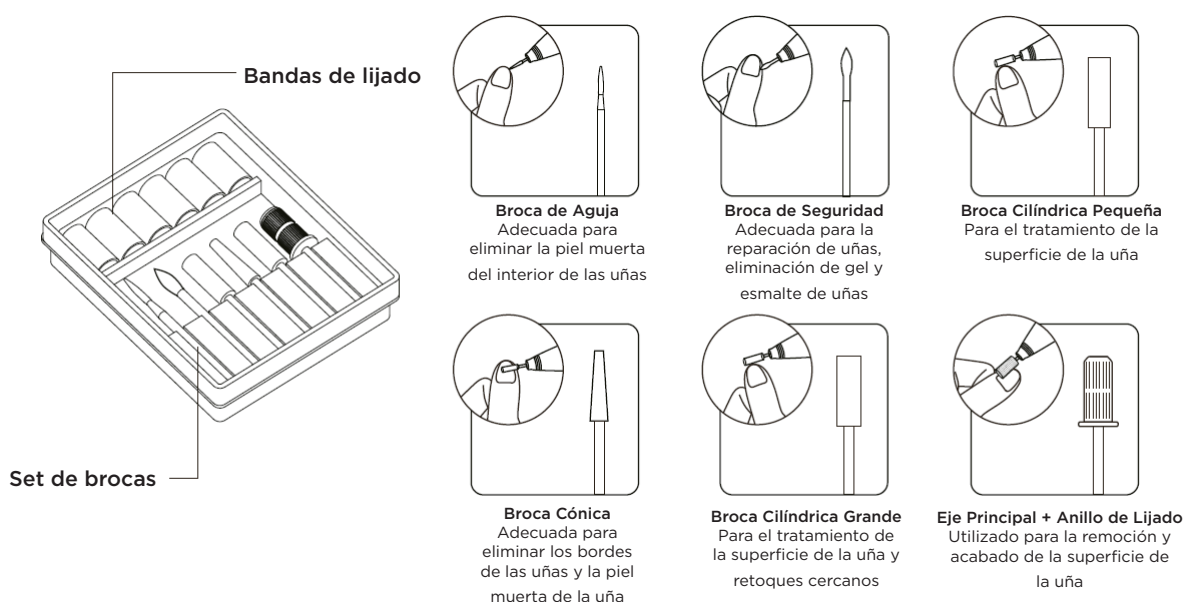


Diagrama de operación

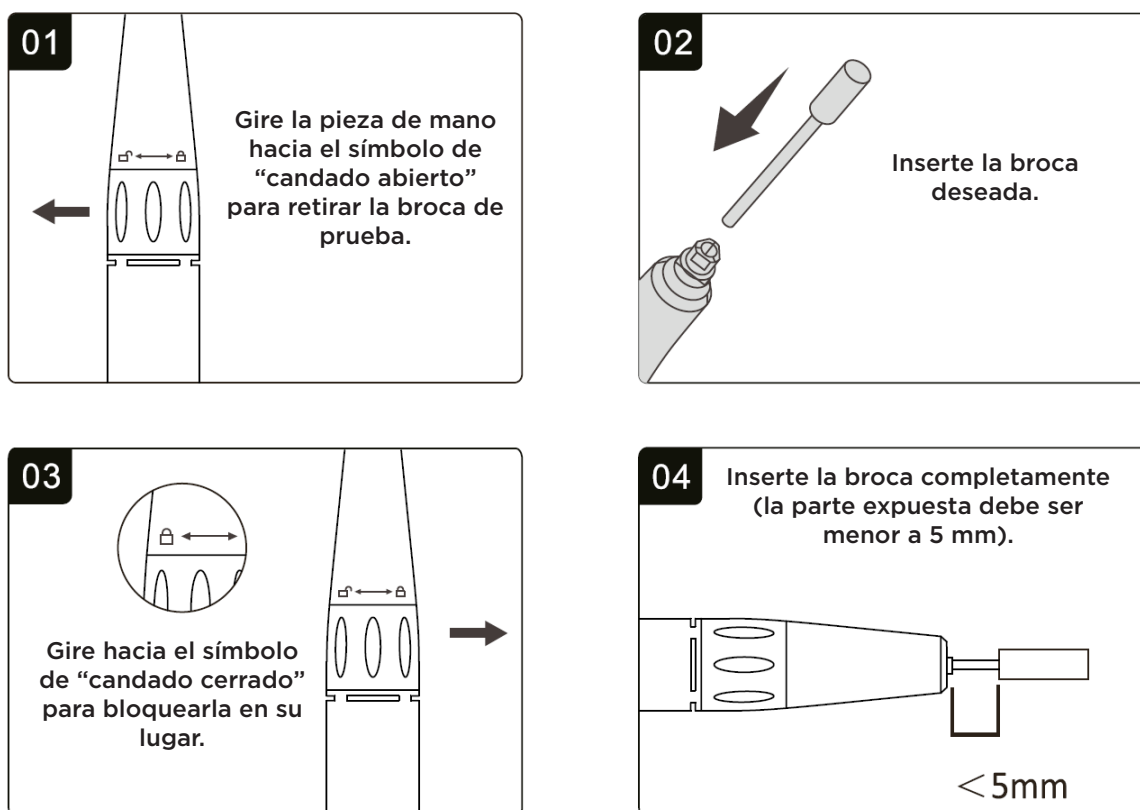

Nota: Al girar el cierre del interruptor a izquierda y derecha, asegúrese de insertar una broca o dedil. De lo contrario, causará una rotación demasiado apretada, lo cual es un fenómeno normal.

Lista de empaque

1. Máquina pulidora de uñas
2. Pieza de mano (torno)
3. Soporte para la pieza de mano
4. Cargador
5. Manual de instrucciones
6. Juego de 11 brocas para uñas
7. 36 bandas de lijado

¡Precauciones!

Precauciones para la operación de pulido:


1. Limpie el cabezal de pulido antes de usarlo.
2. Antes de reemplazar el cabezal, corte el suministro de energía y asegúrese de insertar la broca hasta el fondo del portaherramientas (collet). Si no se inserta correctamente, puede caerse debido a la vibración, lo cual conlleva riesgos.
3. Deben utilizarse cabezales de pulido estándar; no utilice cabezales doblados, deformados o fracturados.
4. Cuando el mango no esté en uso, el cabezal de pulido debe mantenerse sujeto (bloqueado).
5. Si detecta vibraciones o sonidos anormales, deje de usarlo inmediatamente y no toque las partes rotativas.
6. Por seguridad, evite que sea utilizado por niños.

Manual de Usuário


Torno para unhas



Imagem do Produto

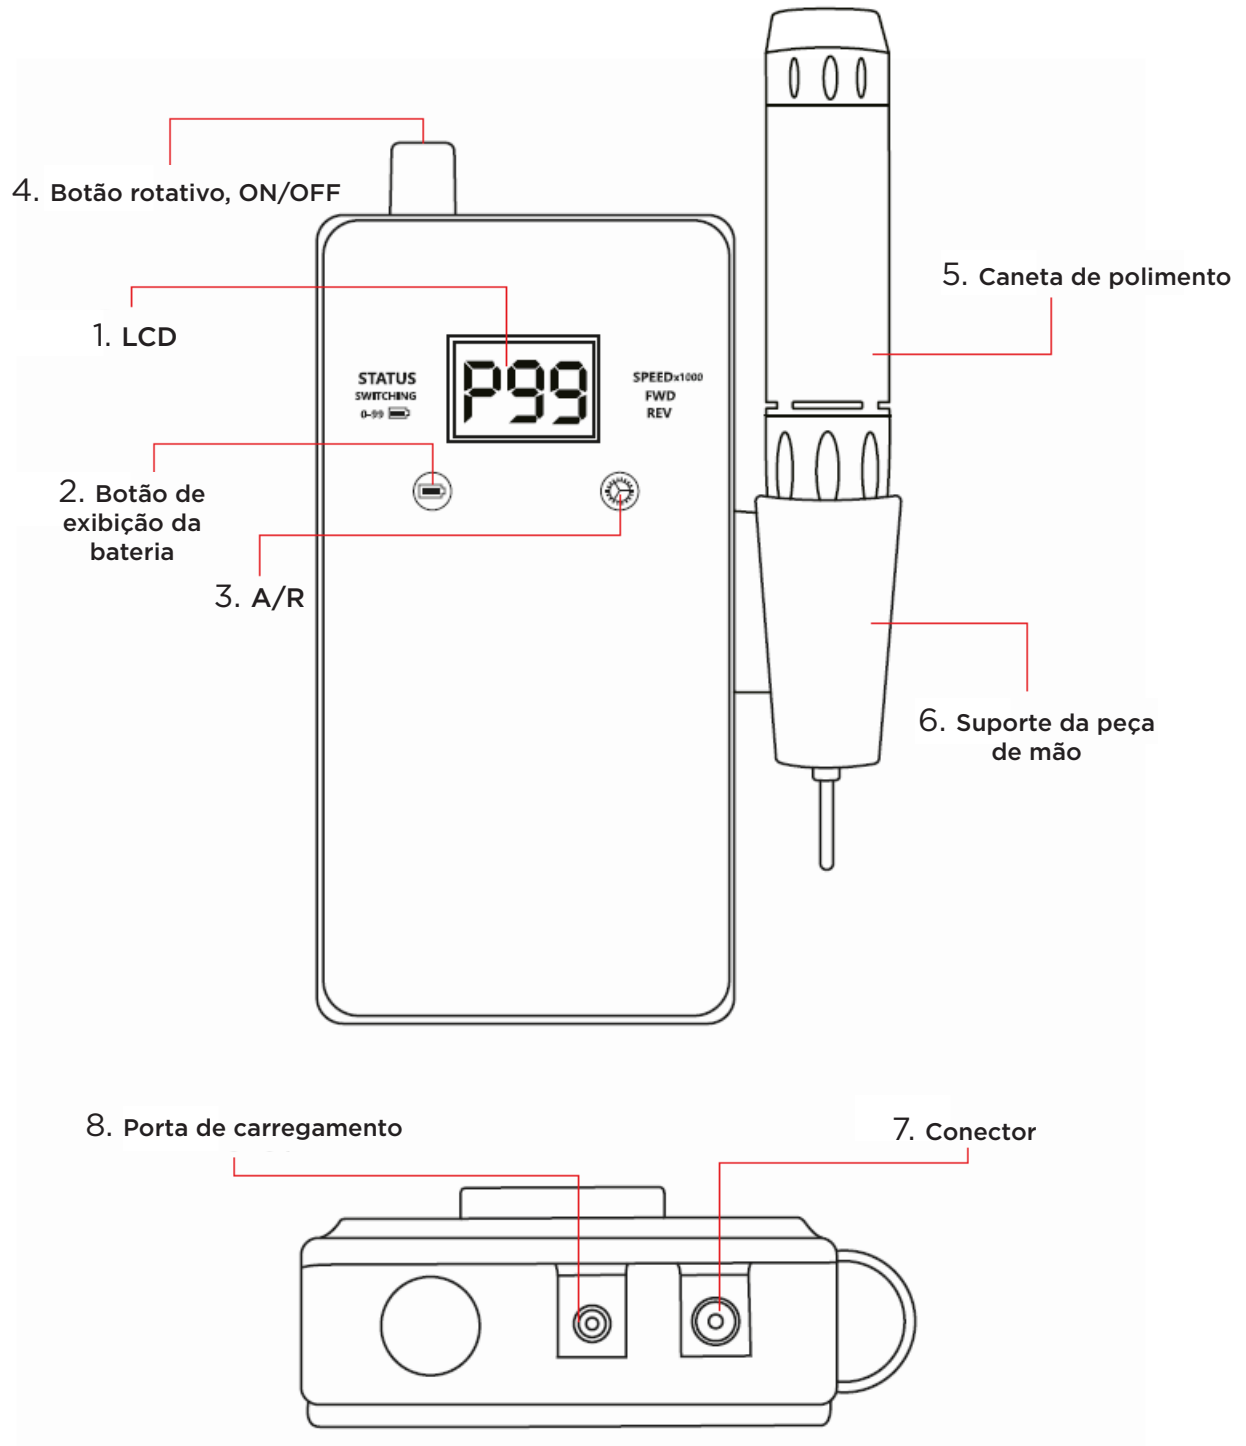

Parâmetros do Produto

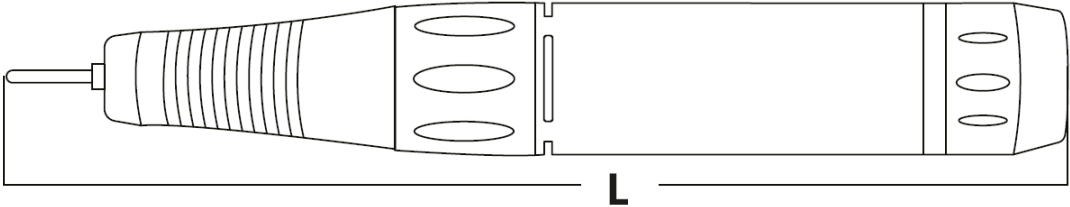Tensão de entrada	Tensão da bateria	Velocidade
DC12.6V	DC11.1V	MAX30000.RPM
		
Dimensões	Ø	L
	24mm	147mm

Instruções de Operação

1. LCD: Exibe a velocidade de 00 a 30.000 RPM (representado de 0 a 30). Gire o botão para ajustar o número.

Indicador de energia: Exibe a carga na tela. Possui bateria de grande capacidade de 3600mAh. Tempo de carregamento: Cerca de 3 horas. Tempo de operação: De 8 a 10 horas.

2. Botão de exibição da bateria: Pressione para ver o status da carga.

3. Botão de rotação para frente e reversa: A rotação padrão é para a frente (“F”). Pressione o botão para inverter para “R” e pressione novamente para retornar à rotação frontal.

4. Botão rotativo LIGAR/DESLIGAR: Gire no sentido horário para ligar e continue girando para aumentar a velocidade. Gire no sentido anti-horário para diminuir a velocidade; gire totalmente no sentido anti-horário para desligar o aparelho.

5. Caneta de polimento: Gire a caneta para destravar, coloque a broca de unha até o fundo e gire novamente para travar e fixar.

6. Suporte da peça de mão: Suporte para a caneta de polimento.

7. Conector: Porta de conexão entre a máquina principal e a caneta.

8. Porta de carregamento: Interface para conectar a lixa ao carregador.

Introdução às brocas de polimento


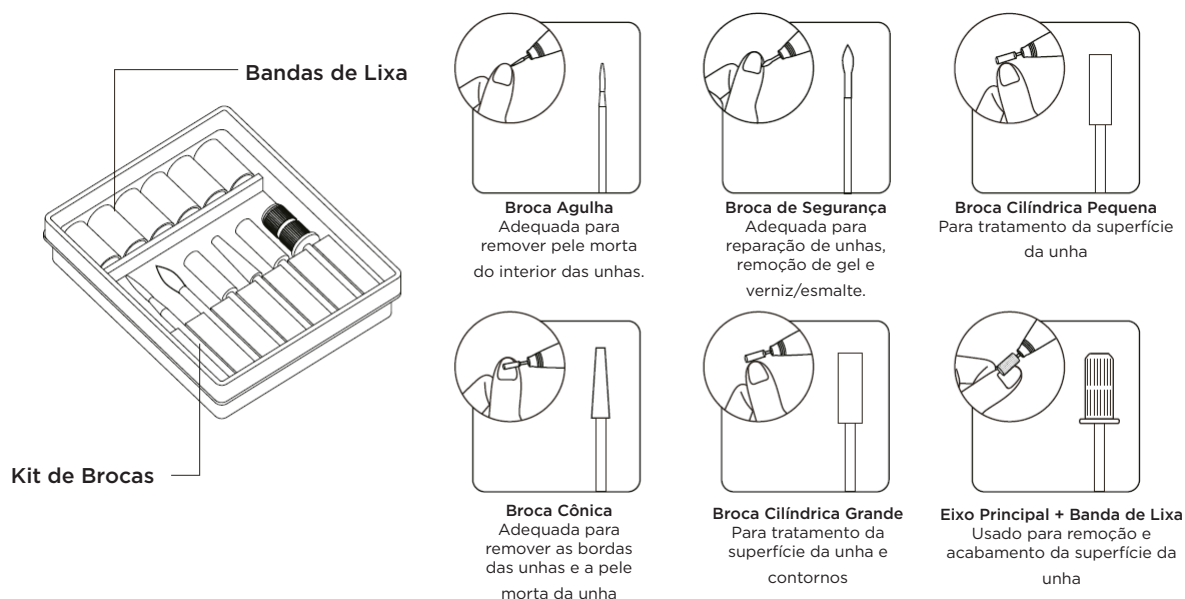


Diagrama de Operação

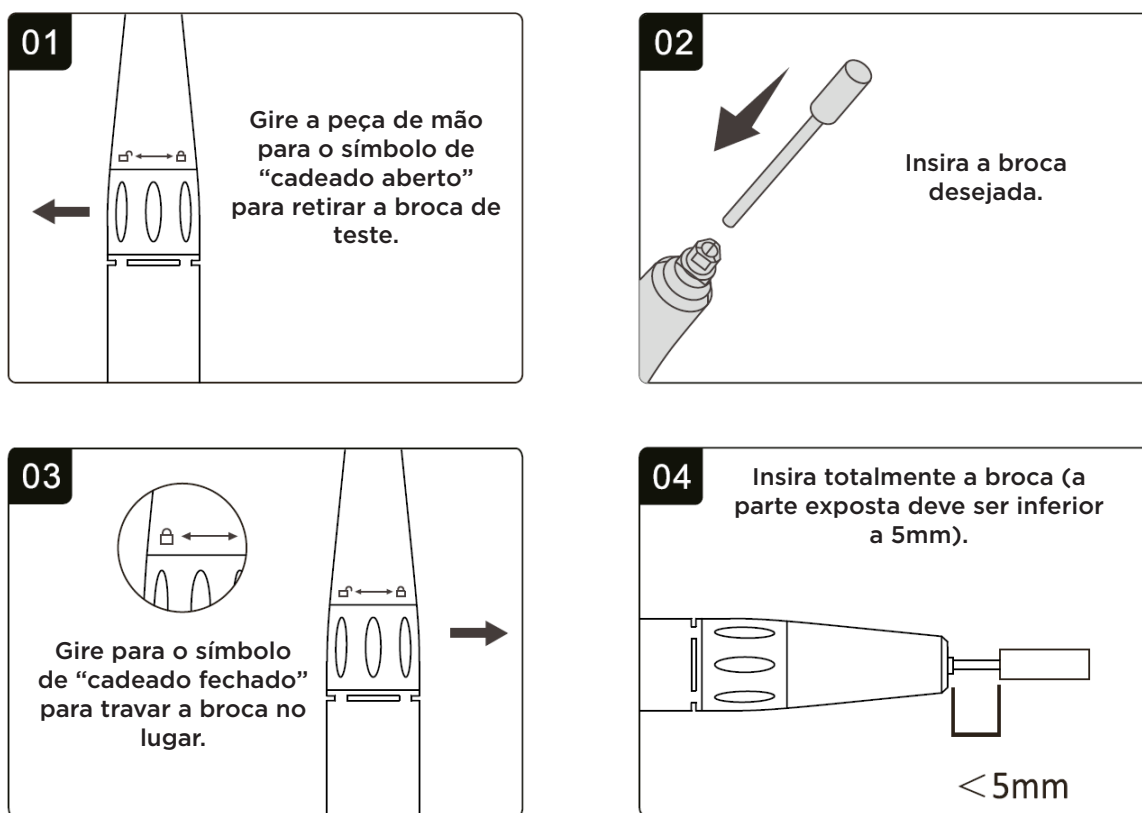

Nota: Ao girar a trava para a esquerda ou direita, certifique-se de inserir uma cabeça de polimento ou um pino; caso contrário, a rotação ficará muito presa, o que também é um fenômeno normal.

Lista de Embalagem

1. Máquina de polimento de unhas
2. Peça de mão (Caneta)
3. Suporte para peça de mão
4. Carregador
5. Manual de instruções
6. 11 brocas de polimento
7. 36 bandas de lixa

!Precauções!

Precauções para a operação de polimento:


1. Limpe a cabeça de polimento antes de usar.
2. Antes de substituir a cabeça de polimento, desligue a fonte de alimentação e certifique-se de inserir a cabeça até o fundo da pinça. Caso contrário, ela pode cair devido à vibração, o que trará riscos.
3. Devem ser usadas cabeças de polimento padrão; não utilize brocas dobradas, deformadas ou quebradas.
4. Quando a peça de mão não estiver em uso, uma broca deve ser mantida travada nela.
5. Se encontrar vibrações ou sons anormais, pare de usar e não toque em nenhuma peça rotativa.
6. Por segurança, evite o uso por crianças.

User Manual


Nail Drill



Product picture

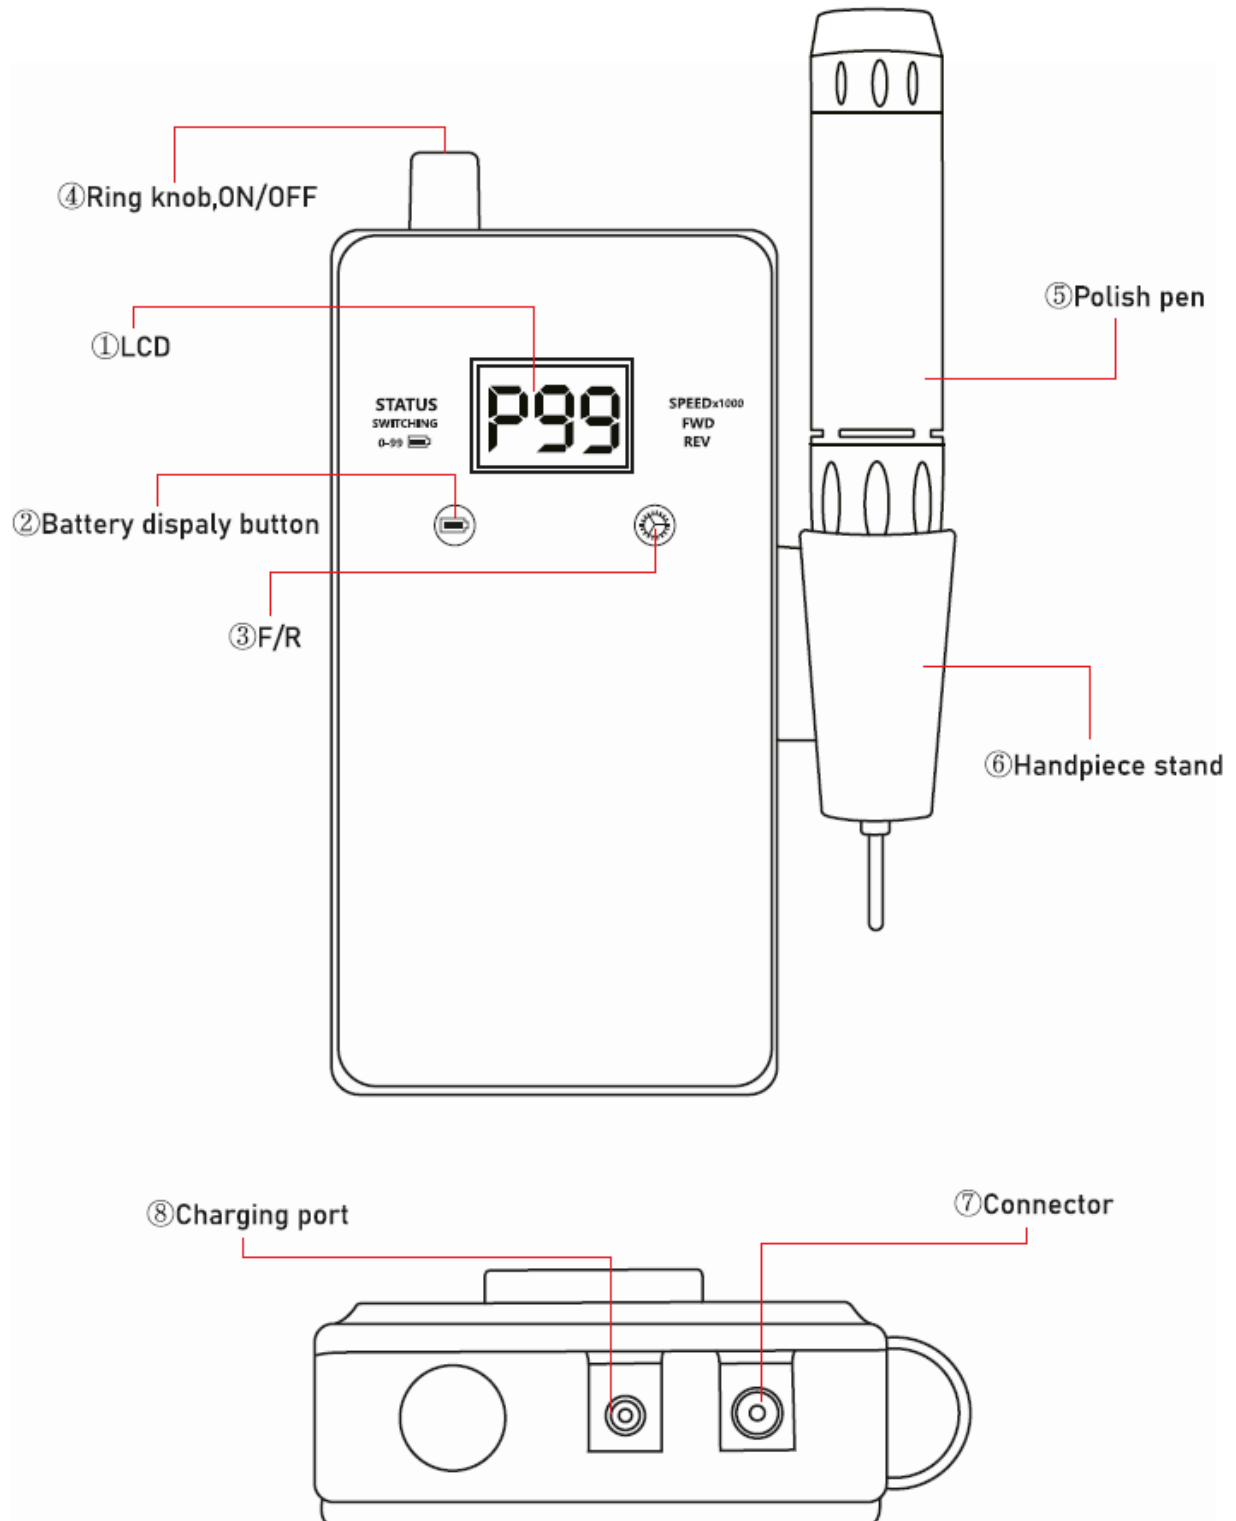

Product parameter

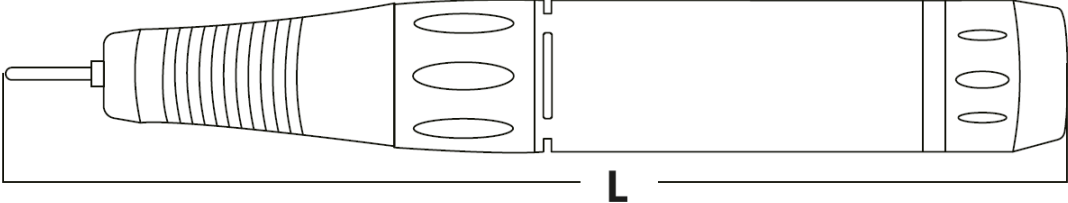Input voltage	Battery voltage	Speed
DC12.6V	DC11.1V	MAX30000.RPM
		
Size	∅	L
	24mm	147mm

Product parameter

1. LCD: Speed display: 00-30000RPM, representing 0-30000. Turn to adjust the number.

Power display: Power on display. With 3600mAh large capacity battery, which charges for about 3 hours, and operating time is 8 - 10 hours.

2. Battery display button.

3. Forward and Reverse rotation button: The default forward rotation is “F”, press the button to reverse “R”, and also press the button again to return to the forward rotation.

4. Ring knob, ON / OFF: Turn clockwise to turn on the power and continue to rotate to increase the speed; turn counterclockwise to decrease the speed and counterclockwise to the end to turn off the power.


5. Polishing pen: Turn the polishing pen to unlock, then place the nail bit on the bottom and turn it to lock for clamping.

6. Handpeice stand: Holder for polish pens.


7. Connector: Connection port for nail drill machine and polish pen.

8. Charging port: Interface for nail drill and charger.

Introduction to nail drill bits

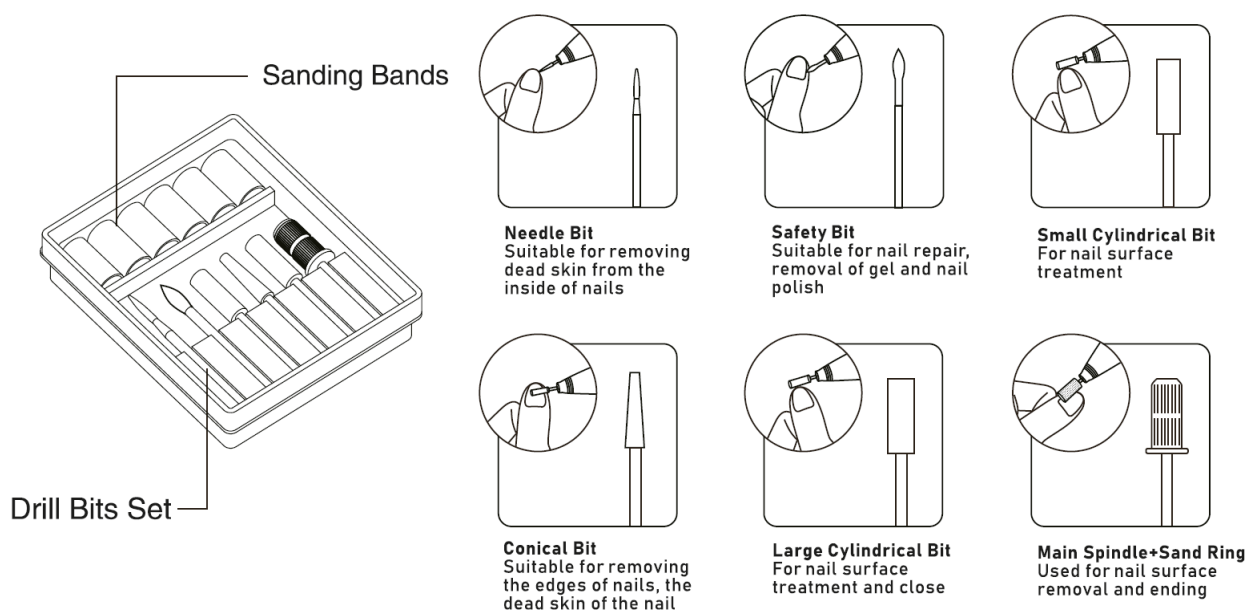

Operation diagram

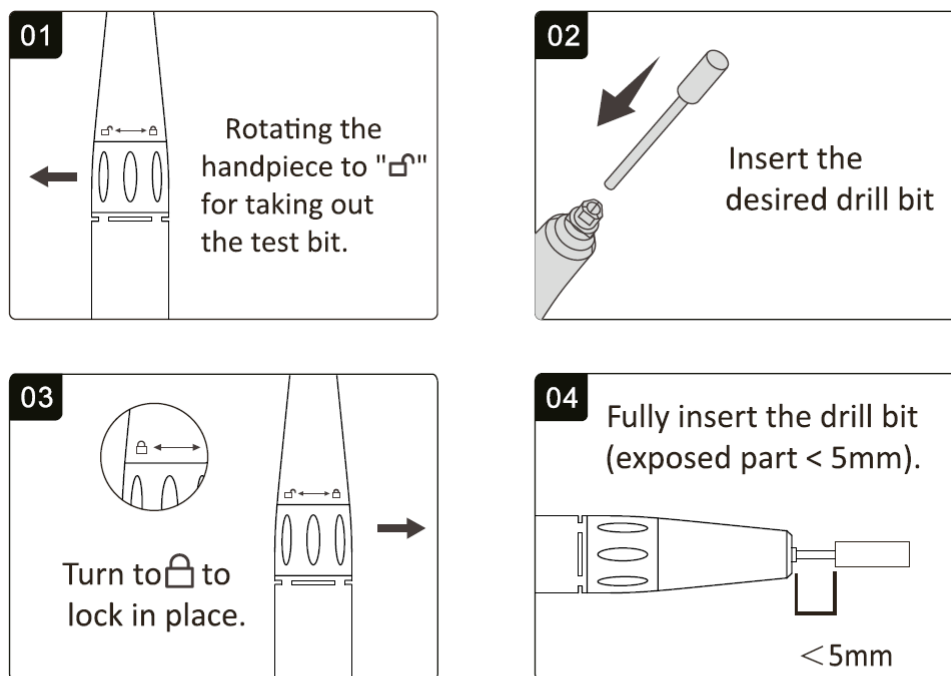

Note: when turning the switch lock left and right, be sure to insert a grinding head or thimble, otherwise, it will cause too tight rotation, which is also a normal phenomenon.

Packing list

1. Nail drill machine
2. Handpiece
3. Handpiece Holder
4. Charger
5. Instruction Manual
6. 11pc nail drill bits
7. 36pc sanding bands

Precautions!

Precautions for grinding operation:

1. Please clean the grinding head before use.
2. Before replacing the grinding head, please cut off the power supply and be sure to insert the grinding head into the bottom of the collet. If the grinding head is not inserted into the bottom of the collet, it is easy to fall off due to vibration, which will bring risks.
3. Standard grinding heads shall be used, and bending, deformation and fracture grinding heads shall not be used.
4. When the handle is not in use, grind the headIt shall be kept clamped.
5. If abnormal vibration and sound are found, please stop using and do not touch any rotating parts.
6. For safety, please avoid use by children.

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestro canal oficial.

 **11 6865 2233 (sólo texto)**

 **<https://soporte.bidcom.com.ar>**

Bidcom
SERVICE

