GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MÁQUINA DE HUMO

GADNIC
WARRANTY

MAQHUM02 / MAQHUM03 / MAQHUM04 / MAQHUM05

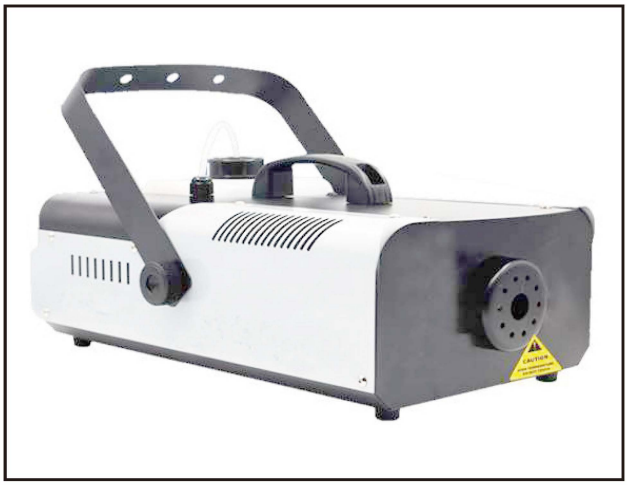

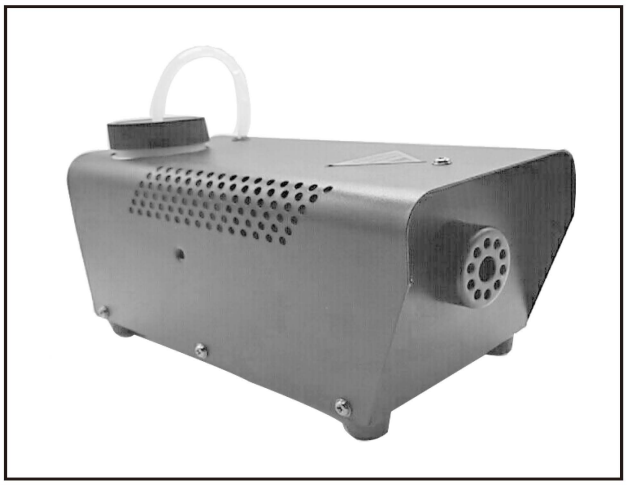

400W
900W
1200W
1500W

	220 – 230V 60Hz AC
	110 – 130V 60Hz AC

①:Tornillo ②:Telemando ③:Interruptor ④: Entrada de alimentación

Introducción
Felicitaciones por la compra de su nueva máquina de niebla. Estamos seguros de que usted disfrutará de muchas horas libres de problemas con esta unidad. Para ayudar a cuidar y a usar este producto hemos preparado esta guía corta.

Operación

Antes de conectar esta unidad a la red eléctrica por primera vez debe llenar primero el tanque de líquido con niebla líquida y verificar que la boquilla esté limpia y sin obstrucciones.

Esta máquina de niebla se ha diseñado para funcionar en una fuente de alimentación de la red de 120V-60Hz o de 230V-50Hz y se ha cabido con un enchufe de energía conveniente para el uso con su voltaje local. Compruebe el lable en el enchufe y el enchufe de energía para el voltaje correcto.

Coloque la máquina sobre una superficie nivelada y afloje la tapa del tanque de fluido para rellenar con fluido de niebla a base de agua de calidad. Recomendamos el uso de fluido de niebla puntiagudo, ya que ha sido especialmente formulado para uso con nuestras máquinas de niebla. Enchufe el control remoto en la clavija de la parte trasera y abra el interruptor para dejar tiempo para precalentar. Una vez que la máquina ha alcanzado la temperatura y está listo para funcionar la luz de la avaricia en el mando a distancia se encenderá. Pulse el botón del mando a distancia cuando esté encendido y manténgalo pulsado para prolongado tiempo de niebla.

Vigile siempre el nivel de fluidez de la niebla ya que el funcionamiento de la máquina sin fluido puede causar daños permanentes. Por favor no toque ni coloque nada en proximidad cercana a la boquilla durante el funcionamiento o precalentar ya que existe el peligro de quemaduras.

Es normal que su pulverizador tenga un período de reciclaje, que la unidad se apagará por un corto tiempo para alcanzar la temperatura, después de no usar de un largo tiempo. Durante este tiempo no se puede producir ninguna niebla. La luz verde del control remoto se iluminará cuando la unidad esté lista para la acción de nuevo.

Debido a la alta temperatura de funcionamiento de las máquinas de niebla se aconseja que se utilice en áreas bien ventiladas, teniendo cuidado de no obstruir los orificios de ventilación. Después de su uso, deje un tiempo de enfriamiento para la seguridad antes de mover o tocar.

Instalación / Montaje

La máquina de niebla se debe utilizar en una posición horizontal de una superficie nivelada o puede ser montado usando el soporte proporcionado. Asegurándose de que la niebla no está disparando directamente a la cara de nadie.
Cualquier método de instalación que elija, la máquina de niebla no debe tener más de un ángulo de inclinación de 15 grados. Siempre sugerimos que para fines de seguridad es esencial el uso de una abrazadera adecuada y cable de seguridad. Ofrecemos una serie de los artículos, que son ideales para el montaje seguro.

Limpieza

La limpieza requerida de su máquina de niebla ayudará a reducir costosas piezas de reemplazo y reparación de los cargos.
Después de cada 40 horas de operación continua o cuando la máquina estará inactiva durante mucho tiempo, es recomendable ejecutar una solución limpiadora compuesta de 80% de agua destilada y un 20% de vinagre blanco a través del sistema para evitar la acumulación de artículos nocivos en el elemento calefactor.

1. Mientras la unidad está desenchufada y fría, desenrosque la boquilla en la parte delantera de la unidad (IMG. 1) y limpie los desechos con vinagre blanco y un limpiador de tubos, asegurándose de que el orificio esté libre y sin obstrucciones.
2. Vacíe todo el líquido de vaho de la máquina y reemplácelo con el nuevo en el tanque. Enchufe la unidad y deje que se caliente como de costumbre.
3. Ejecute la unidad en un área bien ventilada hasta que el tanque esté vacío.
4. Reemplace la boquilla.
5. La limpieza ya está completa. Desconecte y rellene con un fluido de niebla de calidad a base de agua una vez fresco.

Todas las máquinas de niebla son propensas a la obstrucción debido a la consistencia del líquido y a las altas temperaturas a las que se vaporiza. Sin embargo una máquina bien mantenida debe proporcionar años de uso confiable.
Debe de limpiar el cuerpo de esta unidad con un trapo seco. Además, almacenelo en un ambiente seco.

Mantenimiento & Reparación

No permita que el líquido de niebla se contamine. Reemplace siempre la tapa después del uso.

El trabajo en las piezas internas debe ser realizado por un técnico cualificado. La retirada de cualquier cubierta se considera un incumplimiento de la garantía y no será asegurado bajo ningún acuerdo tal a menos que sea autorizado primero por la compañía.

Solución de problemas

Si usted experimenta la salida baja, el ruido de la bomba o ninguna salida en absoluto, desenchufe inmediatamente. Verifique el nivel de líquido, el fusible externo, la conexión remota y la fuente de alimentación principal. Si todo parece estar bien, vuelva a enchufar la unidad. Si la niebla no sale después de mantener pulsado el botón de control remoto durante 30 segundos, revise la manguera conectada al tanque para asegurarse de que haya fluido a través de la manguera. Si no puede determinar la causa del problema, no siga simplemente pulsando el botón de control remoto, ya que esto podría dañar la unidad. Póngase en contacto con nosotros para obtener servicios.

PRECAUCIÓN
No obstruya la boquilla. La salida de niebla es muy caliente, evite venir dentro de los 60 cm (24 ") de la boquilla durante el funcionamiento. Nunca apunte la boquilla directamente a personas o llamas desnudas.

Peligro de quemaduras. Manténgase fuera del alcance de los niños. No deje la máquina desatendido.

La boquilla de salida se calienta mucho durante el funcionamiento (300 ℃). Mantenga los materiales inflamables al menos 50 cm (20 ") de distancia de la boquilla.
Siempre permita que la máquina de niebla se enfríe antes de limpiarlo o darle servicio.
Nunca utilice ningún otro tipo de líquido que no sea fluido de niebla de calidad a base de agua.
Nunca beba líquido de niebla. Si se ingiere, llame al médico inmediatamente. Si el líquido de niebla entra en contacto con la piel o los ojos, enjuáguelo bien con agua.
Tenga cuidado con la condensación alrededor de la boquilla. Tenga cuidado al montarlo.
Todas las máquinas de niebla pueden emitir pequeñas cantidades de niebla de vez en cuando durante la operación y durante un minuto o así después de ser apagado.
Ninguna pieza es reparable para el usuario adentro. Nos refieren por favor a los servicios.

Conexiones de Fuente de Alimentación
La unidad se suministra con un enchufe de corriente apropiado a su voltaje y destino. En caso de requerirse cualquier otra conexión, deben realizarse con la siguiente configuración.

Tierra = Cable verde/amarillo
Neutro = Cable azul
Live = Cable marrón

En los Estados Unidos y Europa, se requiere que todos los enchufes sean de 3 pines conectado con cable de tierra. En Reino Unido, es requried que todos los enchufes de la red están equipados con fusibles de 5A.

SERVI TECH
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar