

GADNIC

MANUAL DE USUARIO  
Máquina de Sublimado  
Ms3



MAQSUB03

*El controlador es Fahrenheit, la temperatura máxima de funcionamiento puede ajustarse a 430 grados Fahrenheit, y el tiempo máximo se puede configurar en 999 segundos.*

El modelo al que se adapta el regulador.

| Parámetro            | 29*38cm     | 23*30cm     | 15*15cm    | Máquina p/ Lápiz | Maquina p/ taza | Máquina p/ platos |
|----------------------|-------------|-------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Voltaje              | 110V /220V  | 110V /220V  | 110V /220V | 110V /220V       | 110V /220V      | 110V /220V        |
| Potencia             | 900W /1200W | 800W /1000W | 400W /500W | 130W             | 285W            | 130-230w          |
| Rango de temperatura | 0-430°F     | 0-430°F     | 0-430°F    | 0-430°F          | 0-430°F         | 0-430°F           |
| Rango de tiempo      | 0-999S      | 0-999S      | 0-999S     | 0-999S           | 0-999S          | 0-999S            |



Las advertencias deben seguirse cuidadosamente para evitar lesiones corporales.



Precaución :


- 1.Abrir la tapa trasera. La reparación o el cableado deben realizarse de acuerdo con métodos profesionales y con la alimentación desconectada.
2. Por favor, utilice una fuente de alimentación que pueda soportar la potencia nominal de la máquina.
3. Retire con cuidado el embalaje exterior de la máquina y conserve los materiales de embalaje para su uso durante mantenimientos futuros.
4. Asegúrese de tener cuidado al sacar la máquina del embalaje o al manipularla, para evitar que usted se lesione.
5. Asegúrese de utilizar un cable de tierra seguro.
6. Coloque el equipo sobre una superficie plana para mantener la zona de trabajo ventilada y alejada de productos inflamables.
7. No permita que los niños toquen o utilicen el aparato.
8. Cuando caliente la máquina, no toque la placa de calor superior para evitar quemaduras.
9. Cuando utilice la máquina, por favor no la caliente si no va a utilizarla durante mucho tiempo. Cuando termine de transferir la prensa, por favor apague la máquina.

Ilustración del panel de control

1

Pasos de la operación

2

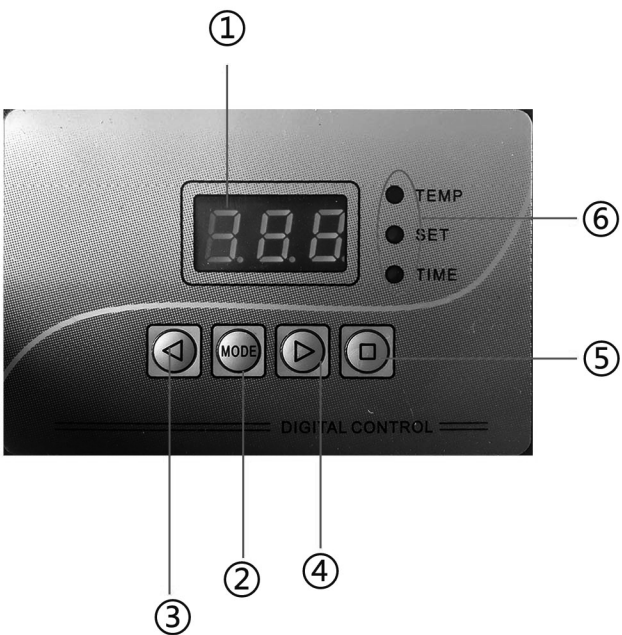

1. Pantalla
2. MODO
3. Botón Añadir
4. Botón Reducir
5. Botón de ejecución (botón de cuenta atrás)
6. Indicadores luminosos

1. Pulse el botón MODE por primera vez, la luz indicadora SET se ilumina , ajuste la temperatura inicial, la temperatura inicial es de al menos 200 °F, que puede ajustarse según las necesidades reales.
2. Pulse el botón MODE por segunda vez, la luz indicadora TEMP y SET se ilumina, ajuste la temperatura de funcionamiento, hasta 430°F.
3. Pulse el botón MODE por tercera vez, la luz indicadora SET y TIME se ilumina, ajuste el tiempo de trabajo, hasta hasta 999 Segundos.
4. Pulse el botón MODE por cuarta vez, la luz indicadora indicador luminoso se apaga, y el estado actual de aumento de temperatura está en funcionamiento.

## Preguntas frecuentes

# 3

### Patrón irregular

**Respuesta: Programar la temperatura y el tiempo adecuados. Ajustar la presión, espere unos 5 minutos y transfiera una vez alcanzada la temperatura fijada.**

La placa de aluminio inferior se vuelve negra

**Respuesta: Esto es normal, el aluminio se oxida a altas y no afecta a su funcionamiento.**

Cuando la máquina nueva se utiliza por primera vez, emite humo con un olor acre.

**Esto es normal, porque la almohadilla de silicona y el algodón aislante de la máquina son materiales nuevos. Cuando se utiliza por primera vez, el vapor de agua y el relleno de la máquina se volatilizan después de algunas veces de uso.**

### Etapas de funcionamiento

Cuenta atrás automática: Después de ajustar la temperatura y la hora, la luz indicadora SET parpadea continuamente, pulse el botón de ejecución (botón de cuenta atrás). Cuando la temperatura alcanza la temperatura de trabajo ajustada, se inicia la cuenta atrás automática. Una vez finalizada la cuenta atrás, la máquina emite un "pitido", pulse el botón de ejecución de nuevo para entrar en el estado de espera, sólo tiene que pulsar el botón de ejecución (botón de cuenta atrás) para el funcionamiento continuo, no es necesario repetir los ajustes.

Cuenta atrás manual: Establecer la temperatura inicial y la temperatura de trabajo al mismo valor, después de la temperatura se eleva a la temperatura establecida, la máquina hará un sonido "beep"; a continuación, pulse el botón de ejecución (botón de cuenta atrás) para iniciar la cuenta atrás. La luz indicadora SET parpadea continuamente. Después de la cuenta atrás es más, la máquina hace un largo "beep", pulse el botón de ejecución de nuevo para entrar en el estado de espera, sólo tiene que pulsar el botón de ejecución (botón de cuenta atrás) para el funcionamiento continuo, no hay necesidad de repetir los ajustes.

### Ajuste de presión:

1. Gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la presión
2. Gire en sentido antihorario para reducir la presión

### Asesoramiento operativo:

Diferentes productos requieren diferentes temperaturas, tiempos y presiones. Se recomienda probar la primera impresión con pequeñas muestras. Una vez superada la prueba, se transfiere en lotes más grandes para evitar desperdicios innecesarios.

2. No arranque el paño de alta temperatura de la máquina.

Rev.1

# SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)