


Pulse el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar.

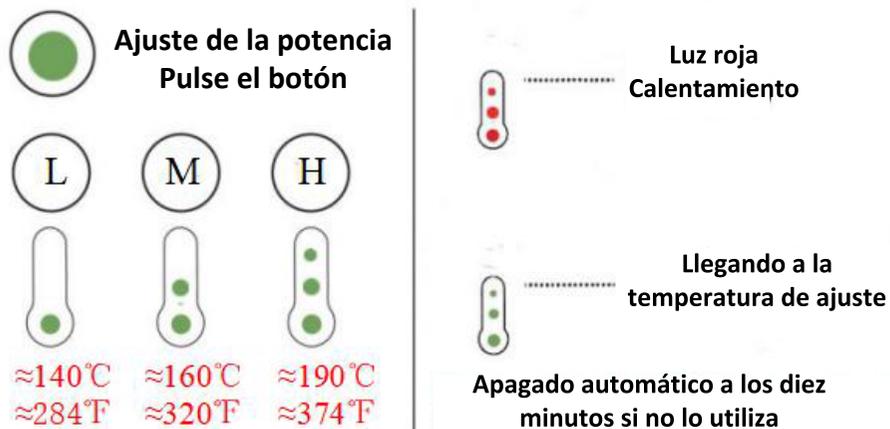

### Instrucciones

1. Encienda el aparato, pulse durante 3 segundos para encenderlo, la luz roja se enciende para empezar a calentar, la luz verde se enciende para alcanzar la temperatura preestablecida;
2. Ajustar temperatura: pulsar una vez, la temp máxima es 140 /284 ; pulsar dos veces, la temp máxima es 160 /320 ; pulsar tres veces, la temp máxima es 190 /374 ;
3. Coloque los artículos en la plataforma, y se recomienda poner una alfombrilla debajo de la posición correspondiente para asegurar la planitud;
4. Coloque el patrón sobre los artículos y presione durante unos 25s para completar la transferencia del patrón;
5. La miniprensa térmica se apagará automáticamente si no se utiliza durante 10 minutos;


### Garantía

Un año de garantía. El servicio de garantía puede utilizarse cuando el producto falla durante su uso normal. No cubre los daños causados por accidente, abuso, uso indebido, agua, fuego u otros desastres naturales o debidos a un uso inadecuado o irrazonable.

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

Plancha Sublimadora Portátil

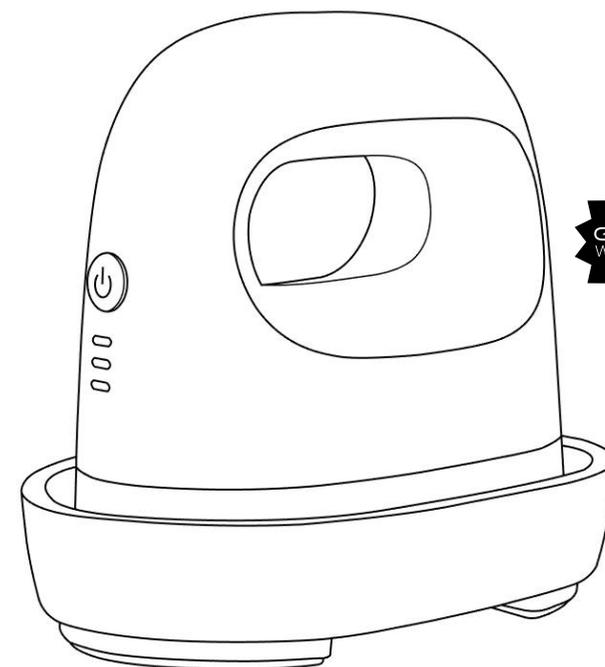

**MAQSUB06**

### Especificación:

Potencia: 180W/250W  
Voltaje: 110V/220V  
Peso del producto: 1.12Lb /510g  
Peso del paquete: 1.54Lb /700g  
Tamaño del producto: 4.1"x2.4"x3.9" /125mm x73mm x 119mm  
Tamaño del paquete: 6.5"x6.1"x3.7" 200mm x 186mm x 113mm

## CARACTERÍSTICAS PREMIUM

Como medida de seguridad, la miniprensa térmica está diseñada con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra), que sólo encajará en la toma de corriente de una forma.

Apagado automático tras 10 minutos de inactividad. Si necesita ajustar una temperatura más baja, deberá apagar la máquina, esperar a que se enfríe, restablecer la temperatura y volver a calentar, lo que puede requerir más tiempo.

## ADVERTENCIA

1. Por favor, coloque la máquina de prensa de calor en la base de seguridad cuando no esté en uso;
2. Mantenga la máquina fuera del alcance de los niños para evitar contactos accidentales y quemaduras;
3. No sumerja la mini máquina de planchar en agua;
4. Si las tomas de corriente de su hogar no son adecuadas para el enchufe suministrado con esta máquina, deberá retirar el enchufe y colocar el adecuado;
5. No utilice la máquina de planchar si se ha caído o presenta signos visibles de daños;
6. No deje la máquina desatendida cuando esté conectada a la corriente;
7. La miniprensa térmica no está diseñada para ser utilizada por personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de la Máquina por parte de una persona responsable de su seguridad;
8. No deje que el cable de alimentación entre en contacto con la placa caliente de la suela de la miniprensa térmica;
9. No la utilice al aire libre, la mini máquina de planchar está destinada exclusivamente al uso doméstico;
10. La suela puede estar muy caliente y puede sufrir quemaduras si se toca.

Precaución: Riesgo de descarga eléctrica. No desmonte la máquina ni modifique su estructura interna.

## PRECAUCIÓN

1. Tenga cuidado cuando utilice la miniprensa térmica en lugares donde haya combustible; Tenga en cuenta que el calor puede ser conducido a materiales combustibles que están fuera de la vista;
2. Operar la mini máquina de prensa de calor sobre una superficie estable, y debe ser colocado en la base de seguridad cuando no se utiliza;
3. Coloque siempre la máquina de planchar sobre la base de seguridad después de usarla y deje que se enfríe antes de guardarla;
4. Asegúrese de que la máquina de planchar y la base de seguridad están situadas sobre una superficie plana y estable.
5. No deje la máquina de planchar sin vigilancia cuando esté encendida;
6. Desenchufe la prensa térmica cuando no esté en uso y antes de repararla o limpiarla.
7. La máquina de planchar no está destinada a los niños;
8. El cable de alimentación debe colocarse de forma que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde podría tropezar, engancharse o ser tirado involuntariamente (especialmente por los niños).
9. Para proporcionar una protección continua contra el riesgo de descarga eléctrica, conéctelo únicamente a tomas de corriente con toma de tierra. No se recomienda el uso de alargadores;

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

📞 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)