


# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO SILLÓN MASAJEADOR REAL RELAX

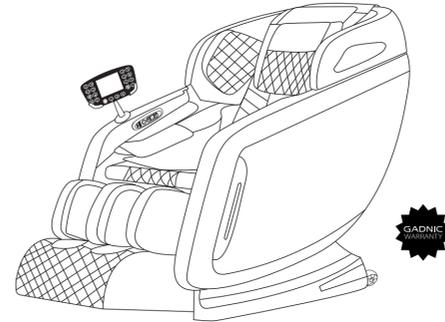

### MASAJ120

**SERVITECH**  
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
www.servitech.com.ar  
© 11 6260 1114 (sólo texto)  
serviciotecnico@servitech.com.ar

### Contenido

Instrucciones de instalación de la silla ..... 2  
 Mantenimiento diario ..... 3  
 Instrucciones de funcionamiento de los programas ..... 4  
 Estructura principal y función ..... 5  
 Introducción al control remoto ..... 6  
 Instrucción rápida del control ..... 7  
 Instrucciones de funcionamiento de los programas ..... 8  
 Solución de problemas ..... 9

Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar la silla.


### Instrucciones de instalación de la silla

#### 1. Instalación de la silla



1. Conecte la interfaz del control manual al enchufe del conector en el lado trasero derecho del cojín del asiento (como se muestra en la figura 1) y luego atornille el manguito roscado.
2. Conecte las tres clavijas del cable de alimentación a la caja eléctrica y luego inserte el enchufe en la toma de corriente.
3. Baje el reposapiés y cierre la parte inferior de la almohada y la cremallera trasera, luego cierre la parte superior de la almohada y la cremallera del reposapiés.


#### 2. Movimiento de la silla

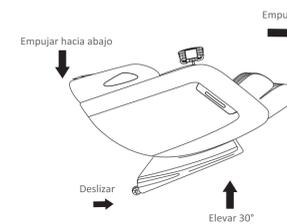

- \* Presione hacia abajo el respaldo de la silla de masaje en un ángulo de aproximadamente 30 grados. Esto permitirá su desplazamiento fácilmente a otra ubicación.
- \* No mueva la silla de masaje cuando esté ocupada o en uso.
- \* No deje caer ni suelte repentinamente la silla mientras la desplaza.
- \* Se recomienda el uso de dos personas para mover la silla.
- \* Coloque una alfombra debajo de la silla de masaje para evitar cualquier daño al piso.

### Instrucciones de instalación de la silla

3. Colocación de la silla de masaje  
Asegúrese de que haya suficiente espacio para la instalación  
Atrás: al menos 40 cm alejada de la pared.  
Frente: al menos 40 cm alejada de cualquier objeto.  
Para evitar interferencias en la señal, mantenga al menos a 1m de distancia del televisor, la radio y otros dispositivos de video y audio.

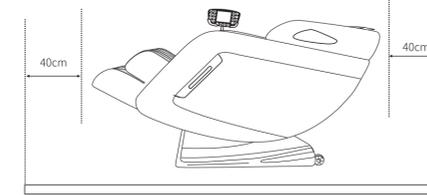

### Mantenimiento diario

1. Limpie el polvo y la suciedad de la silla de masaje con un paño seco, suave y limpio después de usarla.
2. No use agua u otros detergentes de limpieza para limpiar la silla de masaje.
3. Mantenga la silla de masaje limpia y alejada de lugares con mucha humedad.
4. Si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, cubra la silla de masaje con una funda antipolvo y desconecte el enchufe de alimentación del tomacorriente.
5. La duración recomendada de la operación es de 30 minutos. No es recomendable exceder el tiempo sugerido.

### Instrucciones de funcionamiento de los programas


1. Inserte el enchufe en la toma de corriente y encienda el interruptor de alimentación



#### 2. Instrucciones del control


3. Ajuste de posición de masaje  
Ajuste del respaldo: ajuste el ángulo del respaldo con el botón (elevar/ reclinar), mantenga presionada la tecla (reclinar) para acostarse boca arriba, mantenga presionado el botón (elevar) para subir el respaldo.

4. Apague la alimentación para terminar el masaje.  
Presione el botón para apagar la función de masaje, la silla de masaje se reiniciará automáticamente. La silla también se apagará automáticamente cuando se acabe el tiempo de masaje.

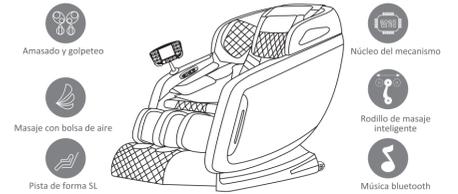


5. Instrucciones de Bluetooth  
Encienda la función Bluetooth de su móvil, busque el bluetooth de la máquina y conéctese para reproducir música.

### Estructura principal y función

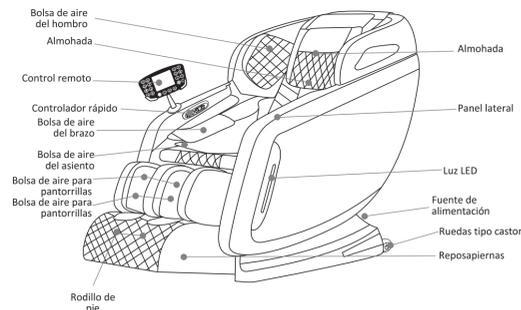


### Introducción al control remoto

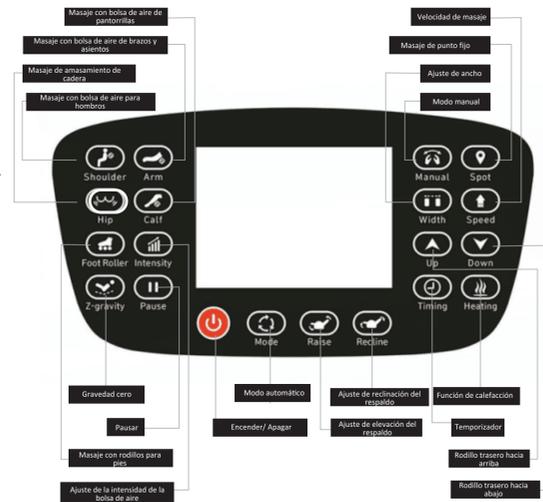

### Introducción al control remoto

- Enciende/ apaga la bolsa de aire del asiento.
- Enciende/ apaga la bolsa de aire de las pantorrillas.
- Mantenga presionado este botón para subir el respaldo.
- Mantenga presionado este botón para reclinar el respaldo.

### Instrucción rápida del control

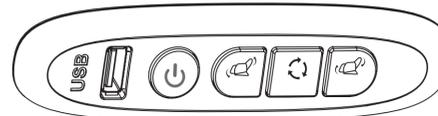

- Botón de encendido / apagado.
- Presione este botón para levantar el respaldo de la silla.
- Botón de modo, ajuste total de 10 modos automáticos.
- Presione este botón para reclinar el respaldo de la silla.

### Instrucciones de funcionamiento de los programas

- Presione este botón para iniciar/ detener el masaje.
- Presione este botón para configurar el tiempo de 15-20-25-30 minutos.
- Cambie el programa automático libremente con este botón, un total de 10 modos automáticos.
- Presione este botón para entrar en la posición de gravedad cero.
- Haga clic en este botón para pausas, haga clic de nuevo para reanudar el masaje.
- Botón manual, tiene 6 configuraciones de masaje para elegir.
- Masaje de punto fijo/ parcial/ cuerpo completo.
- Botón de calentamiento de pantorrillas y lumbares.
- Ajuste de ancho de masaje, total de 3 ajustes de ancho de masaje.
- Encienda/ apague el masaje con rodillo para pies en modo manual.
- Ajuste de intensidad del masaje en modo automático.
- Mantenga presionado este botón, el rodillo se moverá hacia arriba.
- Mantenga presionado este botón, el rodillo se moverá hacia abajo.
- Activar/ desactivar la bolsa de aire de hombros.
- Seis ajustes de velocidad de masaje en modo manual y automático.
- Activar/ desactivar la bolsa de aire de glúteos.

### Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La silla de masaje no funciona después de encenderla	1. Comprobar si el control está encendido o no. 2. No selecciona la función de masaje. 3. Compruebe si el enchufe y la toma de corriente están en mal contacto. 4. El cable o el enchufe están dañados. 5. El fusible se quemó.	1. Encienda el control. 2. Seleccione la función de masaje. 3. Asegúrese de que el enchufe y la toma de corriente estén conectados. 4. Solicite al fabricante o al personal de mantenimiento designado o autorizado que lo verifiquen y reemplacen. 5. Reemplace el fusible de la misma especificación.
Hay un pitido dentro del masajeador mientras funciona	Es el sonido de la bomba de aire, el motor y las piezas mecánicas.	Sonido normal, no hay necesidad de prestarle atención.
Diferente altura del rodillo izquierdo y el rodillo derecho	Los rodillos de masaje funcionan por turnos.	Normal, no hay necesidad de prestarle atención.
La función de masaje se detiene repentinamente mientras trabaja	1. Pérdida repentina de energía. 2. Se acabó el tiempo de masaje.	1. Vuelva a conectar a la energía eléctrica. 2. Apague la alimentación para que el masaje descanse durante más de media hora antes del próximo turno de trabajo.
La silla no puede volver a su posición original	1. Operación o tiempo de uso excesivo. 2. Se acabó el tiempo de masaje.	1. Solicite al fabricante o al personal de mantenimiento designado o autorizado que lo verifiquen y reemplacen. 2. Presione la tecla de encendido/apagado, la silla volverá a su posición original.