

Mantenimiento y Almacenamiento

1. Limpie la máquina con un paño suave y detergente neutro únicamente.
2. No está permitido que entre agua o líquido en el dispositivo.
3. Guárdelo en un lugar seco después de su uso, evite las altas temperaturas, la luz solar directa y los gases corrosivos.
4. Desenchufe siempre la unidad si no está en uso.



GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MASAJEADOR MULTICORPORAL M143-7



MASAJ143

La nueva generación empuja la máquina de masaje de grasa para usar la innovación ya que, el diseño aerodinámico de peso pluma hace que sea un potente masajeador. Simultáneamente al movimiento va provocándose un sentimiento de relajación.

Muy adecuado para usar en la cintura, paté, hombro, brazo, glúteos, muslo, pantorrilla, abdomen y así sucesivamente, le permite usar lo simple al mismo tiempo que el movimiento para relajar su cuerpo.



Lea esta sección para conocer el uso correctoy seguro de este producto antes de usarlo. Aquí hay un recordatorio de cómo usar los productos correctamente para evitar peligrosos daños a cualquier persona. Después de leerlo, guarde el manual en un lugar seguro para que pueda consultarlo en cualquier momento.

Partes y funciones



Múltiples accesorios de masaje para elegir




(El cabezal de masaje está configurado con un paquete de muestra real)

Uso de accesorios de masaje

1. Cabezal de masaje plano: masaje de descompresión, masaje de adelgazamiento facial, abdominal.
2. Cabezal de masaje ondulado: puntos de acupuntura y masaje de tejido profundo.
3. Cabezal de masaje con bolitas: se puede usar con aceite esencial a su gusto.
4. Cabezal de masaje con micro relleno: elimina los callos y la piel seca de los pies. (Aviso: no use una cubierta de malla cuando esté acoplado el cabezal de masaje del micro filtro).
5. Cubierta de malla: evita que el cabello se enrede en la máquina, para proteger la seguridad del cabello.

Instrucciones de uso

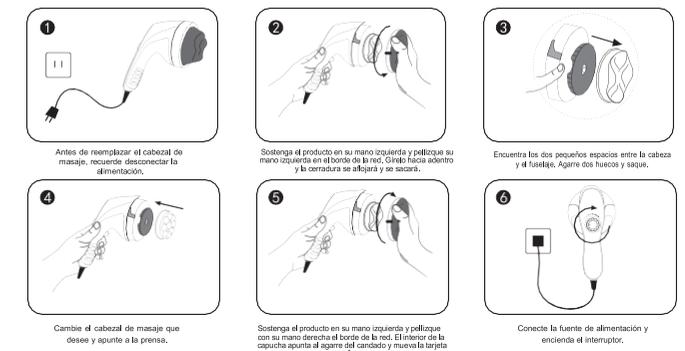

Operación

1. Conecte el enchufe a una toma de corriente de pared.
2. Cambie el dial de encendido en el sentido de las agujas del reloj para encender el dispositivo y continúe en la misma dirección para acelerar. Para reducir la velocidad, gire el dial en el sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Después del uso, cambie el dial de encendido en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que no pueda girar más para "APAGAR" el dispositivo, luego retire el enchufe del tomacorriente.