

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
CÁMARA DEPORTIVA
EXTREME8



MCDEP008

Características del producto

- Tiene una carcasa a prueba de agua, lo que le permite filmar escenas a 30 metros bajo el agua.
- Visualización en pantalla HD para videos y reproducción de imágenes.
- Batería desmontable para facilitar el reemplazo y ayudar a prolongar la vida útil del producto.
- Graba videos mientras se carga.
- Lente gran angular HD de 16 megapíxeles.
- SALIDA HD.
- Cámara web.
- Admite memoria de tarjeta SD ampliable hasta 64 GB (máximo).
- Admite múltiples formatos de grabación de video: 4K/2K/1080P/720P/ WVGA.
- Admite el formato de grabación MP5.
- Admite múltiples modos de captura de fotos: disparo único y pargo.
- Cifrado de video habilitado.
- Súper ligero, de tamaño pequeño.



Estructura del Producto

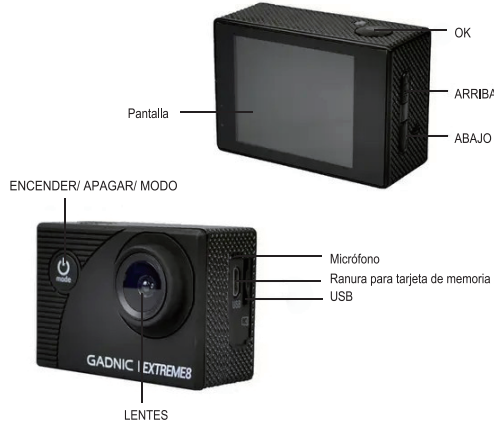


Diagrama de los accesorios:



Empezando

Para ENCENDER:

Presione el botón de encendido/ modo.

Para APAGAR:

Mantenga presionado el botón de encendido/ modo.


Visión de conjunto

Encienda la cámara y presione repetidamente el botón de encendido/ modo para recorrer los modos y configuraciones de la cámara. Los modos aparecerán en el siguiente orden:



Video	Grabar video
Foto	Captura una sola foto
Lapso de tiempo	Video de lapso de tiempo
Reproducir	Reproducir video y foto
Ajustes	Ajustar la configuración de la cámara

Ajustes

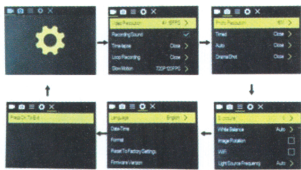

Pulse el botón OK para entrar en el menú de configuración. Presione repetidamente el botón de encendido/ modo para recorrer las opciones y presione el botón OK para seleccionar la opción deseada.

Configuración de video

Resolución de video	4K@30FPS/2.7k@30FPS/1080p@60FPS/1080p@30FPS/720p@120fps
Sonido del video	ENCENDER/ APAGAR
Lapso de tiempo	APAGAR/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Grabación en bucle	APAGAR/2min/3min/5min
Camara lenta	1080P@60FPS/720P@120FPS

Foto

Conjunto de píxeles	20M/12M/8M/5M/2M
Cronometrado	3S/5S/10S/20S/APAGAR
Auto	3S/10S/15S/20S/30S/APAGAR
Plano dramático	3P/S. 5P/S. 10P/S. 20P/S. APAGAR

Exposición	-2--+2
Balance de blancos	Auto/ Soleado/ Nublado/ Luz incandescente/ Luz fluorescente
Rotación de imagen	ENCENDER/ APAGAR
WIFI	ENCENDER/ APAGAR
Frecuencia de la fuente de luz	Auto/50HZ/60HZ
Luz indicadora LED	ENCENDER/ APAGAR
Protector de pantallas automático	10S/20S/30S/APAGAR
Apagado automático	1min/3min/5min/APAGAR
Marca de agua de tiempo	ENCENDER/ APAGAR
Modo de conducción	ENCENDER/ APAGAR

Ajustes

Lenguaje	Inglés/ Alemán/ Francés/ Español/ Italiano/ Ruso/ Polaco Chino tradicional/ Chino simplificado/ Japonés/ Coreano
Fecha y hora	2015/01/01 12:00:00
Formato	Confirmación/ cancelar
Reiniciar	Confirmación/ cancelar
Versión de firmware	*****

Micro SD	4K@30FPS/1080P@60FPS	1080P@30FPS	720P@60FPS
32GB	120min	240min	320min
16GB	60min	120min	160min

Modo de video

1. Para grabar video, verifique que la cámara esté en modo Video.
2. Si se muestra el icono de video " " en la pantalla, presione la tecla OK para iniciar el video, al mismo tiempo también tiene el icono rojo.
3. Haga clic en el botón Aceptar nuevamente para detener el video, también tiene el icono rojo.

Modo de imagen

1. Para tomar una foto, verifique que la cámara esté en modo de imagen.
2. Si se muestra el icono de imagen " " en la pantalla, presione la tecla OK para tomar fotografías.

Camara lenta

1. Para grabar video en cámara lenta, Verifique que la cámara esté en modo de cámara lenta.
2. Si se muestra el icono de video en cámara lenta " " en la pantalla, presione la tecla OK para iniciar el video, al mismo tiempo también tiene el icono rojo.

Lapso de tiempo

1. Ingrese al menú de configuración, abra esta función, regrese al modo de video.
2. Si se muestra el icono de video en cámara lenta " " en la pantalla, presione la tecla OK para iniciar el video, al mismo tiempo también tiene el icono rojo.

Reproducir

Reproducción de videos y fotos

1. Verifique que la cámara esté en el menú de reproducción.

2. Presione el botón hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el archivo, presione el botón OK para reproducir el video.

Batería

1. Instale y retire la batería.

- a. Abajo sobre la tapa de la batería se puede abrir.
- b. De acuerdo con el signo más o menos de la etiqueta de la batería y la dirección de la flecha, coloque la batería en la cámara, hasta que la instalación esté en su lugar.
- c. Saque la batería, empuje la tapa de la batería para sacarla.

2. Cargar

- a. Conecte a la computadora o al adaptador de corriente para cargar.
- b. Si conecta directamente al cargador del auto se puede cargar en el auto.
- c. Puede cargar mientras funciona la función de video. (Dentro de la tabla de funciones Configuración requerida para abrir el modo de conducción).
- d. Mientras está apagado se puede cargar.

APLICACIÓN DE WIFI DE LA CÁMARA

1. Descargue la aplicación e instálelo en su teléfono inteligente, que muestra el icono de la aplicación XDV después de la instalación. Busque Apple WLAN y búsqueda directa XDV, haga clic en instalar. Después de la instalación de la interfaz del teléfono móvil, aparecerá un icono de la aplicación APP. Haga clic para ingresar a la interfaz de la aplicación XDV.

2. La función WIFI abierta

- a. Seleccione el menú "WIFI", presione el botón "OK" para ingresar, seleccione "abrir", la pantalla mostrará el icono WIFI, SSID: *****, PWA2: *****,
- b. Haga clic en el botón ARRIBA para volver. En este momento, abra el teléfono para configurar la función WIFI, para encontrar un nuevo conjunto de nombre WIFI de la red.
- c. Haga la nueva conexión después de ingresar la nueva contraseña WIFI y confirme la conexión.
- d. En este momento, para abrir en el teléfono, se ha instalado el cliente de la aplicación XDV y se puede buscar para agregar el código de identificación de la cámara, después de completar las operaciones de cámara y video.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar