

# GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CÁMARA DEPORTIVA  
*EXTREME 16*



MCDEP016

## **Prefacio**

Este producto es un producto impermeable para deportes de alta definición lanzado para las necesidades del mercado de deportes al aire libre.


El producto tiene las funciones líderes en la industria de video digital, fotografía, grabación, WiFi y batería extraíble. Es el mejor equipo de video para buceo y surf, deportes al aire libre, seguridad familiar, impermeabilidad profunda y otras actividades. Puede cumplir con sus capturas en cualquier momento y en cualquier lugar.

## **Características del producto**

1. Sin ningún equipo impermeable adicional, la máquina puede ser resistente al agua durante 10 m.
2. Diseño de pantalla de doble color; Pantalla de visualización Full Touch HD de 2.0 pulgadas, pantalla frontal HD de 1.4 pulgadas; Muestre y reproduzca videos capturados.
3. Batería desmontable de 1350 mah, fácil de reemplazar, segura y duradera, con una vida útil más larga.
4. 7 lentes de vidrio y grado 170° de alta precisión.
5. Chips fotosensibles de 20M para sentir la realidad del mundo.
6. Interfaz USB tipo C
7. Admite tarjetas de memoria de hasta 128G.
8. Varios formatos de grabación de video 4K, 2.7K, 1080p, 720p, etc.
9. Grabación de vídeo en formato Mov, formato de compresión h.264 / h.265.
10. Varios modos de disparo, como fotografía continua, grabación de video en miniatura y grabación de video lento, son opcionales.

- 11. Modo de captura subacuático patentado.
- 12. Tecnología anti-vibración del giroscopio de eje
- 13. Super WiFi y la interconexión de aplicaciones pueden compartir imágenes maravillosas en tiempo real
- 14. Calidad de sonido estéreo de doble canal, escuchando el sonido más claro

### Diagrama del Producto

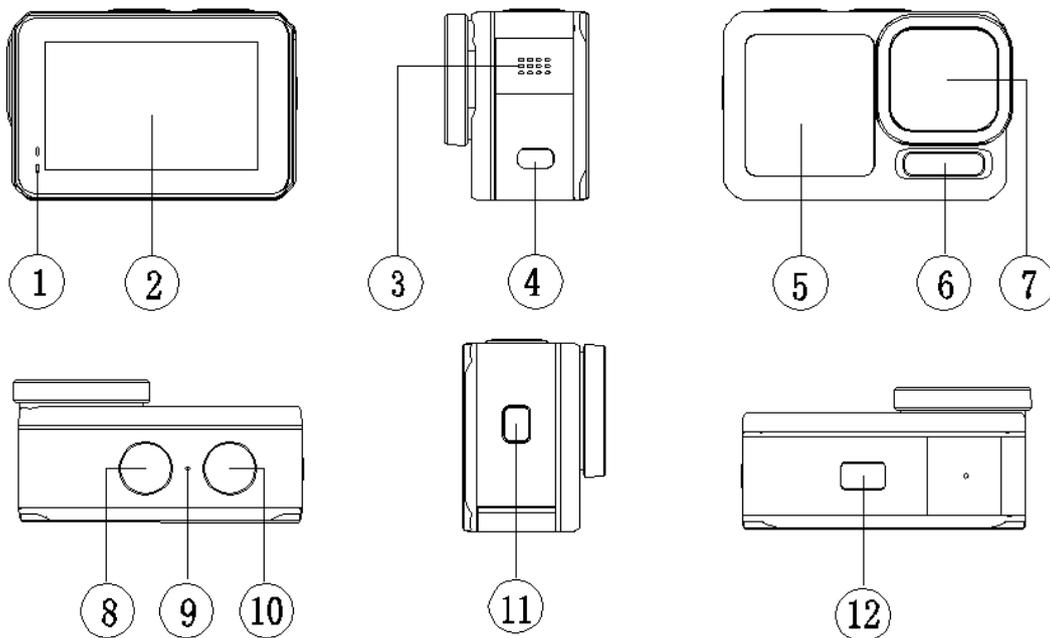


- 1. Indicador de estado
- 2. Pantalla táctil de 2,0 pulgadas
- 3. Ponente
- 4. USB
- 5. Pantalla frontal de 1,4 pulgadas
- 6. Disipador de calor
- 7. Cámara
- 8. Tecla de modo / interruptor
- 9. Mic
- 10. Tecla OK
- 11. Tecla de encendido
- 12. Compartimento de la batería

## Instrucciones de operación

### 1. Inserte la tarjeta micro SD

A. Presione el interruptor del compartimiento de la batería, deslícelo en la dirección del diagrama esquemático, abra la tapa del compartimiento de la batería e inserte la tarjeta SD en la ranura de la tarjeta SD de acuerdo con el diagrama esquemático.

B. Nota: seleccione la tarjeta SD de la marca (velocidad de la tarjeta superior a U3), seleccione el formato nativo por primera vez.

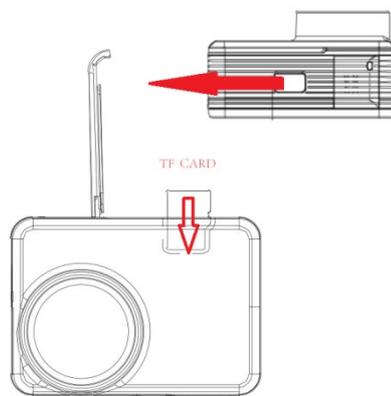


La imagen es solo para referencia.

### 2. Instale y retire la batería

A. Abra el compartimiento de la batería de acuerdo con el diagrama esquemático, deslice la tapa del compartimiento de la batería en la dirección de la flecha y abra el compartimiento de la batería.

B. Instale la batería en la máquina de acuerdo con el diagrama de la batería y cubra la tapa del compartimiento de la batería.

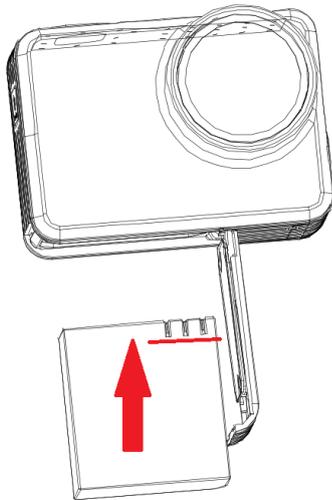

**La imagen es solo para referencia**

### **3. Cargando**

A. Mantenga presionado el interruptor de la cubierta USB y deslícelo hacia abajo para abrir la cubierta USB.

B. Conecte el cargador a través del cable de datos tipo c para cargar.

C. Durante la carga, la luz indicadora roja del equipo está encendida durante mucho tiempo y la luz indicadora se apaga después de la carga completa.

### **4. Encendido / apagado**

A. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la máquina.

B. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar la máquina.

### **5. Selección del modo de grabación de video**

A. Después de encender, deslice hacia la izquierda y hacia la derecha en el centro de la pantalla para seleccionar el modo de grabación.

B. En el modo de grabación, aparece un icono en la esquina superior izquierda de la pantalla.

C. Haga clic en la posición central en la parte inferior de la pantalla para seleccionar el modo de grabación.

D. Los modos de grabación de video incluyen: grabación de video ordinaria, grabación de video circular, grabación de video en miniatura, cámara lenta y cámara rápida.

E. Después de la selección, presione OK para grabar y detener la grabación.

## **6. Selección del modo de cámara**

A. Después de encender, deslice hacia la izquierda y hacia la derecha en el centro de la pantalla para seleccionar el modo de fotografía.

B. En el modo de grabación, aparece un icono en la esquina superior izquierda de la pantalla.

C. Haga clic en la posición central en la parte inferior de la pantalla para seleccionar el modo de fotografía.

D. Los modos de grabación de video incluyen: captura única, captura continua, reducción de tiempo, captura retardada y exposición prolongada.

E. Después de la selección, presione OK para tomar fotos.

## **7. Configuraciones de menú**

A. Después de seleccionar el modo de captura, haga clic en el icono de  configuración en la esquina inferior derecha de la pantalla para ingresar a la configuración del menú.

B. En la configuración del menú, puede configurar el menú específico del modo de captura.

## **8. Reproducción de vídeo**

A. Haga clic en el icono de reproducción  en la esquina inferior izquierda de la pantalla para ingresar al modo de reproducción y podrá ver las imágenes capturadas en tiempo real.

B. En el modo de reproducción, también puede eliminar archivos de video.

## **9. Conexión wifi**

A. Instale la aplicación "iSmart DV" en el teléfono móvil (el sistema Android se puede buscar y descargar en Google Play, y el sistema Apple se puede buscar y descargar en la tienda de aplicaciones).

B. Después de que el dispositivo esté encendido, haga clic en el centro en la parte inferior de la pantalla y seleccione la conexión inalámbrica; enciende la red inalámbrica.

C. Nombre WiFi: actioncam \*\*\*\*\*; contraseña: 1234567890 aparecerá en la pantalla.

D. En la configuración del terminal móvil, WLAN selecciona conectarse a los puntos de acceso WiFi anteriores. Una vez que la conexión sea exitosa, el nombre del dispositivo conectado se mostrará en la pantalla del dispositivo.

E. Abra "iSmart DV" en el terminal móvil para tomar fotos, videos y otras operaciones.

## **10. Cambio de pantalla delantera y trasera**

A. Mantenga presionada la tecla del interruptor para cambiar la pantalla frontal a la pantalla trasera.

B. El modo de pantalla frontal es adecuado para el modo de temporizador automático.

## **11. Operación de acceso directo**

A. Después de que el dispositivo esté encendido, deslícese hacia abajo desde la pantalla para mostrar el menú de acceso directo.

B. En el menú de acceso directo, puede seleccionar la pantalla de bloqueo, presionar cualquier tecla para desbloquear y puede seleccionar apagado rápido.

**SERV  
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)