

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CÁMARA DEPORTIVA



MCDEP017

Índice


Español5

Português13

English21

MANUAL DE USUARIO

Cámara Sumergible

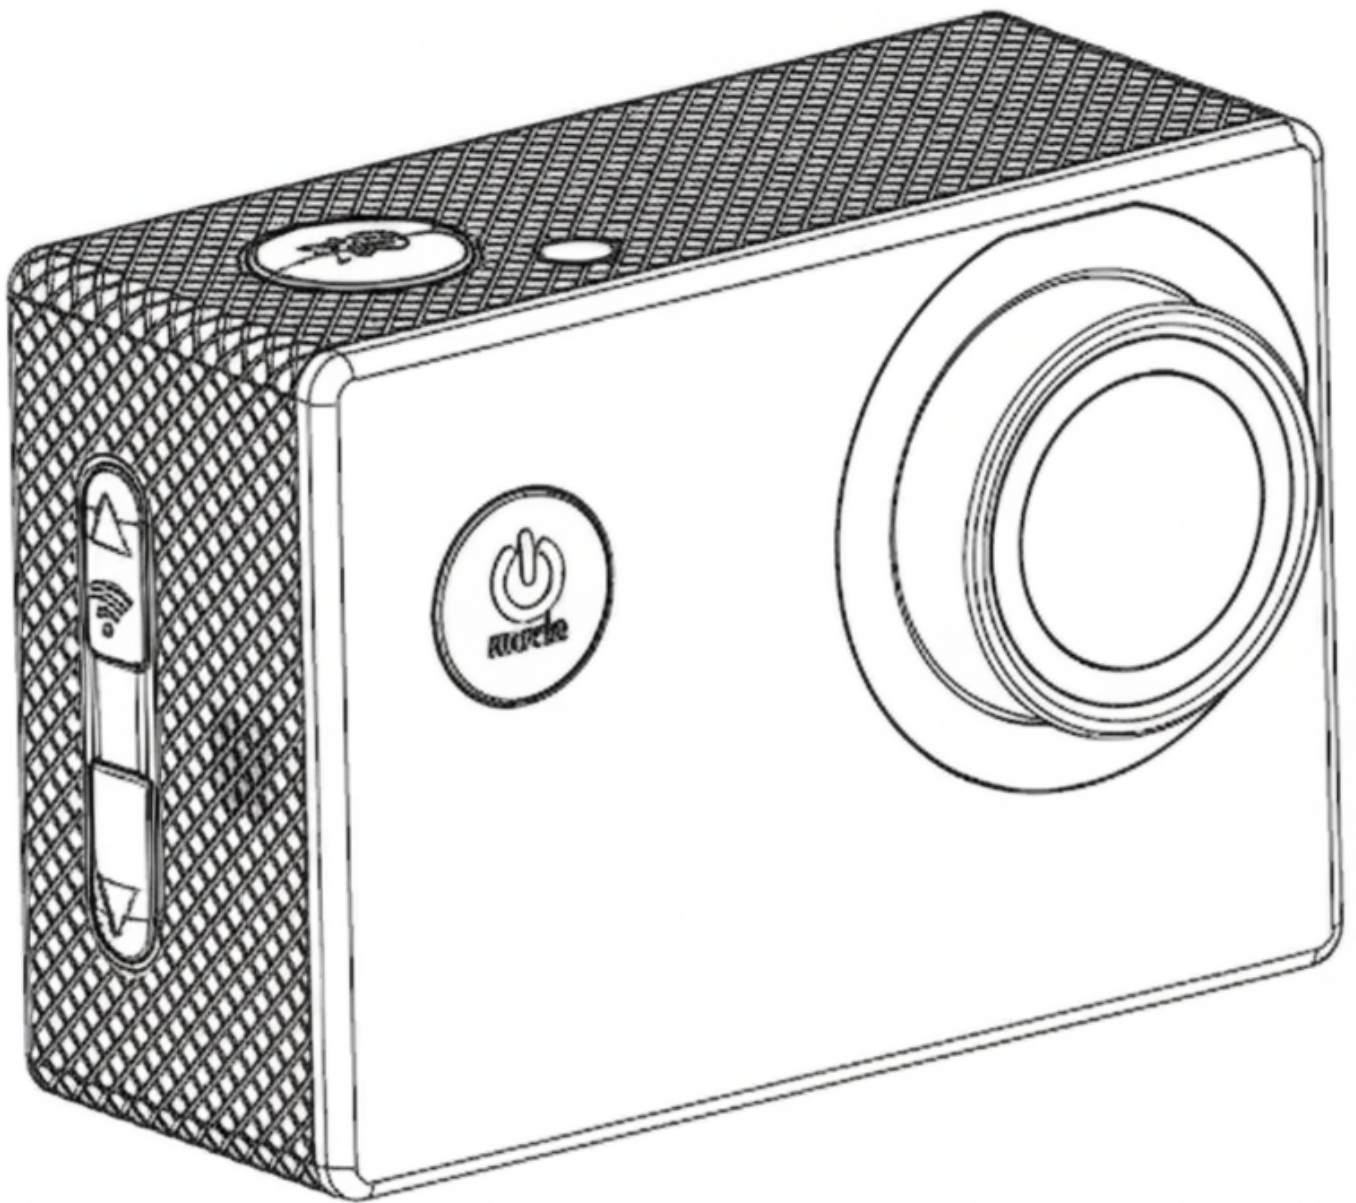

MANUAL DEL USUARIO

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar la cámara por primera vez.

Instrucciones de seguridad

1. Es un producto de alta precisión, no lo deje caer ni lo golpee.
2. No exponga la cámara a objetos magnéticos fuertes, como imanes o motores eléctricos. Evite exponer el producto a ondas de radio fuertes. Los campos magnéticos fuertes pueden causar averías en el producto o daños en las imágenes o el audio.
3. Nunca deje los productos expuestos a altas temperaturas ni a la luz solar directa.
4. Elija una tarjeta microSD de marca. No se garantiza que las tarjetas de otras marcas funcionen correctamente.
5. No coloque la tarjeta microSD cerca de objetos magnéticos fuertes para evitar la pérdida de datos.
6. En caso de sobrecalentamiento, humo u olor desagradable durante el proceso de carga, desenchufe el dispositivo inmediatamente para evitar el riesgo de incendio.
7. Mientras se carga, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. El cable de alimentación puede causar asfixia accidental o descarga eléctrica a los niños.
8. Mantenga el dispositivo en lugares frescos, secos y sin polvo.


Por favor, no tire el producto ni su batería a la basura, busque un punto de reciclaje específico para ello.




Características


Pantalla	LCD de 2.0"
Lente	Gran angular HD de 170°
Idioma	Inglés Alemán Francés Español Portugués Italiano Chino tradicional y simplificado Japonés Ruso Polaco Coreano
Formato de vídeo	MP4
Resolución de vídeo	2.7K (2688 x 1520) 30 fps 1080P (1920 x 1080) 60 fps 4K (3840 x 2160) 30 fps 720P (1280 x 720) 120 fps 720P (1280 x 720) 60 fps 1080P (1920 x 1080) 30 fps 720P (1280 x 720) 30 fps
Vídeo comprimido	H.264
Formato de imagen	JPG
Resolución de imagen	16 MP 12 MP 8 MP 5 MP 2MHD
Formato de almacenamiento	micro SD hasta 32 GB, seleccionable hasta 64 GB, 128 GB
Frecuencia	50 Hz 60 Hz
Conexiones	Tipo C
Fuente de alimentación	5V / 1A
Batería	900 mAh extraíble
Autonomía de la batería	1080P 110 minutos
Tiempo de carga	3 horas

Wi-Fi	Sí
Antivibración con giroscopio	N/A
Sistema operativo	Windows XP (Service Pack 2) o superior Mac OS X 10.4.11 o superior
Medidas	29,8 x 59,2 x 41 mm








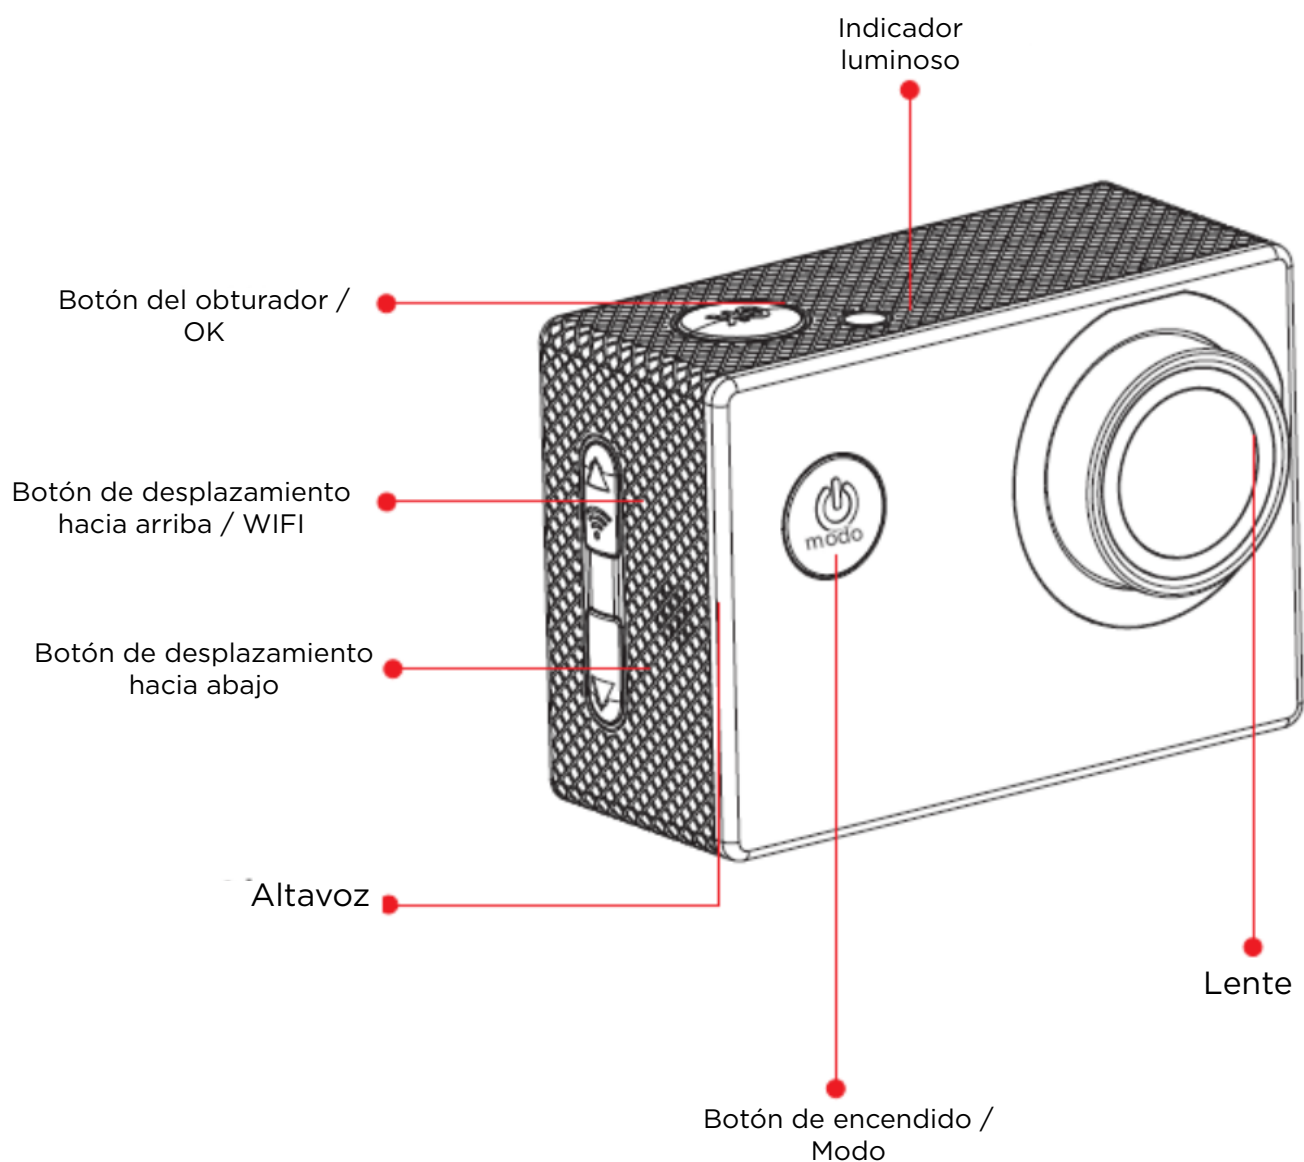


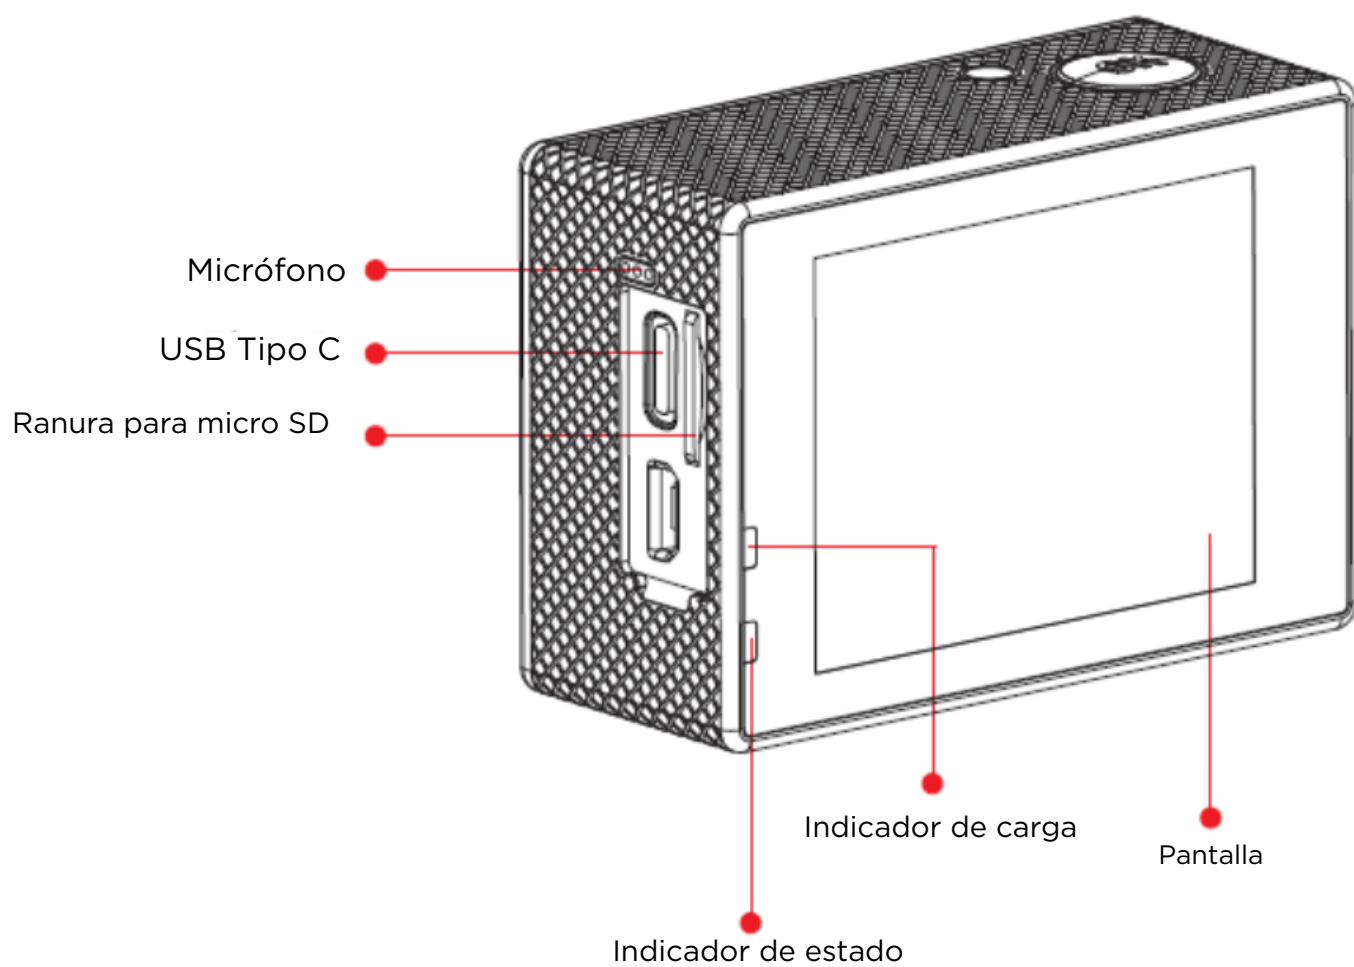

Estuche impermeable

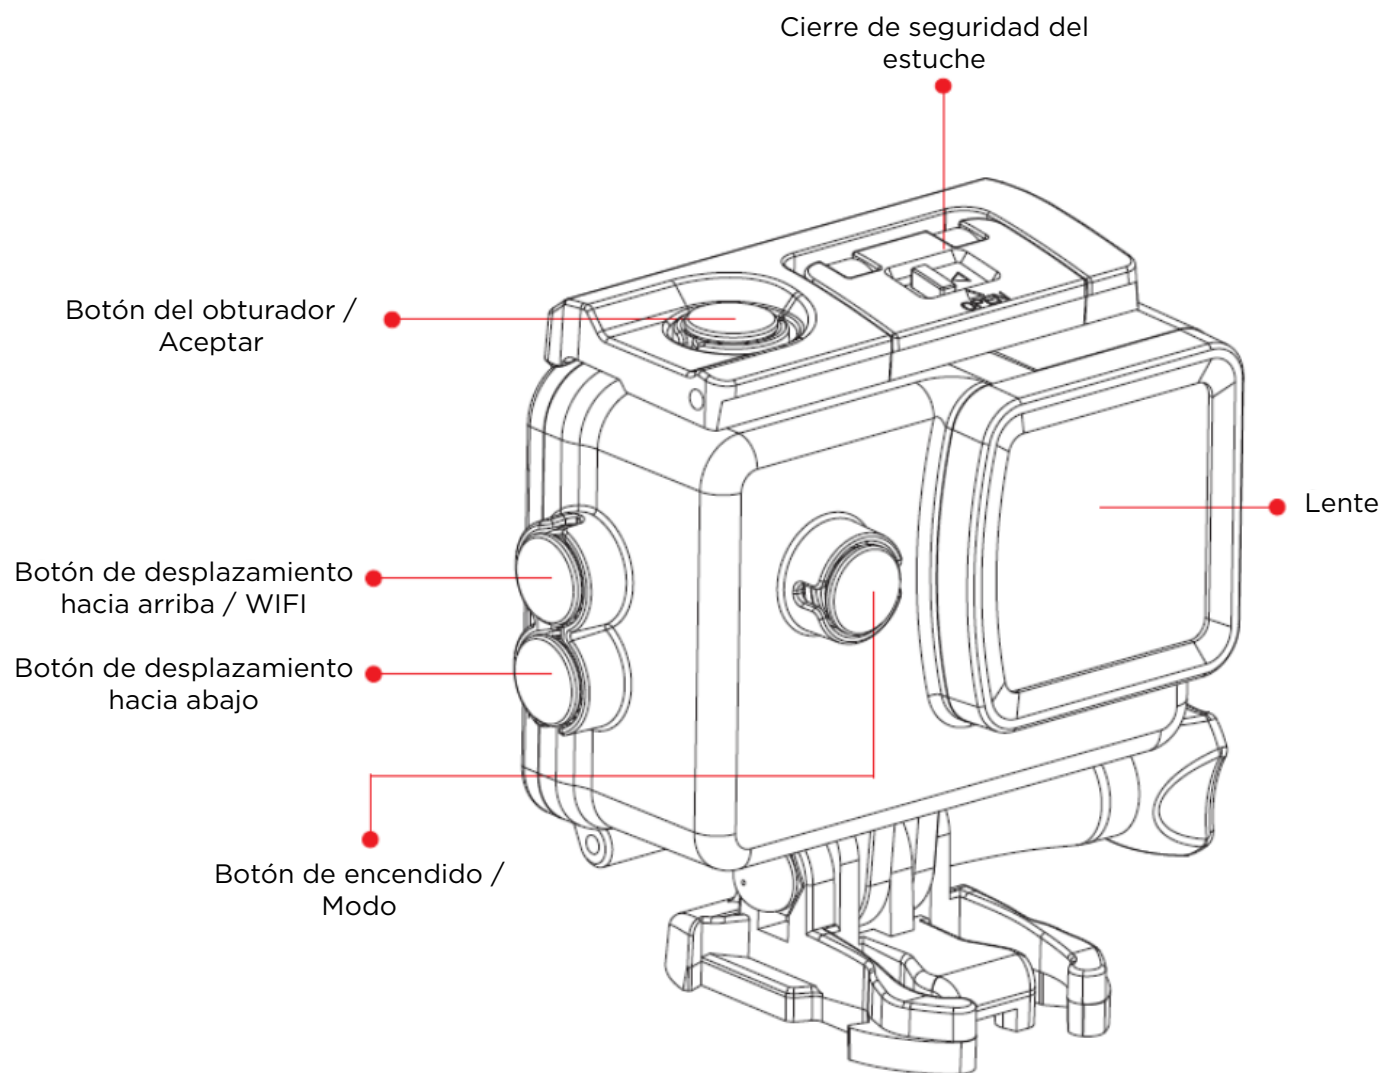

Accesorios

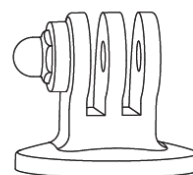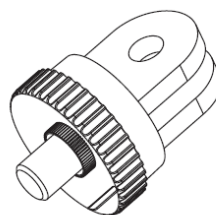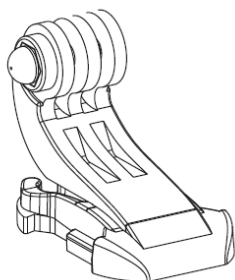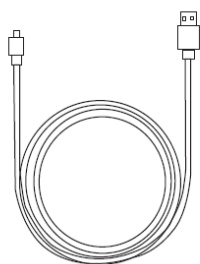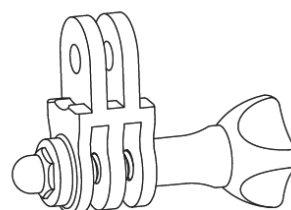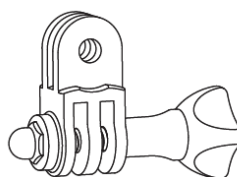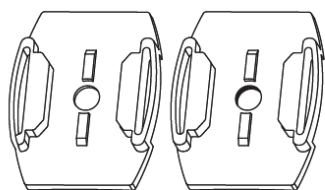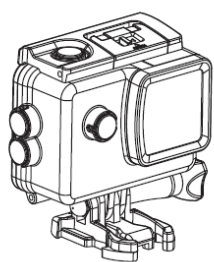

Instrucciones de usuario

1. Inserción de la tarjeta microSD

Elija una tarjeta microSD de marca y formateeela en el ordenador antes de usarla. No se garantiza que las tarjetas de todas las marcas funcionen correctamente. Las marcas genéricas pueden fallar.

2. Instalación y extracción de la batería

- A. Presione la pestaña de la tapa de la batería para abrirla.
- B. Instale la batería en la cámara como lo indican los símbolos +/- y la dirección de las flechas marcadas en la batería hasta que esté en su lugar.
- C. Indicador de carga de la batería: consulte las imágenes.
- D. Retirar la batería: abra la tapa para sacar la batería.

3. Carga

- A. La carga se puede realizar conectando la cámara a un ordenador, usando un adaptador de corriente o un cargador de coche.
- B. Puede grabar vídeo mientras se carga (seleccione el modo de coche en el menú)
- C. La carga se puede realizar incluso cuando está apagada.

4. Encendido y apagado de la cámara

- A. Mantenga pulsado el interruptor de encendido durante 3 a 5 segundos para encenderla o apagarla.

5. Cámara para salpicadero

- A. Vaya al menú y seleccione la cámara para salpicadero para grabar
- B. La cámara se encenderá automáticamente cuando arranque el coche, en caso de que esté conectada al cargador del coche

6. Modo de grabación de vídeo

Cambie al modo de grabación y aparecerá un icono  en la esquina superior izquierda de la pantalla. Pulse OK para iniciar la grabación y el icono de la esquina superior izquierda parpadeará desde 00:00:00. Pulse "OK" de nuevo si desea detener la grabación y el icono desaparecerá.

7. Modo de captura de fotos

Encienda la cámara y pulse "Mode" para seleccionar "Modo de captura de fotos". Aparecerá un icono  en la esquina superior izquierda de la pantalla y la cámara indicando que el modo de captura de fotos está configurado. Pulse "OK" para tomar fotos.

8. Almacenamiento de archivos y reproducción multimedia

- A. Utilice un cable USB o un lector de tarjetas para transferir los archivos de la cámara al ordenador.
- B. Encienda la cámara y pulse "Mode" para seleccionar el modo de reproducción para reproducir los archivos.

9. Conexión Wi-Fi:

Este producto se puede conectar a un teléfono móvil (sistema Android o iOS). Siga los pasos a continuación:


- A. Instale la aplicación "SJCAM Zone" en su teléfono móvil o tableta. Utilice Google Play para dispositivos Android o App Store para dispositivos Apple
- B. Después de encender, presione la tecla Wi-Fi en la cámara y el ícono de Wi-Fi se mostrará en la pantalla.
- C. Habilite el Wi-Fi en su dispositivo móvil, busque Wi-Fi y conéctelo. La contraseña inicial es 12345678.
- D. Cuando se conecte al Wi-Fi, aparecerá "Conexión Wi-Fi Lista" en la pantalla.
- E. Los videos y las imágenes se mostrarán directamente en el teléfono inteligente o la tableta.

Cambio de contraseña: encienda la cámara y acceda al menú de configuración de Wi-Fi.

Luego puede establecer la contraseña que desee. Las especificaciones podrían estar sujetas a modificaciones debido a actualizaciones o mejoras. Considere el producto real como el formato estándar.

MANUAL DO USUÁRIO

Câmera submersível

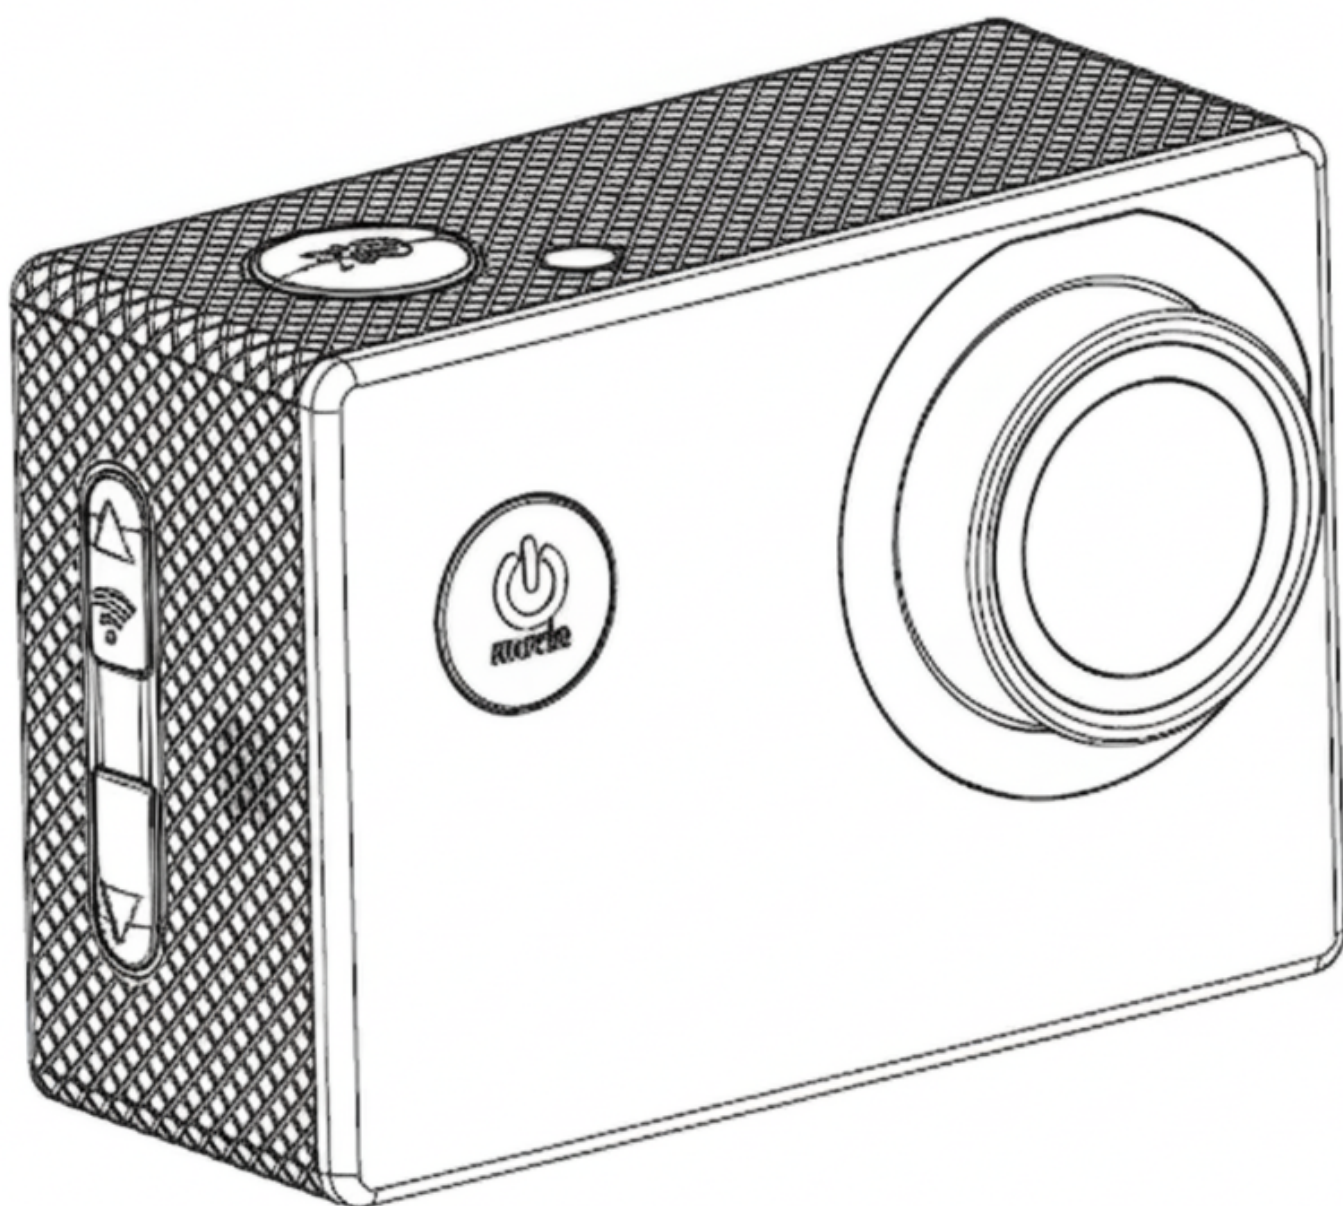

MANUAL DO USUÁRIO

Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar a câmera pela primeira vez.

Instruções de segurança

1. Este é um produto de alta precisão, não o deixe cair nem o bata.
2. Não exponha a câmera a objetos magnéticos fortes, como ímãs ou motores elétricos. Evite expor o produto a ondas de rádio fortes. Campos magnéticos fortes podem causar falhas no produto ou danos às imagens ou ao áudio.
3. Nunca deixe os produtos expostos a altas temperaturas ou à luz solar direta.
4. Escolha um cartão microSD de marca. Não é garantido que cartões de outras marcas funcionem corretamente.
5. Não coloque o cartão microSD perto de objetos magnéticos fortes para evitar a perda de dados.
6. Em caso de superaquecimento, fumaça ou odor desagradável durante o processo de carregamento, desconecte o dispositivo imediatamente para evitar o risco de incêndio.
7. Durante o carregamento, mantenha o produto fora do alcance das crianças. O cabo de alimentação pode causar asfixia acidental ou choque elétrico nas crianças.
8. Mantenha o dispositivo em locais frescos, secos e sem poeira.


Por favor, não jogue o produto nem sua bateria no lixo, procure um ponto de reciclagem específico para isso.




Características


Tela	LCD de 2.0"
Lente	Grande angular HD de 170°
Idioma	Inglês Alemão Francês Espanhol Português Italiano Chinês tradicional e simplificado Japonês Russo Polonês Coreano
Formato de vídeo	MP4
Resolução de vídeo	2.7K (2688 x 1520) 30 fps 1080P (1920 x 1080) 60 fps 4K (3840 x 2160) 30 fps 720P (1280 x 720) 120 fps 720P (1280 x 720) 60 fps 1080P (1920 x 1080) 30 fps 720P (1280 x 720) 30 fps
Vídeo compactado	H.264
Formato da imagem	JPG
Resolução da imagem	16 MP 12 MP 8 MP 5 MP 2MHD
Formato de armazenamento	micro SD até 32 GB, selecionável até 64 GB, 128 GB
Frequência	50 Hz 60 Hz
Conexões	Tipo C
Fonte de alimentação	5V / 1A
Bateria	900 mAh removível
Autonomia da bateria	1080P 110 minutos
Tempo de carregamento	3 horas

Wi-Fi	Sim
Antivibração com giroscópio	N/A
Sistema operativo	Windows XP (Service Pack 2) o superior Mac OS X 10.4.11 o superior
Medidas	29,8 x 59,2 x 41 mm








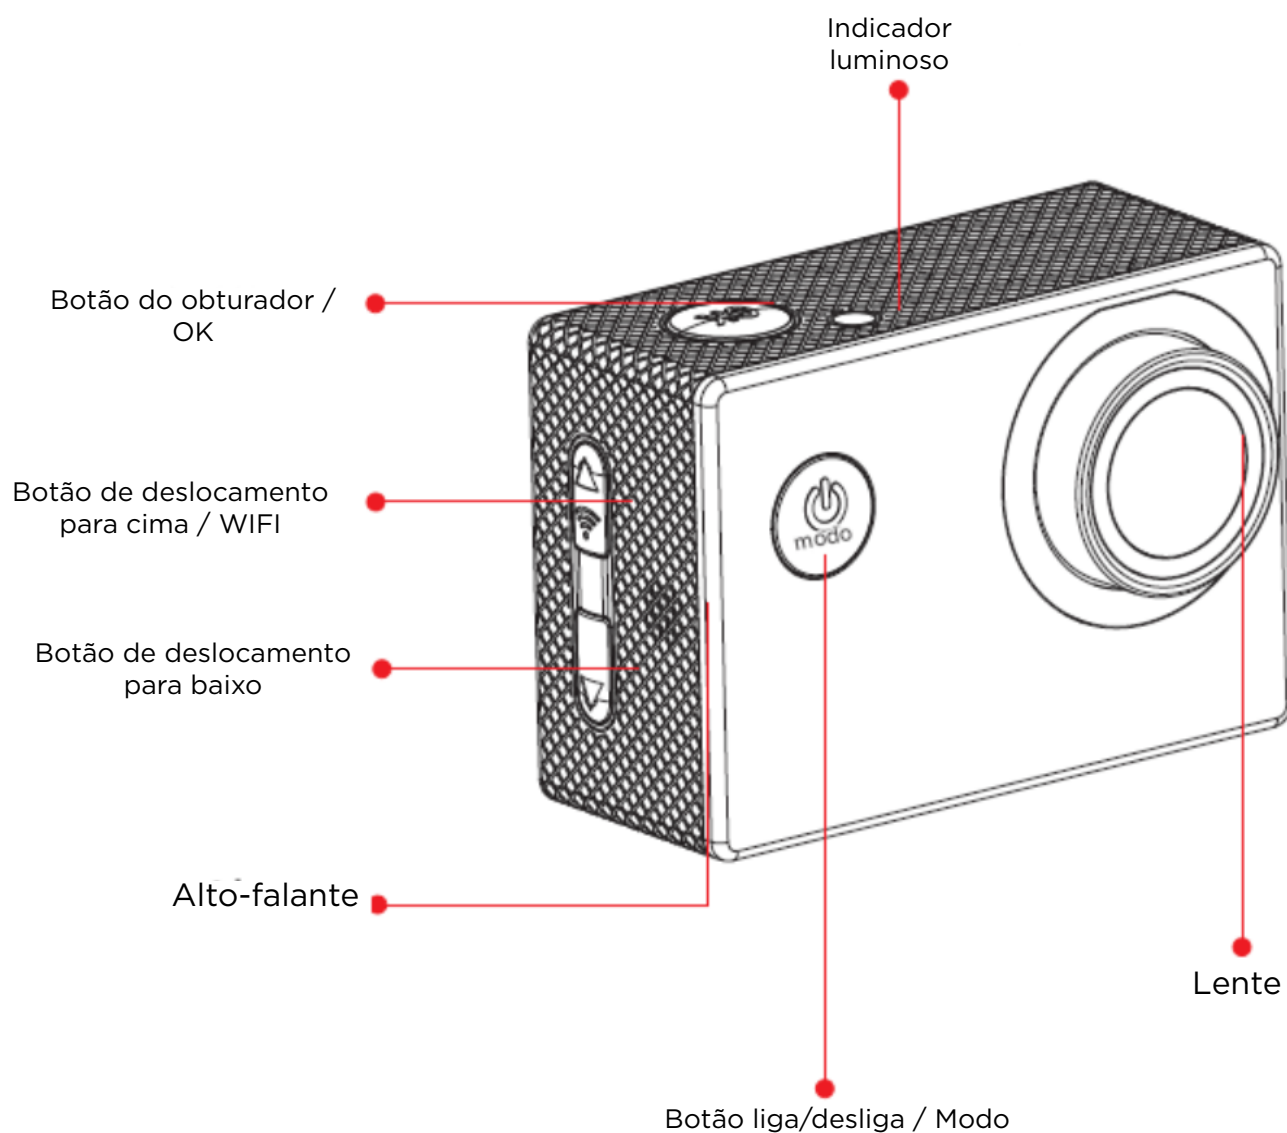


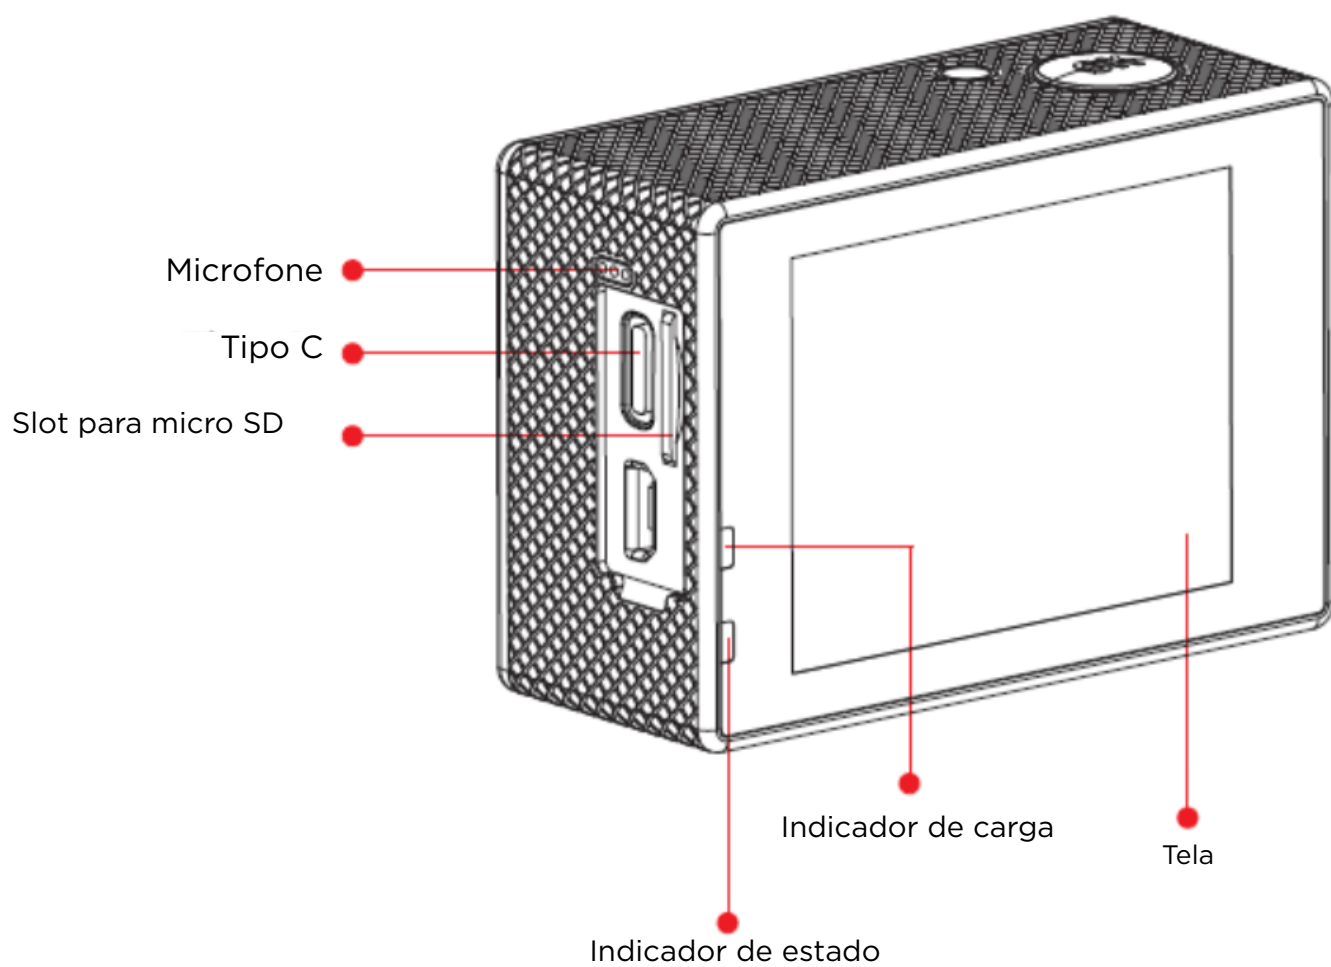

Estojo impermeável

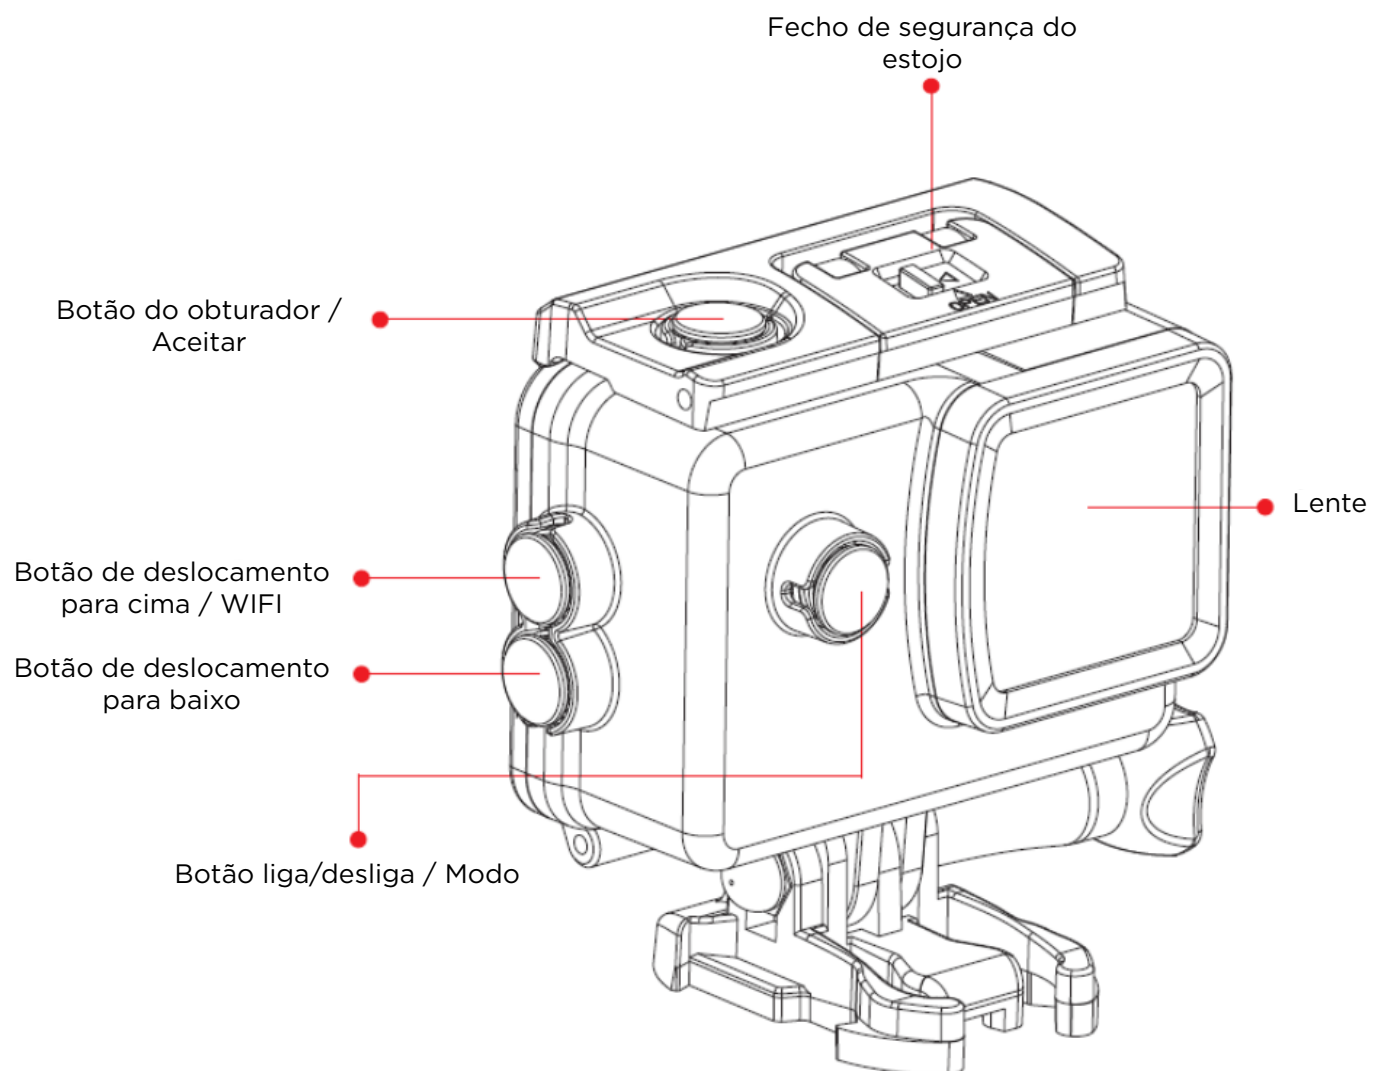

Acessórios

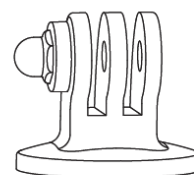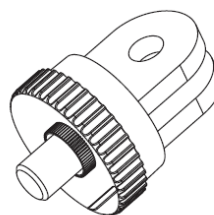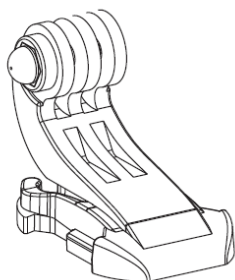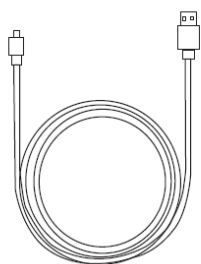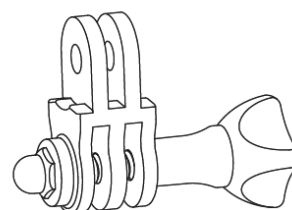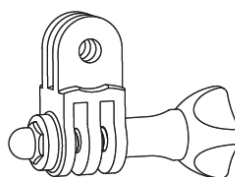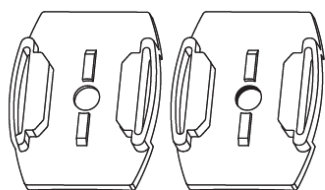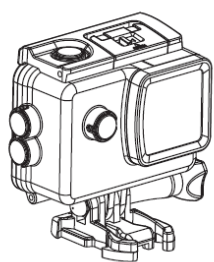

Instruções de uso

1. Inserção do cartão microSD

Escolha um cartão microSD de marca e formate-o no computador antes de usá-lo. Não é garantido que cartões de todas as marcas funcionem corretamente. Marcas genéricas podem apresentar falhas.

2. Instalação e remoção da bateria

- A. Pressione a aba da tampa da bateria para abri-la.
- B. Instale a bateria na câmera conforme indicado pelos símbolos +/- e pela direção das setas marcadas na bateria até que ela esteja no lugar.
- C. Indicador de carga da bateria: consulte as imagens.
- D. Remoção da bateria: abra a tampa para retirar a bateria.

3. Carregamento

- A. O carregamento pode ser feito conectando a câmera a um computador, usando um adaptador de corrente ou um carregador de carro.
- B. Você pode gravar vídeo enquanto carrega (selecione o modo carro no menu).
- C. O carregamento pode ser feito mesmo quando a câmera está desligada.

4. Ligar e desligar a câmera

- A. Mantenha pressionado o botão liga/desliga por 3 a 5 segundos para ligar ou desligar a câmera.

5. Câmera para painel

- A. Vá ao menu e selecione a câmera para painel para gravar
- B. A câmera ligará automaticamente quando você ligar o carro, caso esteja conectada ao carregador do carro

6. Modo de gravação de vídeo

Mude para o modo de gravação e um ícone  aparecerá no canto superior esquerdo da tela. Pressione OK para iniciar a gravação e o ícone no canto superior esquerdo piscará a partir de 00:00:00. Pressione "OK" novamente se desejar interromper a gravação e o ícone desaparecerá.

7. Modo de captura de fotos

Ligue a câmera e pressione "Mode" para selecionar "Modo de captura de fotos". Um ícone  aparecerá no canto superior esquerdo da tela e da câmera, indicando que o modo de captura de fotos está configurado. Pressione "OK" para tirar fotos.

8. Armazenamento de arquivos e reprodução multimídia

- A. Use um cabo USB ou um leitor de cartões para transferir os arquivos da câmera para o computador.
- B. Ligue a câmera e pressione "Mode" para selecionar o modo de reprodução para reproduzir os arquivos.

9. Conexão Wi-Fi:


Este produto pode ser conectado a um celular (sistema Android ou iOS). Siga os passos abaixo:

- A. Instale o aplicativo "SJCAM Zone" em seu celular ou tablet. Use o Google Play para dispositivos Android ou a App Store para dispositivos Apple
- B. Após ligar, pressione a tecla Wi-Fi na câmera e o ícone Wi-Fi será exibido na tela.
- C. Habilite o Wi-Fi no seu dispositivo móvel, procure o Wi-Fi e conecte-se. A senha inicial é 12345678.
- D. Quando você se conectar ao Wi-Fi, "Conexão Wi-Fi pronta" aparecerá na tela.
- E. Os vídeos e imagens serão exibidos diretamente no smartphone ou tablet.

Alteração da senha: ligue a câmera e acesse o menu de configuração do Wi-Fi. Em seguida, você pode definir a senha desejada. As especificações podem estar sujeitas a alterações devido a atualizações ou melhorias. Considere o produto real como o formato padrão.

USER MANUAL

Waterproof Camera

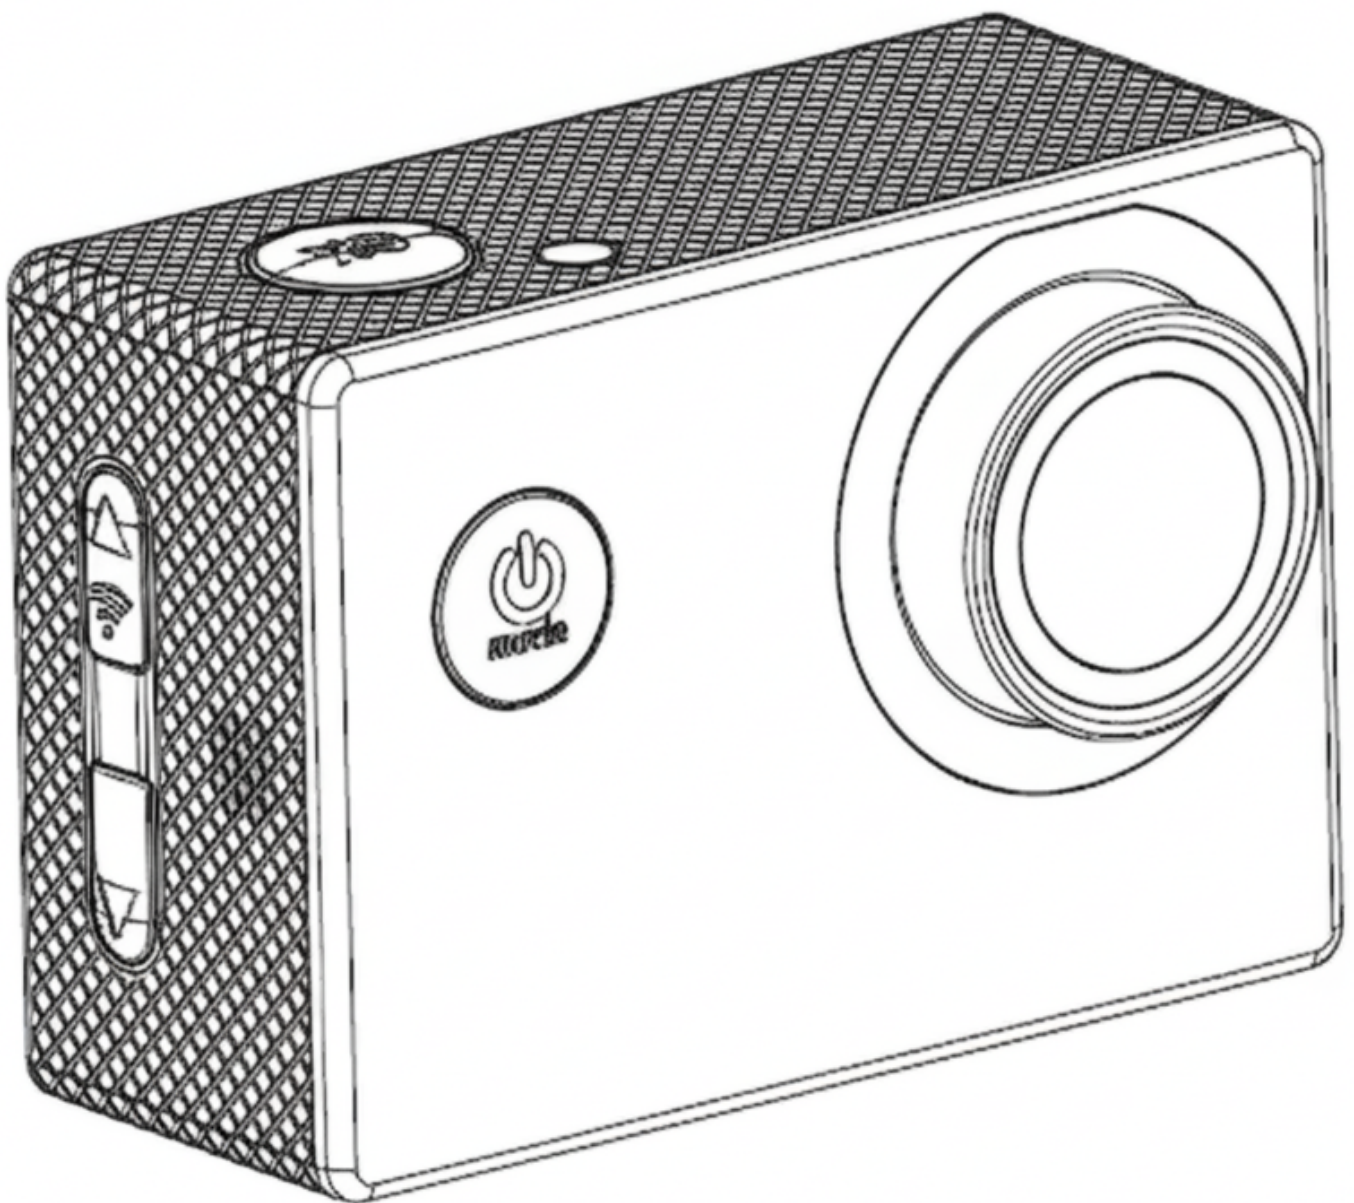

USER MANUAL

Read the instruction manual carefully before using the camera for the first time.

Safety instructions

1. This is a high-precision product. Do not drop or knock it.
2. Do not expose the camera to strong magnetic objects, such as magnets or electric motors. Avoid exposing the product to strong radio waves. Strong magnetic fields can cause product malfunctions or damage to images or audio.
3. Never leave products exposed to high temperatures or direct sunlight.
4. Choose a brand-name microSD card. Cards from other brands are not guaranteed to work properly.
5. Do not place the microSD card near strong magnetic objects to prevent data loss.
6. In case of overheating, smoke, or unpleasant odor during the charging process, unplug the device immediately to avoid the risk of fire.
7. While charging, keep the product out of reach of children. The power cord may cause accidental suffocation or electric shock to children.
8. Keep the device in cool, dry, dust-free places.

Please do not throw the product or its battery in the trash; find a specific recycling point for it.



Features

Screen	LCD de 2.0"
Lens	HD wide angle 170°
Language	Inglés German French Spanish Portuguese Italian Traditional and Simplified Chinese Japanese Russian Polish Korean
Video format	MP4
Video resolution	2.7K (2688 x 1520) 30 fps 1080P (1920 x 1080) 60 fps 4K (3840 x 2160) 30 fps 720P (1280 x 720) 120 fps 720P (1280 x 720) 60 fps 1080P (1920 x 1080) 30 fps 720P (1280 x 720) 30 fps
Compressed video	H.264
Image format	JPG
Image resolution	16 MP 12 MP 8 MP 5 MP 2MHD
Storage format	micro SD up to 32 GB, selectable up to 64 GB, 128 GB
Frequency	50 Hz 60 Hz
Connections	Tipo C
Power supply	5V / 1A
Battery	900 mAh removable
Battery life	1080P 110 minutes
Charging time	3 hours
Wi-Fi	Yes

Anti-vibration with gyroscope


N/A


Operating system

Windows XP (Service Pack 2) or higher | Mac OS X 10.4.11 or higher


Measures

29,8 x 59,2 x 41 mm








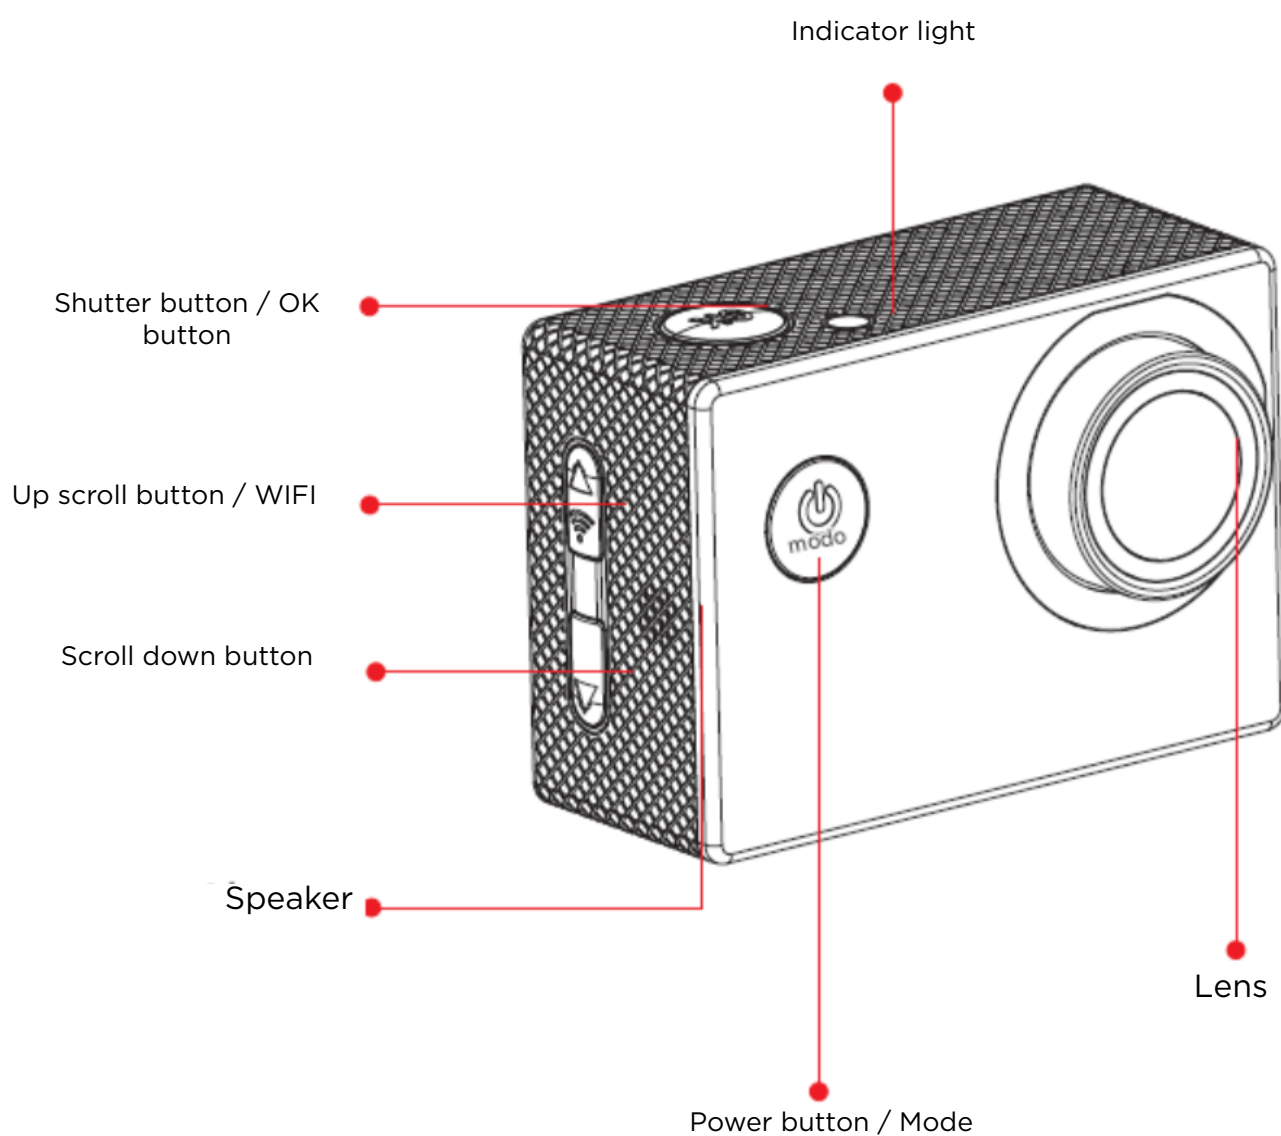


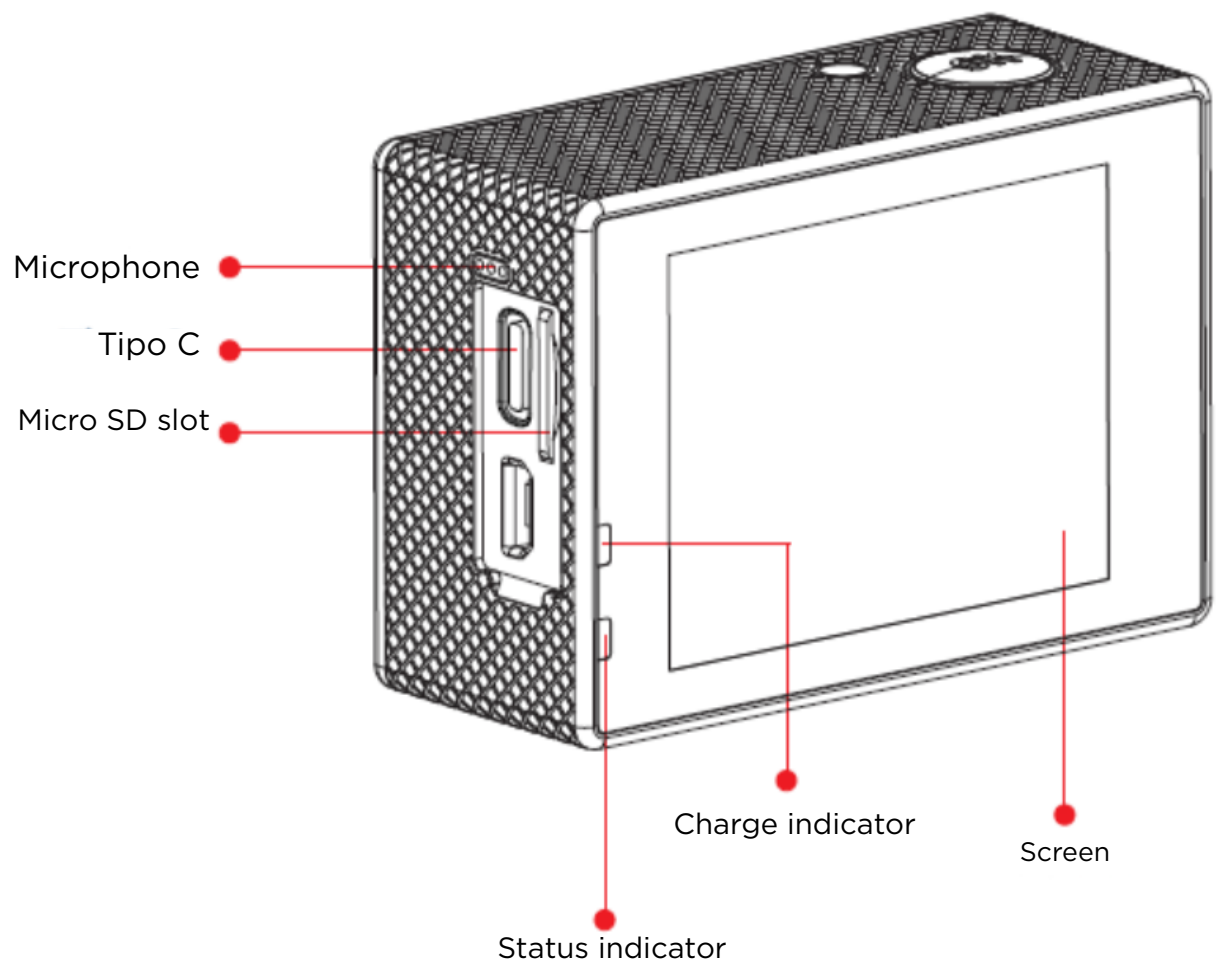

Waterproof case

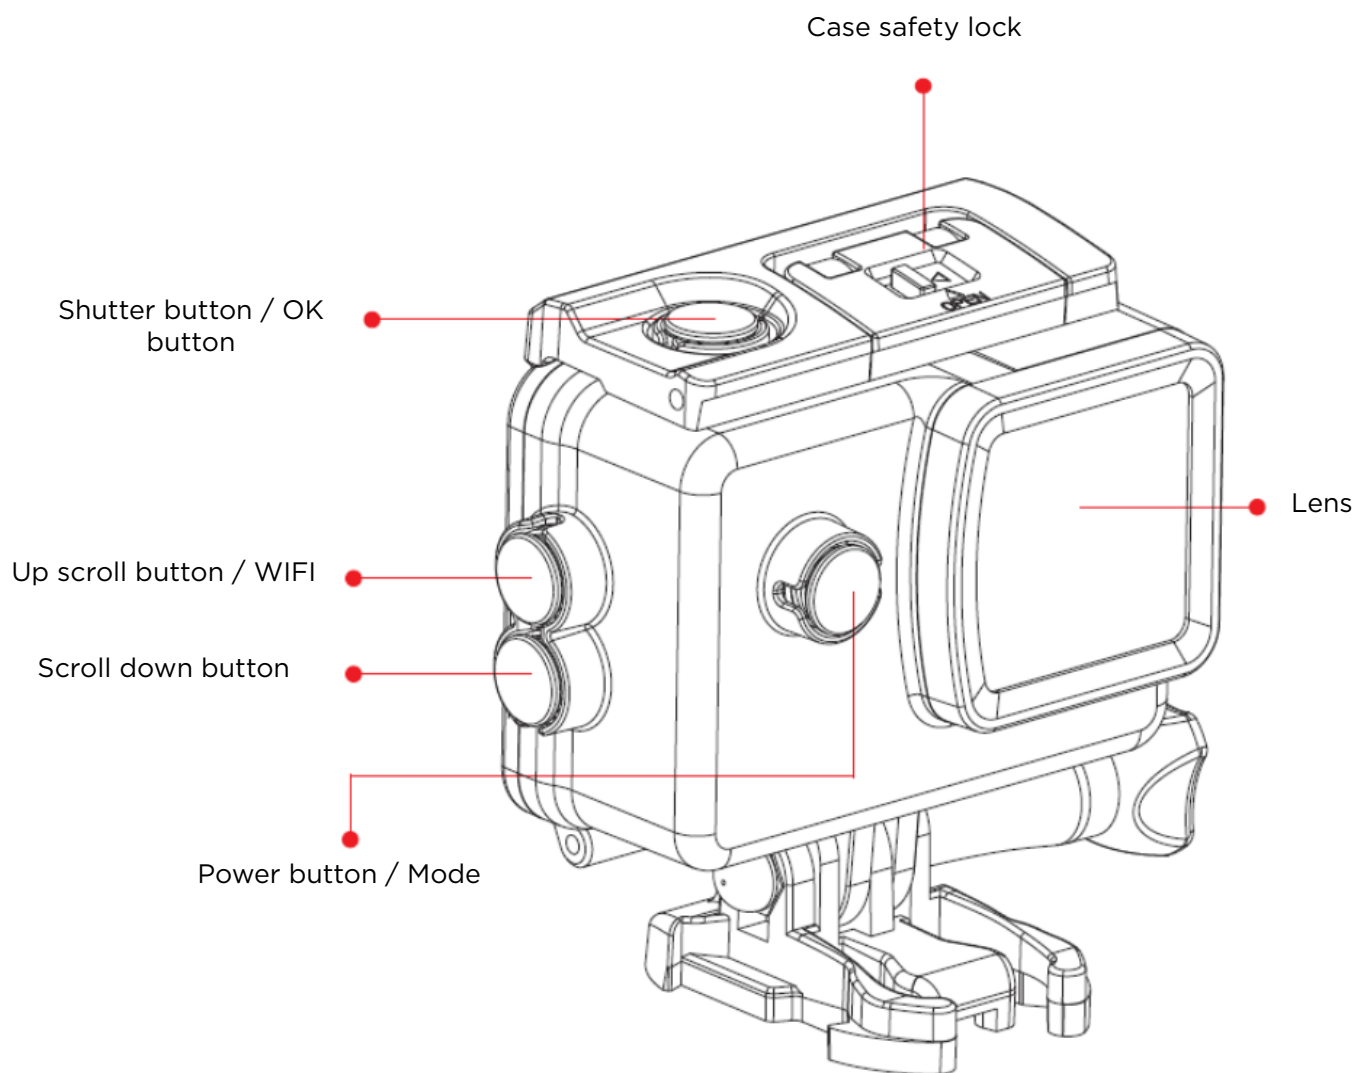

Accessories

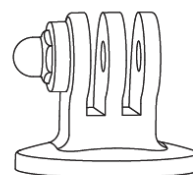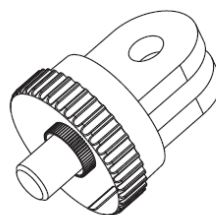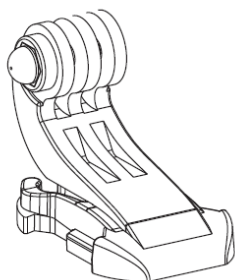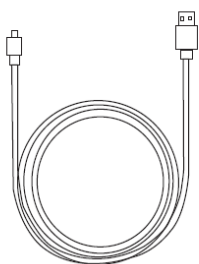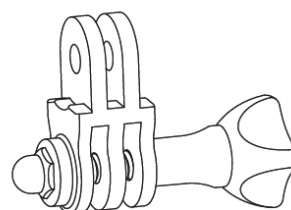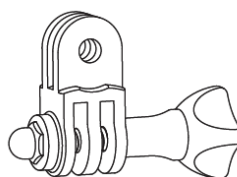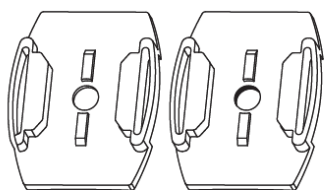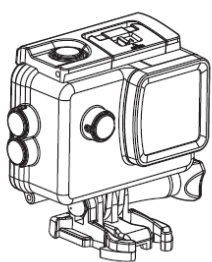

User instructions

1. Inserting the microSD card

Choose a branded microSD card and format it on your computer before use. We cannot guarantee that all brands of cards will work properly. Generic brands may fail.

2. Installing and removing the battery

- A. Press the tab on the battery cover to open it.
- B. Install the battery in the camera as indicated by the +/- symbols and the direction of the arrows marked on the battery until it is in place.
- C. Battery charge indicator: see images.
- D. Removing the battery: open the cover to remove the battery.

3. Charging

- A. Charging can be done by connecting the camera to a computer, using a power adapter, or a car charger.
- B. You can record video while charging (select car mode in the menu).
- C. Charging can be done even when the camera is turned off.

4. Turning the camera on and off

- A. Press and hold the power switch for 3 to 5 seconds to turn it on or off.

5. Dashboard camera

- A. Go to the menu and select the dashboard camera to record
- B. The camera will turn on automatically when you start the car, if it is connected to the car charger

6. Video recording mode

Switch to recording mode and an icon  will appear in the upper left corner of the screen. Press OK to start recording and the icon in the upper left corner will flash from 00:00:00. Press OK again if you want to stop recording and the icon will disappear.

7. Photo capture mode

Turn on the camera and press 'Mode' to select 'Photo capture mode'. An icon  will appear in the upper left corner of the screen and the camera, indicating that photo capture mode is set. Press 'OK' to take photos.

8. File storage and multimedia playback

- A. Use a USB cable or card reader to transfer files from the camera to your computer.
- B. Turn on the camera and press 'Mode' to select playback mode to play the files.

9. Wi-Fi connection:

This product can be connected to a mobile phone (Android or iOS system). Follow the steps below:

- A. Install the 'SJCAM Zone' app on your mobile phone or tablet. Use Google Play for Android devices or the App Store for Apple devices.
- B. After turning on the camera, press the Wi-Fi button on the camera and the Wi-Fi icon will appear on the screen.
- C. Enable Wi-Fi on your mobile device, search for Wi-Fi and connect to it. The initial password is 12345678.
- D. When connected to Wi-Fi, 'Wi-Fi Connection Ready' will appear on the screen.
- E. Videos and images will be displayed directly on your smartphone or tablet.

Password change: Turn on the camera and access the Wi-Fi settings menu. You can then set the password of your choice. Specifications are subject to change due to updates or improvements. Please consider the actual product as the standard format.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

