

GADNIC

MANUAL DE USUARIO CÁMARA DEPORTIVA DUAL



MCDEP019

Índice

Español.....	4
Português.....	13
English.....	21

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar la cámara por primera vez.

Guía de seguridad

1. No coloque el producto cerca de objetos con fuertes campos magnéticos, como imanes o motores, etc. No coloque el producto cerca de objetos que puedan emitir fuertes ondas de radio, para evitar fuertes campos magnéticos y ondas de radio que puedan causar el mal funcionamiento del producto.
2. Elija una tarjeta Micro SD de marca oficial.
3. No coloque la tarjeta Micro SD cerca de objetos con fuertes campos magnéticos para evitar la pérdida de datos.
4. Si el producto se calienta, emite humo u olores durante el proceso de carga, retire el dispositivo de carga inmediatamente para detener la carga con el fin de evitar incendios.
5. Durante la carga, mantenga el producto fuera del alcance de los niños para evitar accidentes como descargas eléctricas.
6. Guarde el producto en un lugar fresco, seco y sin polvo. No exponga el producto a altas temperaturas ni a la luz solar directa.
7. Este producto es un instrumento de alta precisión; no lo deje caer ni lo golpee. el dispositivo de carga inmediatamente para detener la carga con el fin de evitar incendios.


Por favor, elija un punto de reciclaje oficial para reciclar este producto o la batería, y no lo tire a la basura.



Para evitar daños en la cámara, no la desmonte sin autorización. Si tiene algún problema u otra pregunta, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.




Presentación del producto

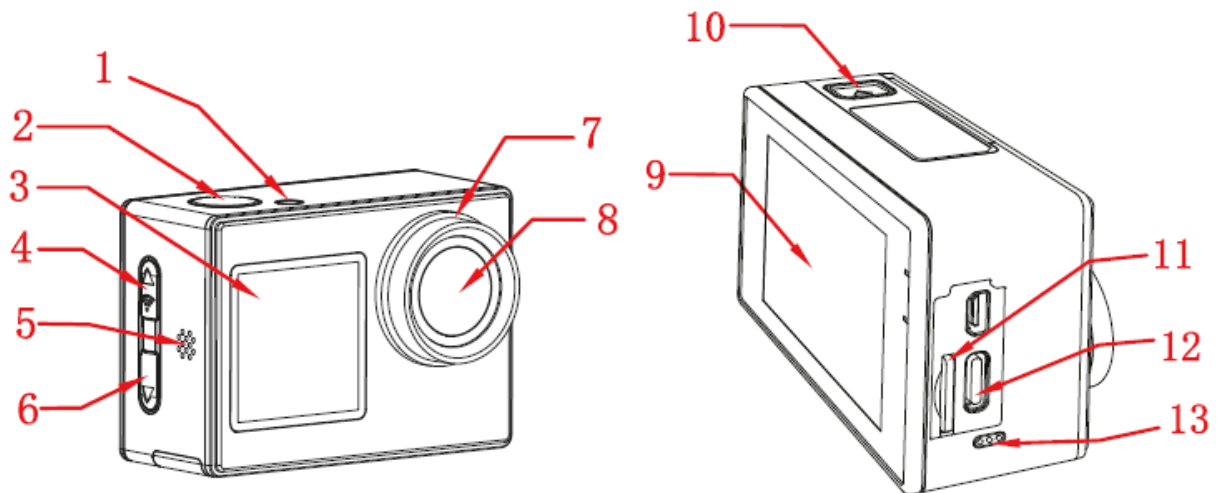


- 1. Indicador luminoso
- 2. Botón de encendido/botón OK
- 3. Pantalla frontal de 1,3 pulgadas
- 4. Botón Modo/Botón Wi-Fi/Botón Arriba
- 5. Altavoz
- 6. Botón Abajo/Botón Interruptor
- 7. Círculo de la lente

- 8. Lente
- 9. Pantalla principal de 2,0 pulgadas
- 10. Puerta de la batería
- 11. Ranura para tarjeta Micro SD
- 12. Interfaz tipo - C
- 13. Micrófono


Lista de accesorios

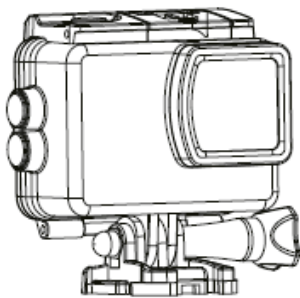


Funda impermeable

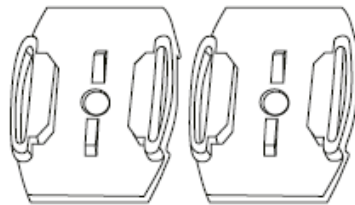


Base/soporte auxiliar

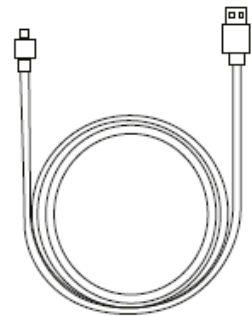


Cable USB

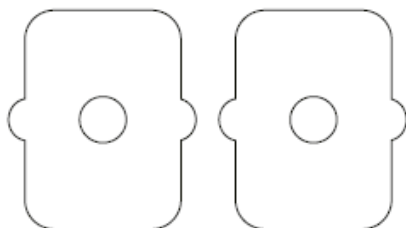

Adhesivo 3M

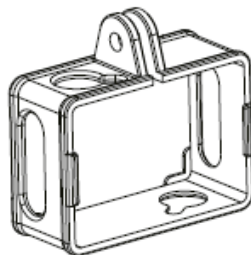

Soporte para chasis

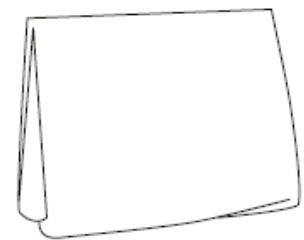


Paño de limpieza

Especificaciones técnicas

Pantalla:	LCD HD de 2" (pantalla principal) LCD de 1,3" (pantalla frontal)
Ángulo de la lente:	170°.
Batería:	900 mAh extraíble
WiFi:	2,4 GHz
Formato de codificación:	H.264
Frecuencia de luz:	50 Hz/60 Hz
Formato de vídeo:	MP4
Formato de foto:	JPG
Resolución de vídeo:	4K (3840*2160) 30fps 2,7K (2688*1520) 30fps 1080P (1920*1080) 60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps
Resolución de imagen:	16M (4640*3480) 12M (4000*3000) 8M (3264*2448) 5M (2592*1936) Interfaz tipo - C
Interfaz USB:	5V 2A
Entrada de alimentación:	Tarjeta Micro SD, soporta hasta 128G
Memoria:	-10C ~45C
Temperatura de funcionamiento:	
Dimensiones del producto:	59.5*41.5*30mm
Idiomas:	Inglés/ Japonés/ Ruso/ Alemán/ Francés/ Italiano/ Español/ Polaco/ Holandés/ Portugués/ Tailandés

Botón Función Descripción

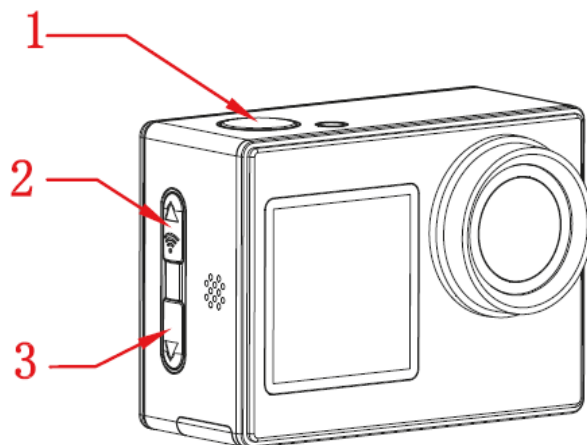

1. Botón de encendido/botón OK

Pulsa prolongadamente este botón para encender/apagar la cámara, pulsa brevemente para iniciar/detener la grabación en modo vídeo, pulsa brevemente para hacer fotos en modo foto, pulsa brevemente para confirmar la selección en la interfaz de ajustes.

2. Botón Modo/Botón WiFi/Botón Arriba

Pulsa prolongadamente este botón para cambiar de modo, pulsa brevemente para activar/de-sactivar WiFi en la interfaz de vídeo/foto, pulsa brevemente para volver arriba en la interfaz de reproducción y ajustes.

3. Botón abajo/interruptor

Una pulsación larga de este botón cambia entre las pantallas frontal y trasera en la interfaz de vídeo/foto, mientras que una pulsación corta se desplaza hacia abajo en la interfaz de reproducción y configuración.

Botón Función Descripción

APP IOS:



APP Android:



Escanee el código QR en su teléfono o vaya a App Store o Google Player y busque 'SPORT CAM' para descargar e instalar la aplicación.

Conexión WiFi

1. Después de encender la cámara, pulse el botón WiFi para activar el WiFi de la cámara; el nombre y la contraseña del WiFi aparecerán en la pantalla.

Nombre WiFi: **MCDEP019**

Contraseña WiFi inicial: 12345678

2. Active la función WiFi del teléfono y conecte la cámara a WiFi.

Inicia la aplicación, pulsa en "Conectar cámara", aparece la pantalla de vista previa y la conexión se realiza correctamente.

3. Una vez establecida la conexión, puedes hacer fotos y vídeos y realizar ajustes en la página de la aplicación.


Guía de funcionamiento

1. Una tarjeta micro-SD

Elige una tarjeta micro-SD de una marca oficial, formátéala primero en el ordenador e introdúcela después en el dispositivo en la dirección del símbolo situado junto a la ranura para tarjetas.

2. Vídeo

Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la cámara.  Aparecerá un icono en la esquina superior izquierda de la pantalla indicando que la cámara está en modo vídeo (como se muestra a continuación). Al pulsar brevemente el botón de encendido, la luz azul de la esquina inferior izquierda comenzará a parpadear, indicando que la grabación está a punto de comenzar. Durante la grabación, pulse brevemente el botón de encendido de nuevo para detener la grabación.

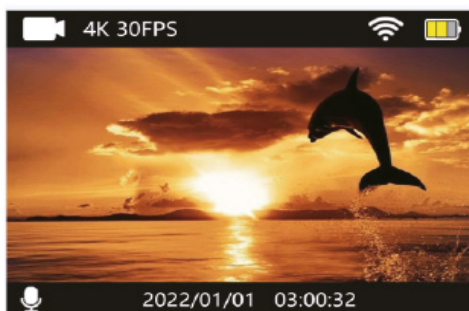

3. Foto

Mantenga pulsado el botón de encendido para cambiar de modo tras el encendido. Si aparece el icono  en la esquina superior izquierda de la pantalla, la cámara ha cambiado al modo foto (Figura 2 a continuación). Pulse brevemente el botón de encendido para terminar de hacer fotos.

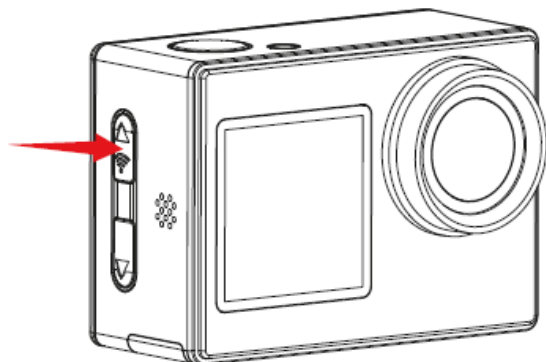


Figura 1



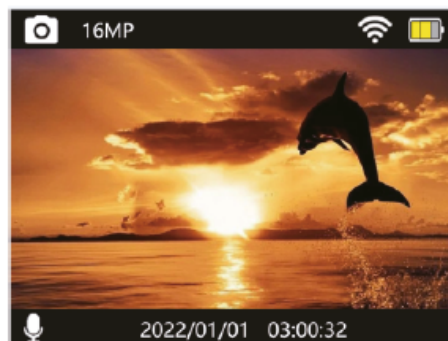


Figura 2

4. reproducción

Pulsa prolongadamente el botón de encendido para encender la cámara, pulsa prolongadamente el botón de modo para cambiar a la interfaz de reproducción (izquierda en la figura inferior), a continuación pulsa el botón arriba/abajo (flecha derecha en la figura inferior) para pasar de página y navegar por los vídeos/fotos capturados.

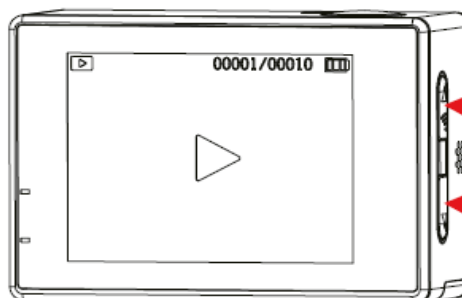
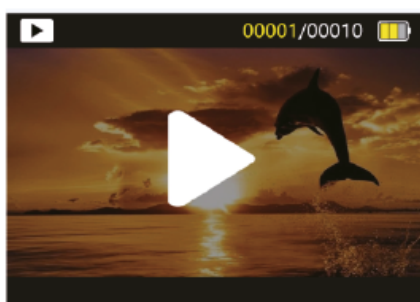


5. cambio de la pantalla frontal a la pantalla principal

Pulsa prolongadamente el botón de cambio de interfaz de vídeo o foto para cambiar a la visualización de la pantalla frontal y vuelve a pulsar prolongadamente el botón de cambio para volver a la visualización de la pantalla principal.

6. Modo coche

Después de encender, pulse el botón de modo para cambiar a la interfaz de configuración (a la izquierda en la figura de abajo), pulse brevemente el botón de encendido para entrar, a continuación, pulse el botón de modo para cambiar a la interfaz de configuración del menú general (a la derecha en la figura de abajo), pulse el botón hacia abajo para encontrar el modo de coche y pulse brevemente el botón de encendido para confirmar, a continuación, pulse el botón de modo para cambiar al icono  y pulse brevemente el botón de encendido para salir.

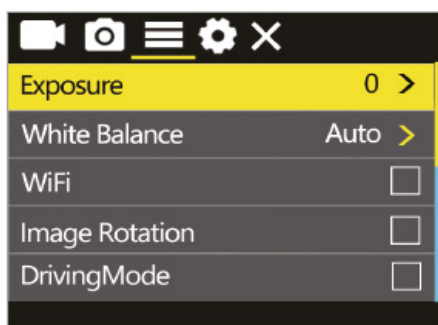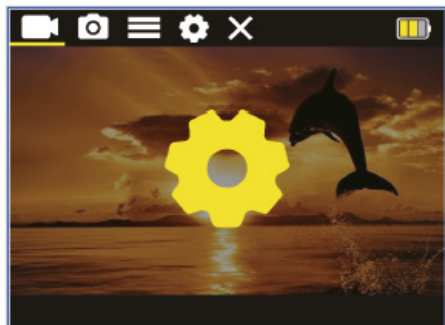



Nota:

1. si es necesario instalar la cámara al revés cuando se utiliza el modo automático, es necesario activar la rotación de la imagen en los ajustes del menú general.
2. Después de conectar el adaptador de corriente del coche, la cámara puede empezar a grabar automáticamente al arrancar el coche. Tras desconectar el adaptador, la cámara deja de grabar automáticamente durante unos 10 segundos.

7. Ajustes

A. Ajustes de vídeo

Pulse el botón de modo para cambiar a la interfaz de ajustes (izquierda en la siguiente figura), pulse brevemente el botón de encendido para acceder a los ajustes del menú de vídeo (derecha en la siguiente figura), a continuación, pulse los botones arriba / abajo para seleccionar el menú que desea ajustar y pulse el botón de encendido para confirmar.

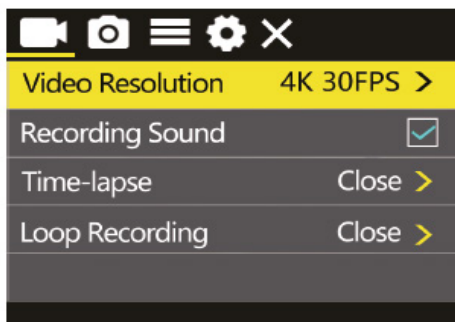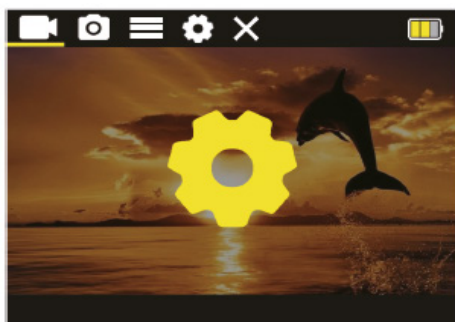

B. Menú de ajustes de vídeo

Resolución: 4K(3840*2160)30fps
 2.7K(2688*1520)30fps
 1080P(1920*1080)60/30fps
 720P(1280*720)120



Audio vídeo: on/off

Lapso de vídeo: desactivado, 0,5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s

Grabación en bucle: desactivado, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos

C. Ajustes de fotografía

Pulse el botón de modo para cambiar a la interfaz de ajustes (a la izquierda en la siguiente figura), pulse brevemente el botón de encendido para entrar en los ajustes del menú de vídeo, a continuación, mantenga pulsado el botón de modo para cambiar a los ajustes del menú de fotos (a la derecha en la siguiente figura), a continuación, pulse el botón arriba / abajo para seleccionar el menú que desea establecer y pulse brevemente el botón de encendido para confirmar.

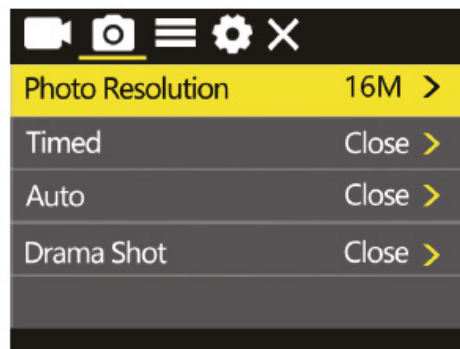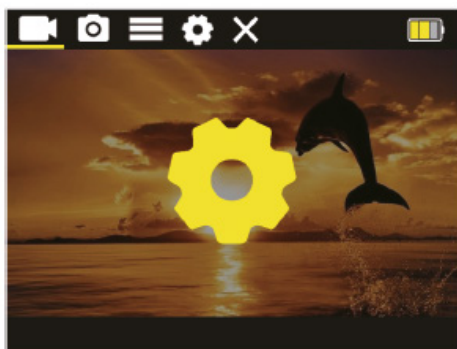

D. Menú de configuración de fotos

Resolución: 16M(4640*3480)
 12M(4000*3000)
 8M(3264*2448)
 5M(2592*1936)
 2M(1600*1200)



Foto temporizada: off, 3s, 10s, 15s, 20s

Foto automática: apagado, 3s, 10s, 15s, 20s, 30s

Imagen en movimiento: desactivada, 3p/s, 5p/s, 10p/s

E. Configuración del menú general

Pulse el botón de modo para cambiar a la interfaz de configuración (a la izquierda en la siguiente figura), pulse brevemente el botón de encendido para entrar en la configuración del menú de vídeo, a continuación, mantenga pulsado el botón de modo para cambiar a la configuración del menú general (a la derecha en la siguiente figura), a continuación, pulse el botón arriba / abajo para seleccionar el menú que desea configurar y pulse brevemente el botón de encendido para confirmar.

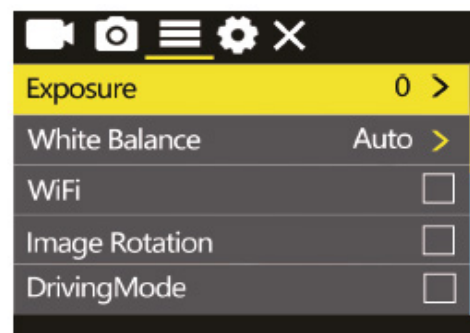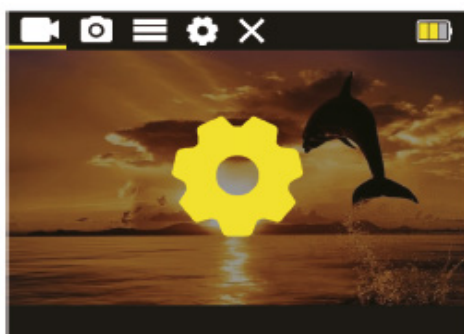

Ajustes de exposición: 0, 1, 2, 3, -3, -2, -1

Balance de blancos: automático, soleado, nublado, incandescente, fluorescente Interruptor

WiFi: encendido/apagado

Rotación de imagen: on/off

Modo automático: encendido/apagado

Frecuencia de iluminación: auto, 50Hz, 60Hz

Indicador LED: encendido/apagado


Salvapantallas automático: 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, apagado Apagado automático: 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, apagado

Marca de agua de la hora: encendido/apagado

Marca de agua del logotipo: encendido/apagado

Configuración del sistema de menús

Pulse el botón de modo para cambiar a la interfaz de configuración (a la izquierda en la siguiente figura), pulse brevemente el botón de encendido para entrar en la configuración del menú de vídeo, a continuación, mantenga pulsado el botón de modo para cambiar a la configuración del menú del sistema (a la derecha en la siguiente figura), a continuación, pulse el botón arriba / abajo para seleccionar el menú que desea configurar y pulse brevemente el botón de encendido para confirmar.

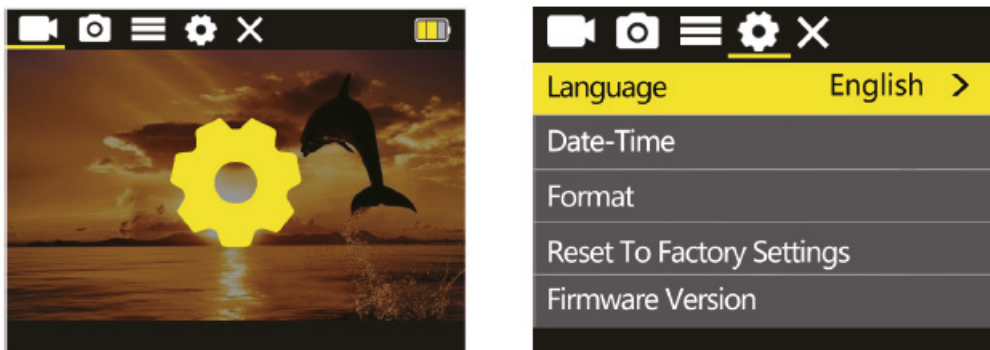

Idiomas: chino simplificado / chino tradicional / inglés / japonés / ruso / alemán
francés / italiano / español / polaco / neerlandés / portugués / tailandés

Foto Fecha y hora: AA/MM/DD/M/S

Formateo: OK, cancelar

Versión del firmware: Muestra información sobre la versión de la máquina

La funcionalidad del producto puede cambiar con las actualizaciones del producto o del firmware.

Consulte las especificaciones actuales del producto.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia atentamente este manual do usuário antes de utilizar a câmera pela primeira vez.

Guia de segurança

1. Não coloque o produto próximo a objetos com fortes campos magnéticos, como ímãs ou motores, etc. Não coloque o produto perto de objetos que possam emitir fortes ondas de rádio, para evitar que campos magnéticos intensos e ondas de rádio causem mau funcionamento do produto.
2. Escolha um cartão Micro SD de marca oficial.
3. Não coloque o cartão Micro SD perto de objetos com fortes campos magnéticos para evitar a perda de dados.
4. Se o produto aquecer, emitir fumaça ou odores durante o processo de carregamento, retire o dispositivo de carregamento imediatamente para interromper a carga e evitar incêndios.
5. Durante o carregamento, mantenha o produto fora do alcance das crianças para evitar acidentes como choques elétricos.
6. Guarde o produto em um local fresco, seco e sem poeira. Não exponha o produto a altas temperaturas nem à luz solar direta.
7. Este produto é um instrumento de alta precisão; não o deixe cair nem o golpeie.


Por favor, escolha um ponto de reciclagem oficial para reciclar este produto ou a bateria, e não o descarte no lixo comum.



Para evitar danos à câmera, não a desmonte sem autorização. Se tiver algum problema ou outra dúvida, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.




Apresentação do produto

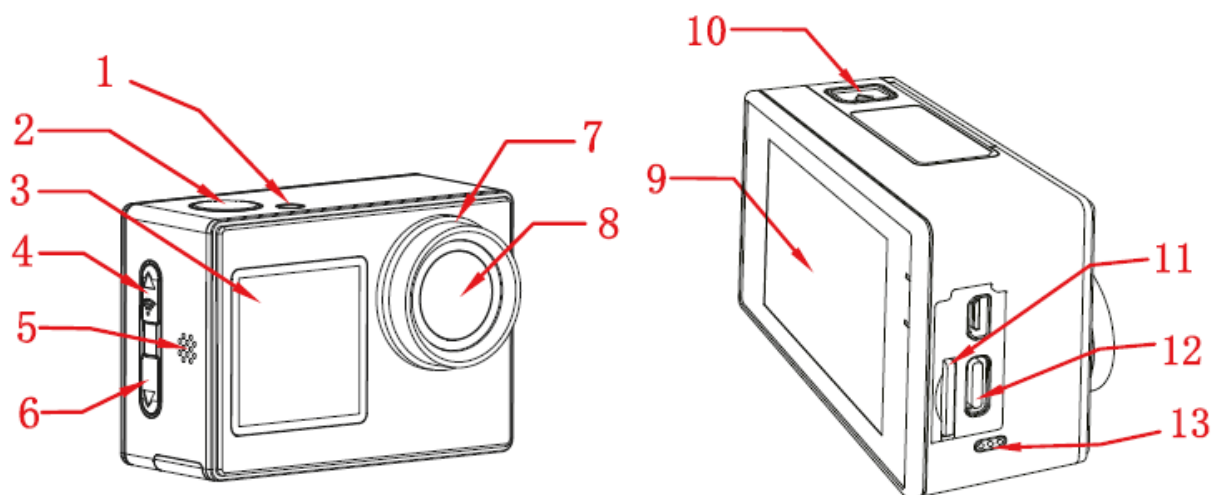


- 1. Indicador luminoso
- 2. Botão de ligar/botão OK
- 3. Tela frontal de 1,3 polegadas
- 4. Botão Modo/Botão Wi-Fi/Botão Para
- 5. Cima
- 6. Alto-falante
- 7. Botão Para Baixo/Botão Interruptor
- 8. Lente

- 9. Tela principal de 2,0 polegadas
- 10. Porta da bateria
- 11. Slot para cartão Micro SD
- 12. Interface tipo-C
- 13. Microfone


Lista de acessórios

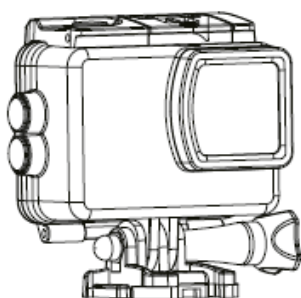


Capa impermeável

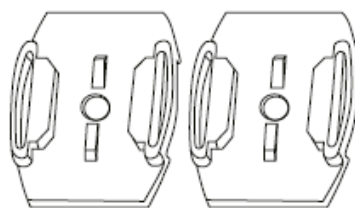


Base/suporte auxiliar

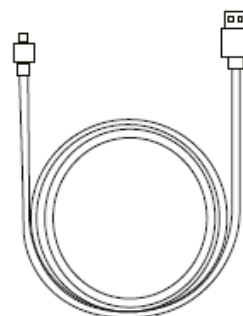


Cabo USB

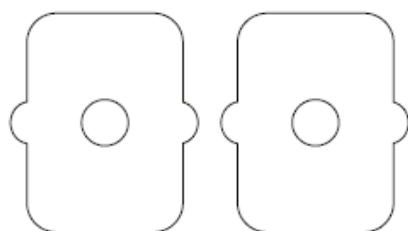

Adesivo 3M

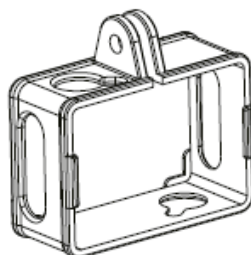

Suporte para chassi

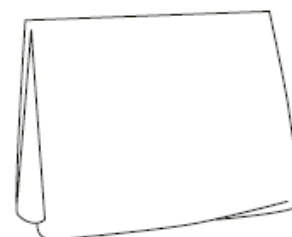


Pano de limpeza

Especificações técnicas

Tela:	LCD HD de 2" (tela principal) LCD de 1,3" (tela frontal)
Ângulo da lente:	170°.
Bateria:	900 mAh removível
WiFi:	2,4 GHz
Formato de codificação:	H.264
Frequência de luz:	50 Hz/60 Hz
Formato de vídeo:	MP4
Formato de foto:	JPG
Resolução de vídeo:	4K (3840x2160) 30fps 2,7K (2688x1520) 30fps 1080P (1920x1080) 60/30fps 720P (1280x720) 120/60/30fps
Resolução de imagem:	16M (4640x3480) 12M (4000x3000) 8M (3264x2448) 5M (2592x1936)
Interface USB:	Interface tipo-C
Entrada de alimentação:	5V 2A
Memória:	Cartão Micro SD, suporta até 128G
Temperatura de operação:	-10C ~45C
Dimensões do produto:	59,5x41,5x30mm
Idiomas:	Inglês/ Japonês/ Russo/ Alemão/ Francês/ Italiano/ Espanhol/ Polonês/ Holandês/ Português/ Tailandês

Botão Função Descrição

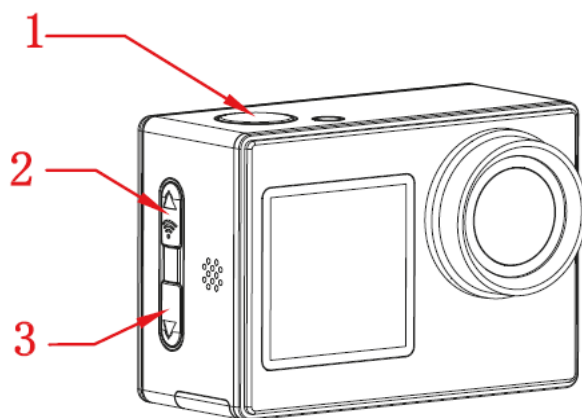

1. Botão de ligar/botão OK

Pressione e segure este botão para ligar/desligar a câmera, pressione brevemente para iniciar/parar a gravação no modo vídeo, pressione brevemente para tirar fotos no modo foto, pressione brevemente para confirmar a seleção na interface de ajustes.

2. Botão Modo/Botão WiFi/Botão Para Cima

Pressione e segure este botão para mudar de modo, pressione brevemente para ativar/desativar o WiFi na interface de vídeo/foto, pressione brevemente para voltar para cima na interface de reprodução e ajustes.

3. Botão Para Baixo/Interruptor

Uma pressão longa deste botão alterna entre as telas frontal e traseira na interface de vídeo/foto, enquanto uma pressão curta navega para baixo na interface de reprodução e configuração.

Botão Função Descrição

APP IOS:



APP Android:



Escaneie o código QR com seu telefone ou vá à App Store ou Google Play e procure por “SPORT CAM” para baixar e instalar o aplicativo.

Conexão WiFi

1. Após ligar a câmera, pressione o botão WiFi para ativar o WiFi da câmera; o nome e a senha do WiFi aparecerão na tela.

Nome do WiFi: MCDEP019

Senha inicial do WiFi: 12345678

2. Ative a função WiFi do telefone e conecte a câmera ao WiFi.

Abra o aplicativo, pressione “Conectar câmera”, a tela de pré-visualização aparecerá e a conexão será realizada corretamente.

3. Uma vez estabelecida a conexão, você pode tirar fotos e vídeos e realizar ajustes na página do aplicativo.

Guia de Operação


1. Um cartão micro-SD

Escolha um cartão micro-SD de marca oficial, formate-o primeiro no computador e depois insira-o no dispositivo na direção do símbolo próximo ao slot para cartões.

2. Vídeo

Mantenha pressionado o botão de ligar para ligar a câmera. 

Um ícone aparecerá no canto superior esquerdo da tela indicando que a câmera está no modo vídeo (como mostrado abaixo). Ao pressionar brevemente o botão de ligar, a luz azul no canto inferior esquerdo começará a piscar, indicando que a gravação está prestes a começar. Durante a gravação, pressione brevemente o botão de ligar novamente para parar a gravação.

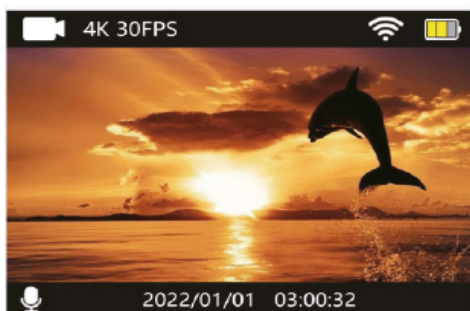

3. Foto

Mantenha pressionado o botão de ligar para mudar de modo após ligar a câmera. Se o ícone  aparecer no canto superior esquerdo da tela, a câmera mudou para o modo foto (Figura 2 abaixo). Pressione brevemente o botão de ligar para tirar as fotos.

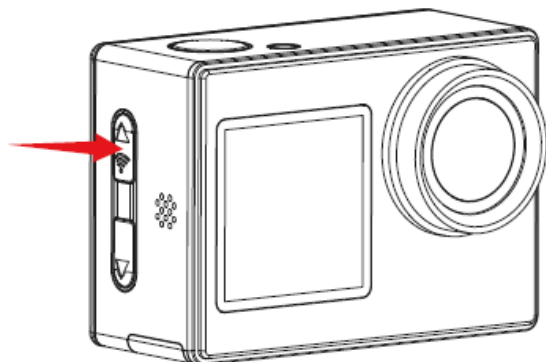


Figura 1



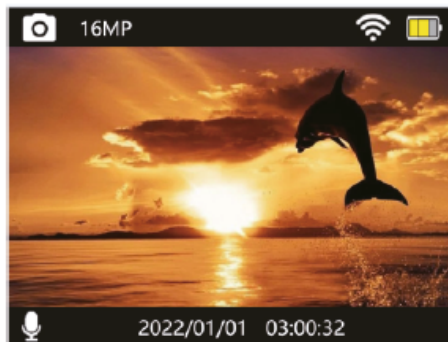


Figura 2

4. Reprodução

Pressione e segure o botão de ligar para ligar a câmera, pressione e segure o botão de modo para mudar para a interface de reprodução (à esquerda na figura abaixo), em seguida pressione os botões para cima/baixo (seta à direita na figura abaixo) para passar de página e navegar pelos vídeos/fotos capturados.

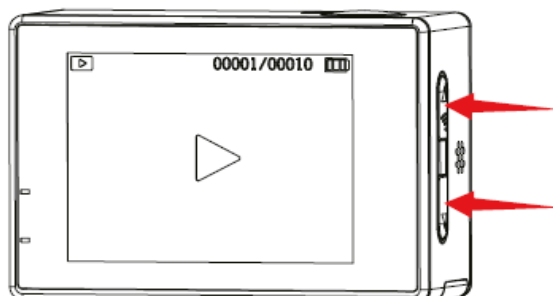
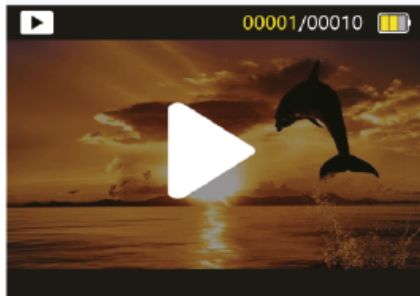


5. Troca da tela frontal para a tela principal

Pressione e segure o botão de troca na interface de vídeo ou foto para mudar para a visualização da tela frontal e pressione novamente prolongadamente o botão de troca para voltar à visualização da tela principal.

6. Modo carro

Após ligar, pressione o botão de modo para mudar para a interface de configuração (à esquerda na figura abaixo), pressione brevemente o botão de ligar para entrar, em seguida pressione o botão de modo para mudar para a interface de configuração do menu geral (à direita na figura abaixo), pressione o botão para baixo para encontrar o modo carro e pressione brevemente o botão de ligar para confirmar, em seguida pressione o botão de modo para mudar para o ícone e pressione brevemente o botão de ligar para sair.

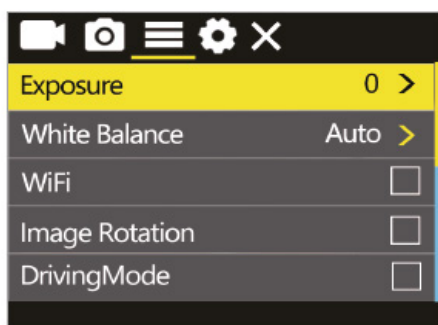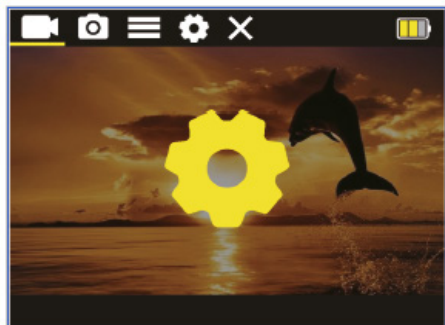



Nota:

1. si es necesario instalar la cámara al revés cuando se utiliza el modo automático, es necesario activar la rotación de la imagen en los ajustes del menú general.
2. Después de conectar el adaptador de corriente del coche, la cámara puede empezar a grabar automáticamente al arrancar el coche. Tras desconectar el adaptador, la cámara deja de grabar automáticamente durante unos 10 segundos.

7. Configurações

A. Configurações de vídeo

Pressione o botão de modo para mudar para a interface de configurações (à esquerda na figura abaixo), pressione brevemente o botão de ligar para acessar as configurações do menu de vídeo (à direita na figura abaixo), em seguida pressione os botões para cima/baixo para selecionar o menu que deseja ajustar e pressione o botão de ligar para confirmar.

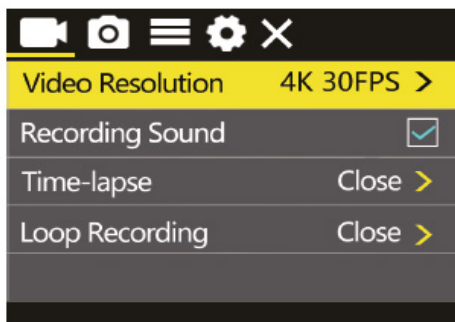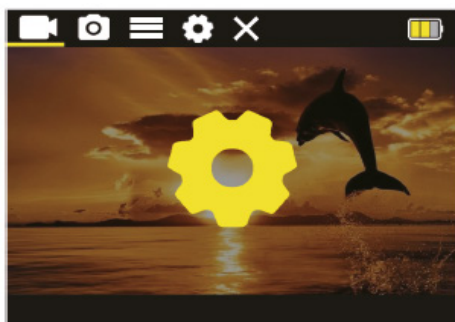

B. Menu de configurações de vídeo

Resolução: 4K(3840*2160)30fps
 2.7K(2688*1520)30fps
 1080P(1920*1080)60/30fps
 720P(1280*720)120



Áudio vídeo: on/off

Time-lapse de vídeo: desativado, 0,5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s

Gravação em loop: desativado, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos

C. Configurações de fotografia

Pressione o botão de modo para mudar para a interface de configurações (à esquerda na figura abaixo), pressione brevemente o botão de ligar para entrar nas configurações do menu de vídeo, em seguida mantenha pressionado o botão de modo para mudar para as configurações do menu de fotos (à direita na figura abaixo), em seguida pressione os botões para cima/baixo para selecionar o menu que deseja ajustar e pressione brevemente o botão de ligar para confirmar.

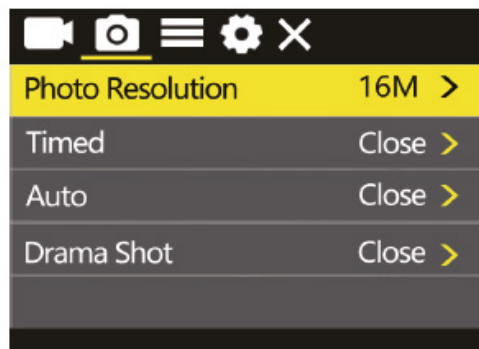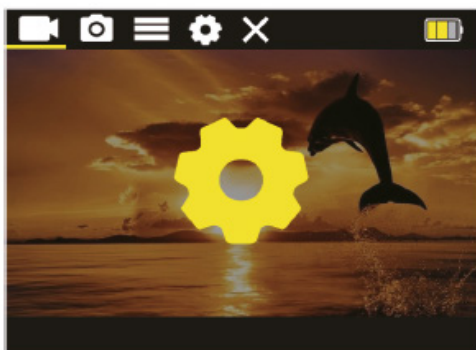

D. Menu de configuração de fotos

Resolução: 16M(4640*3480)

12M(4000*3000)

8M(3264*2448)

5M(2592*1936)

2M(1600*1200)



Foto temporizada: off, 3s, 10s, 15s, 20s

Foto automática: off, 3s, 10s, 15s, 20s, 30s

Imagem em movimento: desativada, 3p/s, 5p/s, 10p/s

E. Configuração do menu geral

Pressione o botão de modo para mudar para a interface de configuração (à esquerda na figura abaixo), pressione brevemente o botão de ligar para entrar na configuração do menu de vídeo, em seguida mantenha pressionado o botão de modo para mudar para a configuração do menu geral (à direita na figura abaixo), em seguida pressione os botões para cima/baixo para selecionar o menu que deseja configurar e pressione brevemente o botão de ligar para confirmar.

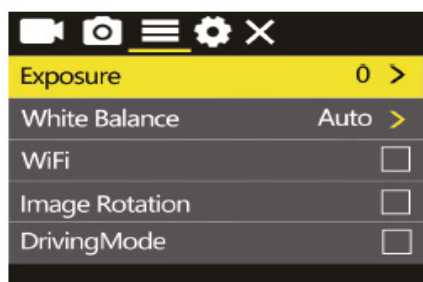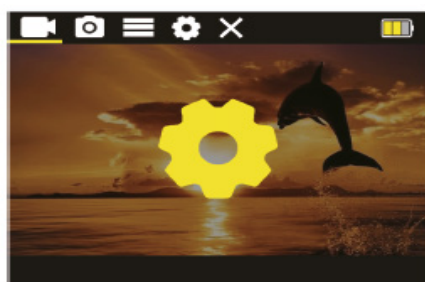

Configurações de exposição: 0, 1, 2, 3, -3, -2, -1

Balanço de branco: automático, ensolarado, nublado, incandescente, fluorescente

Interruptor WiFi: ligado/desligado

Rotação de imagem: on/off

Modo automático: ligado/desligado

Frequência de iluminação: auto, 50Hz, 60Hz

Indicador LED: ligado/desligado

Protetor de tela automático: 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, desligado


Desligamento automático: 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, desligado

Marca d'água da hora: ligado/desligado

Marca d'água do logotipo: ligado/desligado

Configuração do sistema de menus

Pressione o botão de modo para mudar para a interface de configuração (à esquerda na figura abaixo), pressione brevemente o botão de ligar para entrar na configuração do menu de vídeo, em seguida mantenha pressionado o botão de modo para mudar para a configuração do menu do sistema (à direita na figura abaixo), em seguida pressione os botões para cima/baixo para selecionar o menu que deseja configurar e pressione brevemente o botão de ligar para confirmar.

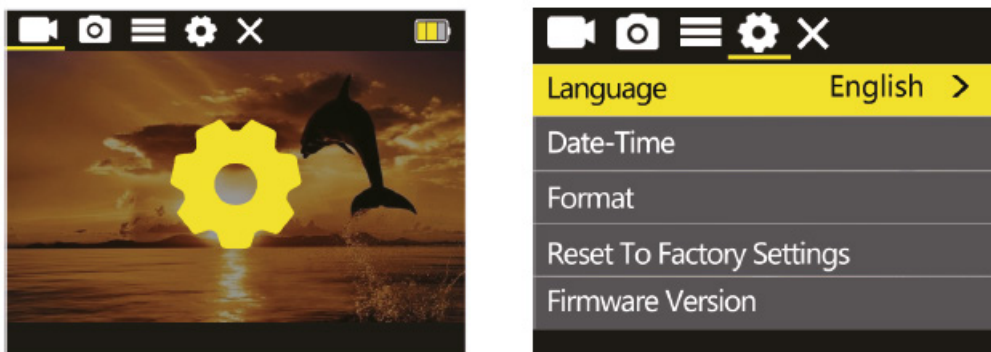

Idiomas: chinês simplificado / chinês tradicional / inglês / japonês / russo / alemão / francês / italiano / espanhol / polonês / neerlandês / português / tailandês

Foto Data e hora: AA/MM/DD/M/S

Formatação: OK, cancelar

Versão do firmware: Exibe informações sobre a versão da máquina

A funcionalidade do produto pode mudar com atualizações do produto ou do firmware.

Consulte as especificações atuais do produto.

INSTRUCTION MANUAL

Please read this user manual carefully before using the camera for the first time.

Safety Guide

1. Do not place the product near objects with strong magnetic fields, such as magnets or motors, etc. Do not place the product near objects that may emit strong radio waves to avoid malfunctions caused by strong magnetic fields and radio waves.
2. Use an official brand Micro SD card.
3. Do not place the Micro SD card near objects with strong magnetic fields to avoid data loss.
4. If the product heats up, emits smoke, or odors during charging, immediately remove the device from the charger to stop charging and prevent fire.
5. Keep the product out of reach of children during charging to avoid accidents such as electric shocks.
6. Store the product in a cool, dry, and dust-free place. Do not expose the product to high temperatures or direct sunlight.
7. This product is a high-precision instrument; do not drop or strike it.


Please choose an official recycling point to dispose of this product or the battery, and do not throw it in the regular trash.



To avoid damage to the camera, do not disassemble it without authorization. If you have any problems or other questions, contact customer service.




Apresentação do produto

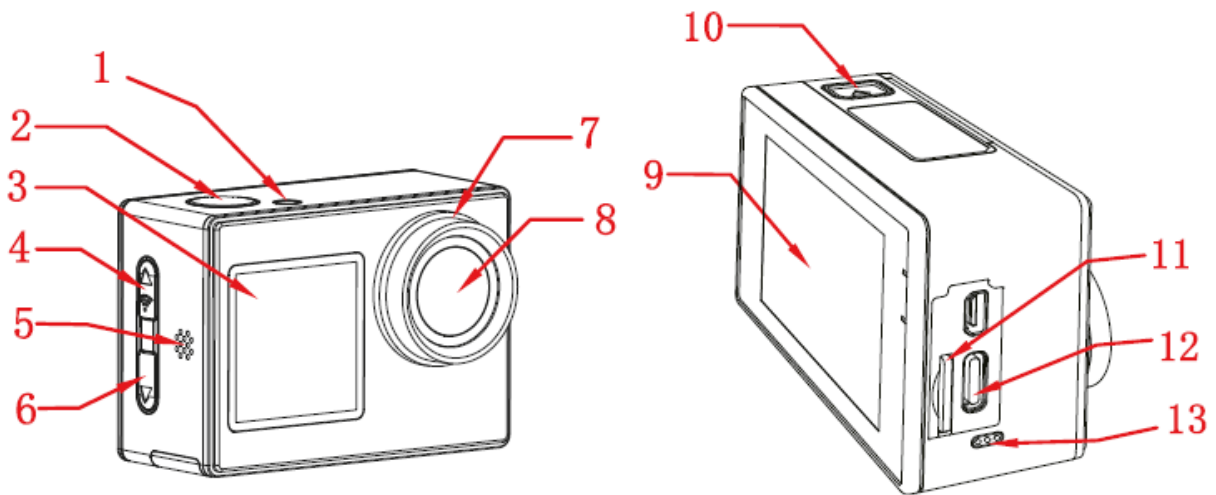


- 1. Indicator light
- 2. Power button/OK button
- 3. 1.3-inch front screen
- 4. Mode button/Wi-Fi button/Up button
- 5. Speaker
- 6. Down button/Toggle button
- 7. Lens ring

- 8. Lens
- 9. 2.0-inch main screen
- 10. Battery door
- 11. Micro SD card slot
- 12. Type-C interface
- 13. Microphone


Accessory List

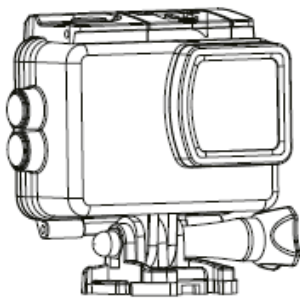


Waterproof case

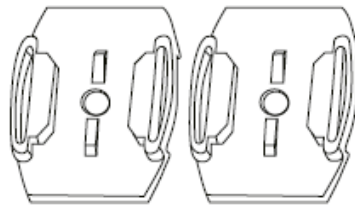


Auxiliary base/support

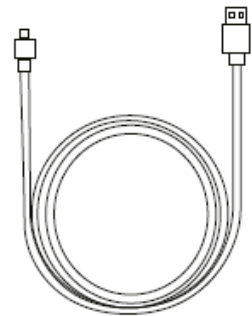


USB cable

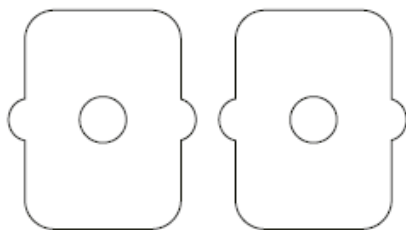

3M adhesive

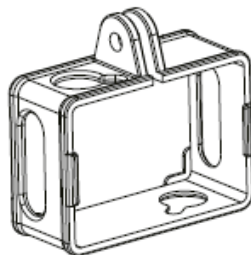

Chassis mount

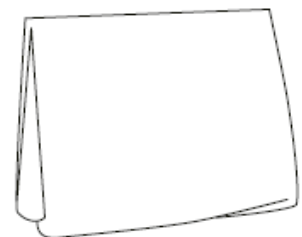


Cleaning cloth

Technical Specifications

Screen:	LCD HD 2" (main screen) LCD 1.3" (front screen)
Lens angle:	170°
Battery:	900 mAh removable
WiFi:	2.4 GHz
Encoding format:	H.264
Light frequency:	50 Hz/60 Hz
Video format:	MP4
Photo format:	JPG
Video resolution:	4K (3840×2160) 30fps 2.7K (2688×1520) 30fps 1080P (1920×1080) 60/30fps 720P (1280×720) 120/60/30fps
Image resolution:	16M (4640×3480) 12M (4000×3000) 8M (3264×2448) 5M (2592×1936)
USB interface:	Type-C interface
Power input:	5V 2A
Memory:	Micro SD card, supports up to 128G
Operating temperature:	-10°C ~ 45°C
Product dimensions:	59.5×41.5×30mm
Languages:	English / Japanese / Russian / German / French / Italian / Spanish / Polish / Dutch / Portuguese / Thai

Button Function Description

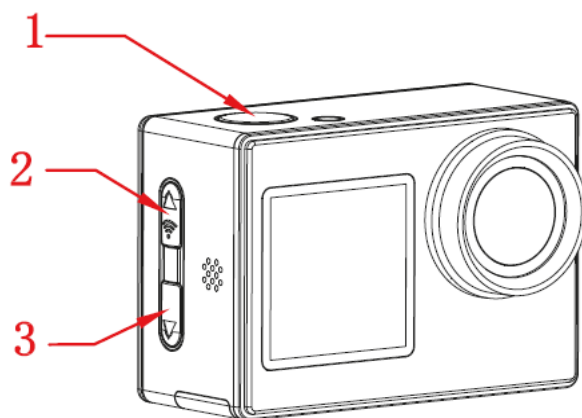

1. Power button/OK button

Press and hold this button to turn the camera on/off, press briefly to start/stop recording in video mode, press briefly to take photos in photo mode, press briefly to confirm selection in the settings interface.

2. Mode button/WiFi button/Up button

Press and hold this button to switch modes, press briefly to enable/disable WiFi in video/photo mode, press briefly to move up in the playback and settings interface.

3. Down button/Toggle button

A long press of this button switches between the front and main screens in video/photo mode, while a short press scrolls down in the playback and settings interface.

Button Function Description

APP IOS:



APP Android:



Scan the QR code with your phone or go to the App Store or Google Play and search for “**SPORT CAM**” to download and install the app.

WiFi Connection

1. After turning on the camera, press the WiFi button to activate the camera's WiFi; the WiFi name and password will appear on the screen.

WiFi Name: MCDEP019

Initial WiFi Password: 12345678

2. Enable the WiFi function on your phone and connect to the camera's WiFi.

Open the app, press “Connect Camera,” the preview screen will appear, and the connection will be successfully established.

3. Once connected, you can take photos and videos and adjust settings from the app interface.

Operation Guide


A micro-SD card

Choose an official brand micro-SD card, format it first on your computer, then insert it into the device following the direction of the symbol next to the card slot.

Video

Press and hold the power button to turn on the camera. 

An icon will appear in the upper-left corner of the screen indicating the camera is in video mode. Press the power button briefly, and the blue light in the lower-left corner will start blinking, indicating that recording is about to begin. During recording, press the power button briefly again to stop recording.

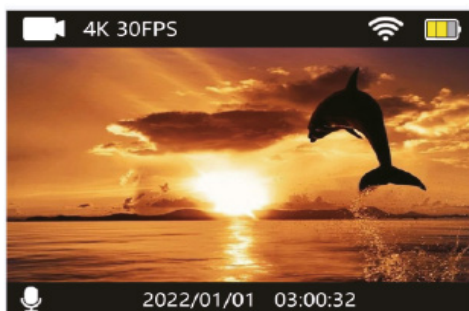

3. Photo

Press and hold the power button to switch modes after turning on the camera. If the icon  appears in the upper-left corner of the screen, the camera has switched to photo mode (Figure 2 below). Press the power button briefly to take photos.

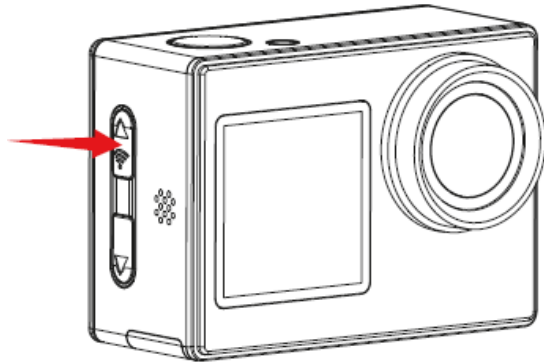


Figura 1


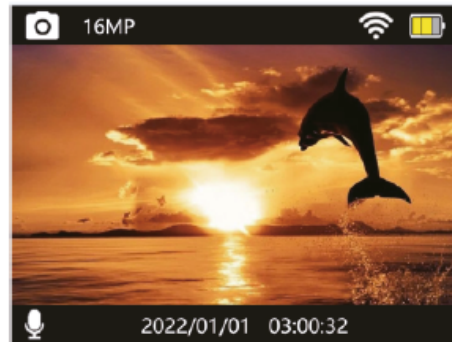


Figura 2

4. Playback

Press and hold the power button to turn on the camera, press and hold the mode button to switch to the playback interface (left in the figure below), then press the up/down buttons (arrow on the right in the figure below) to turn pages and browse the captured videos/photos.


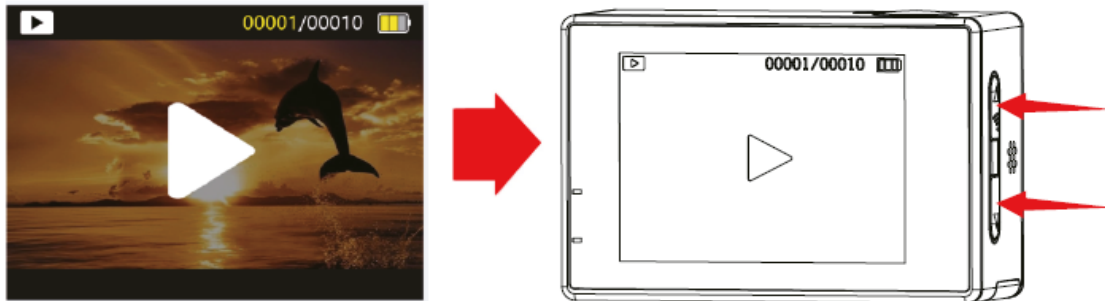


5. Switching from the front screen to the main screen

Press and hold the switch button in the video or photo interface to switch to the front screen view, and press and hold the switch button again to return to the main screen view.

6.Car Mode

After turning on the camera, press the mode button to switch to the configuration interface (left in the figure below), press the power button briefly to enter, then press the mode button to switch to the general menu configuration interface (right in the figure below), press the down button to find Car Mode and press the power button briefly to confirm, then press the mode button to switch to the icon and press the power button briefly to exit.

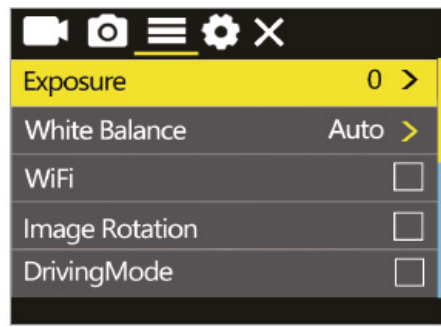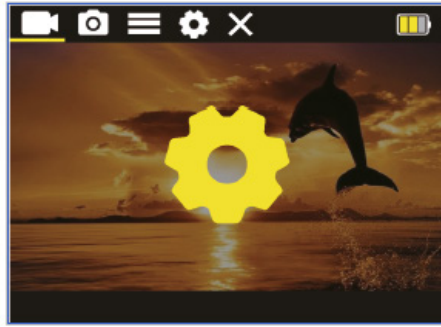



Note:

1. If it is necessary to install the camera upside down when using Auto Mode, you need to enable image rotation in the general menu settings.
2. After connecting the car power adapter, the camera can start recording automatically when the car starts. Once the adapter is disconnected, the camera stops recording automatically after about 10 seconds.

7. Settings

A. Video Settings

Press the mode button to switch to the settings interface (left in the figure below), press the power button briefly to access the video menu settings (right in the figure below), then press the up/down buttons to select the menu you want to adjust and press the power button to confirm.

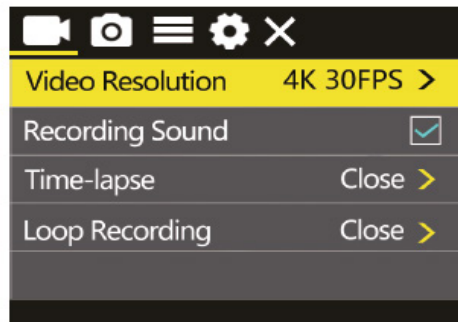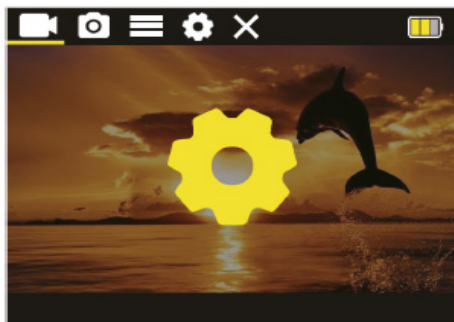

B. Video Settings Menu

Resolution: 4K(3840*2160)30fps
 2.7K(2688*1520)30fps
 1080P(1920*1080)60/30fps
 720P(1280*720)120



Audio Video: on/off

Video Time-lapse: desativado, 0,5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s

Loop Recording: off, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes

C. Photo Settings

Press the mode button to switch to the settings interface (left in the figure below), press the power button briefly to enter the video menu settings, then press and hold the mode button to switch to the photo menu settings (right in the figure below), then press the up/down buttons to select the menu you want to adjust and press the power button briefly to confirm.

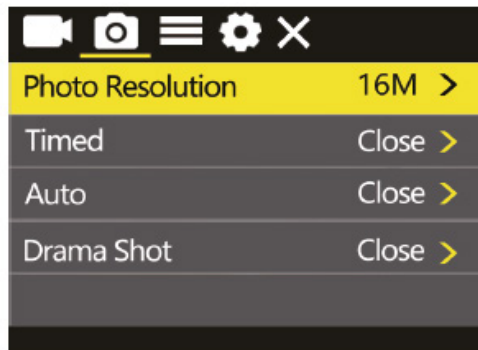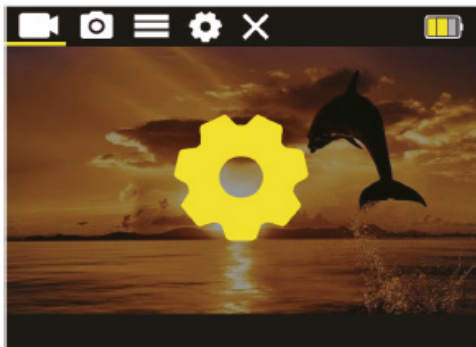

D. Photo Settings Menu

Resolution: 16M(4640*3480)

12M(4000*3000)

8M(3264*2448)

5M(2592*1936)

2M(1600*1200)



Timed Photo: off, 3s, 10s, 15s, 20s

Auto Photo: off, 3s, 10s, 15s, 20s, 30s

Motion Image: desativada, 3p/s, 5p/s, 10p/s

E. General Menu Settings

Press the mode button to switch to the configuration interface (left in the figure below), press the power button briefly to enter the video menu settings, then press and hold the mode button to switch to the general menu configuration (right in the figure below), then press the up/down buttons to select the menu you want to configure and press the power button briefly to confirm.

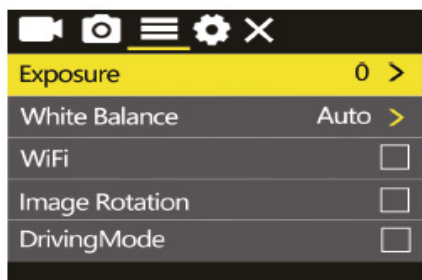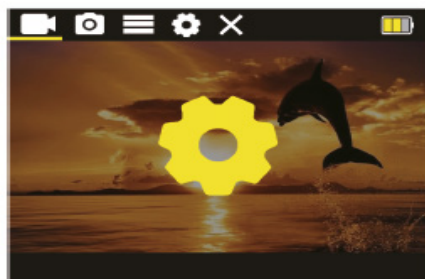

Exposure Settings: 0, 1, 2, 3, -3, -2, -1

White Balance: Auto, Sunny, Cloudy, Incandescent, Fluorescent

WiFi Switch: On/Off

Image Rotation: On/Off

Auto Mode: On/Off

Light Frequency: Auto, 50Hz, 60Hz

LED Indicator: On/Off

Auto Screensaver: 10s, 20s, 30s, Off


Auto Power Off: 1min, 3min, 5min, Off

Time Watermark: On/Off

Logo Watermark: On/Off

Menu System Configuration

Press the mode button to switch to the configuration interface (left in the figure below), press the power button briefly to enter the video menu configuration, then press and hold the mode button to switch to the system menu configuration (right in the figure below), then press the up/down buttons to select the menu you want to configure and press the power button briefly to confirm.

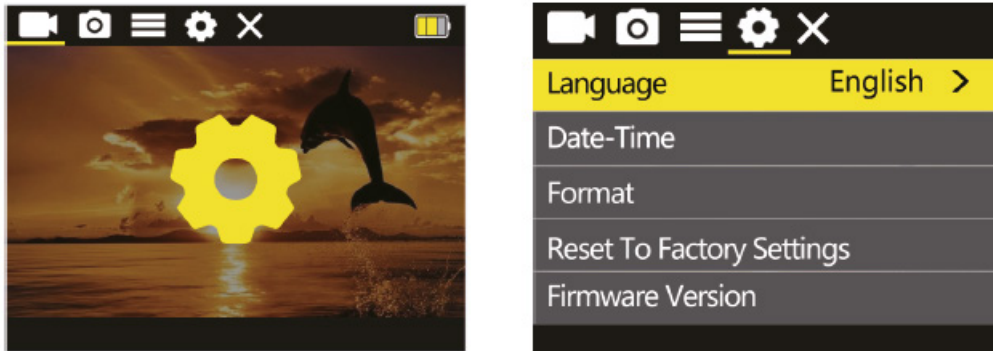

Languages: Simplified Chinese / Traditional Chinese / English / Japanese / Russian / German / French / Italian / Spanish / Polish / Dutch / Portuguese / Thai

Photo Date & Time: YY/MM/DD/H/M/S

Formatting: OK, Cancel

Firmware Version: Displays information about the machine version

The product functionality may change with product or firmware updates. Refer to the current product specifications.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

