

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO MINI CÁMARA DEPORTIVA



**MCDEP021**



# Índice

Español .....5

Português .....15

English .....25



# MANUAL DEL USUARIO

## Cámara deportiva 4K WiFi



# Manual de instrucciones

Es ultradelgada y tiene un diseño integrado. Este producto se puede utilizar para una amplia gama de propósitos y es un medio de grabación esencial para la grabación de datos de vehículos, montañismo, esquí, ciclismo, paracaidismo, buceo, pesca, caza y otros deportes. Este manual explica detalladamente cómo usar esta videocámara y le proporciona información sobre su uso, funcionamiento, precauciones de seguridad y especificaciones técnicas. Lea este manual detenidamente antes de usar la cámara y consérvelo para su consulta.

Esperamos sinceramente que este producto satisfaga sus necesidades y le sea útil durante mucho tiempo.

## Descripción general del producto

Este producto es un dispositivo de grabación de video digital de alta definición con un tamaño pequeño y un diseño resistente al agua, adaptado a la demanda del mercado. Cuenta con diversas funciones líderes en la industria, como grabación de video digital, toma de fotos y transmisión de datos USB de alta velocidad, lo que le permite grabar su vida feliz en cualquier momento y lugar.

## I. Características del producto:

- Tamaño mini portátil, fácil de transportar
- Resistente al agua
- Grabación de vídeo durante la carga
- Grabación automática en bucle
- Compatible con tarjeta SD de alta capacidad
- Cámara web para PC
- Motor de vibración integrado
- Calidad de vídeo UHD
- Con función WiFi, se conecta a tu móvil o reloj
- Atracción magnética

Nota:

1. Permite grabar video mientras se carga.
2. Al usar una tarjeta SD de más de 32 GB, no se almacenan otros datos en la tarjeta para evitar la pérdida de datos.

## II. Conexión para instalar la aplicación móvil:



### 1. Descargue e instale la aplicación Viidure

- a. Descarga iOS desde la Apple Store buscando Viidure.
  - b. Para sistemas Android extranjeros, busca Viidure en Google Play.
  - c. Para sistemas Android chinos, descarga Viidure desde la App Store e instálalo.
2. En modo de espera, pulsa el botón WiFi dos veces seguidas para cambiar al modo WiFi. La luz verde parpadea rápidamente, esperando la conexión. La cámara se apagará automáticamente sin conexión en 3 minutos.

3. Abre la aplicación, accede a la configuración WiFi del teléfono móvil para conectarte a la red WiFi que empieza por “H88” y la contraseña es “12345678”.

4. Tras conectarte correctamente a la red WiFi, la luz verde permanece encendida. Haz clic en el icono de la cámara en el centro de la aplicación para acceder al funcionamiento de la cámara.

### III. Estructura principal del producto:



## IV. Operación de video y fotografía:

1. Mantenga pulsado el botón de encendido; el producto vibra una vez, la luz azul permanece encendida y la cámara se encuentra en modo de espera. Pulse brevemente el botón de vídeo una vez; el producto vibra una vez y la luz azul parpadea lentamente para iniciar la grabación. Vuelva a pulsar brevemente el botón de vídeo y vibre una vez para detener el vídeo y guardar el documento.

2. En modo Wi-Fi, haga clic en el botón de foto de la aplicación una vez para tomar una foto.


3. Mantenga pulsado el botón de encendido. Vibra una vez, la luz se apaga y se apaga automáticamente.

4. Estado de espera:

a. En modo de espera, la luz azul permanece encendida y la cámara se apaga automáticamente tras 3 minutos sin ninguna operación.

b. (Si no hay tarjeta SD) En modo de espera, la luz azul parpadea y la cámara vibra cada 3 segundos. Después de 3 minutos, la cámara se apaga automáticamente. Tras activar el Wi-Fi, las luces azul y verde parpadean y la cámara vibra cada 3 segundos. Después de 3 minutos, la cámara se apaga automáticamente.



## V. Método de uso:

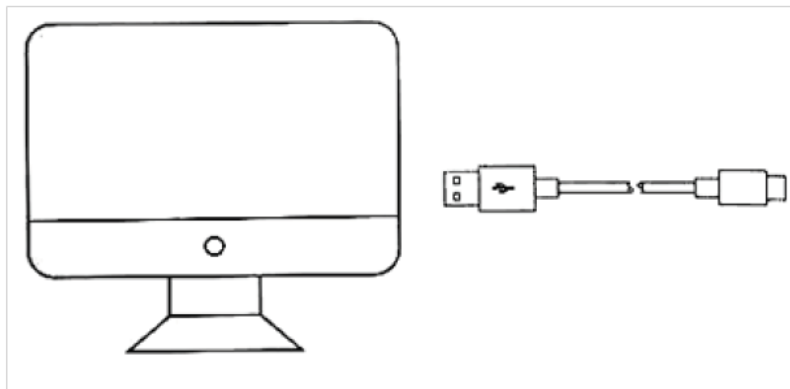

1. Modo disco extraíble

2. Cámara para PC

3. Carga

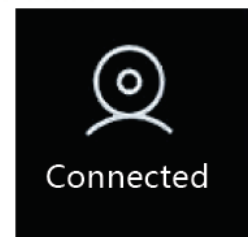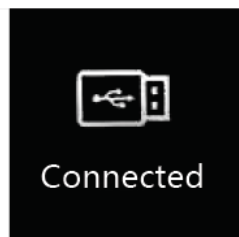

1. Modo USB/cámara web: Tras conectar la computadora con el cable de datos, puede reproducir los archivos de vídeo de la tarjeta SD y eliminar los archivos innecesarios.

2. Sin tarjeta SD al conectarla a la computadora, puede usarse como cámara web.

3. Grabación de vídeo durante la carga: Conecte la cámara a la fuente de alimentación o al cargador del coche. Se encenderá automáticamente. Pulse brevemente el botón de vídeo para iniciar la grabación.

Nota: Al grabar durante la carga, apague la cámara y guarde el archivo antes de desconectar el USB. De lo contrario, el vídeo no se guardará.

4. Carga de la batería: La luz roja se enciende durante la carga y se apaga una vez cargada por completo.

## VI. Inserción y extracción de la tarjeta SD:



1. Inserte la tarjeta SD en la ranura como se indica hasta que quede fija.

2. Presione la tarjeta SD y espere a que salga. Luego, retírela.


### Precauciones:

1. Inserte la tarjeta en la dirección correcta para evitar daños.

2. Si la tarjeta no es compatible con el dispositivo, insértela de nuevo o pruebe con una nueva.

3. Utilice una tarjeta de alta velocidad C10 original.

## VII. Ajuste de hora:

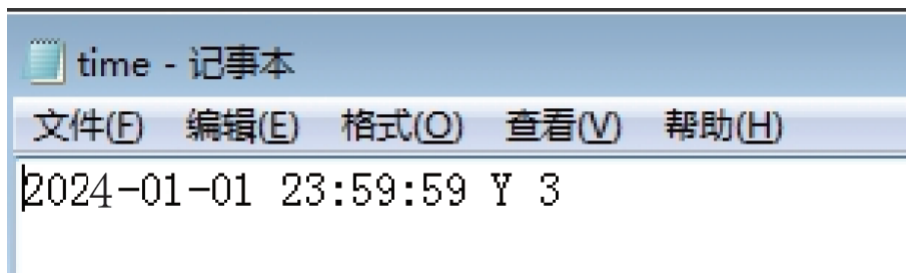

La hora es la predeterminada para este producto. Siga las instrucciones a continuación:

1. Si necesita desactivar la hora en la cámara, después de conectarla al ordenador, abra el directorio raíz.

Busque y edite el archivo del documento de hora.

Formato: año, mes, día, hora: minuto: segundo, N 3 (p. ej., 2024-01-01 23:59:59, N 3)

Guarde y cierre el archivo. La configuración de la hora está completa. No se mostrará la próxima vez que encienda la cámara.

2. El usuario debe modificar la hora que se muestra en la cámara.

Después de conectar la cámara al ordenador,

Abra el directorio raíz. Busque y edite el archivo del documento de hora.

Formato: año, mes, día, hora: minuto: segundo, Y 3 (p. ej., 2024-01-01 23:59:59, Y 3)

Guarde y cierre el archivo. La modificación de la hora ya está completa.

La hora se mostrará la próxima vez que enciendas la cámara.

Nota:

“Y” representa la visualización del tiempo.

“N” significa que no se muestra el tiempo.

“3” significa que se graba el video en bucle y se guarda un archivo cada 3 minutos.

(Se puede configurar de 1 a 9 minutos; no está dentro de este rango; la cámara graba en bucle cada 3 minutos por defecto).

## VIII. Reset:

**Botón de  
reinicio**



Cuando el producto falla y no puede funcionar normalmente, presione brevemente el botón de reinicio para apagarlo.

## IX. Especificaciones técnicas:

| Especificación      | Detalle    |
|---------------------|------------|
| Resolución de video | 3840*2160  |
| Código de vídeo     | H.265      |
| Formato de vídeo    | MP4        |
| Formato de imagen   | JPG        |
| Tarjeta de memoria  | Tarjeta SD |
| Interface           | Type-C     |
| Batería             | 5V 2A      |

# MANUAL DO USUÁRIO

## Câmera Esportiva Thumb WiFi 4K



# Manual de instruções

É ultrafino e possui um design integrado. Este produto pode ser usado para uma ampla gama de propósitos e é um meio de gravação essencial para gravação de dados de veículos, montanhismo, esqui, ciclismo, paraquedismo, mergulho, pesca, caça e outras atividades. Este manual explica como usar esta câmera de vídeo em detalhes e fornece informações detalhadas sobre o uso, operação, precauções de segurança e especificações técnicas deste produto. Leia este manual atentamente antes de usar a câmera e guarde-o em local adequado para consulta.

Esperamos sinceramente que este produto atenda às suas necessidades e lhe sirva por muito tempo.

## Visão geral do produto

Este produto é um dispositivo de gravação de vídeo digital de alta definição com tamanho compacto e design à prova d'água, adaptado à demanda do mercado. Possui uma variedade de recursos líderes do setor, incluindo gravação de vídeo digital, sessão de fotos e transmissão de dados USB de alta velocidade, permitindo que você registre sua vida feliz a qualquer hora e em qualquer lugar.

## I. Características do produto:

- Tamanho supermini portátil, fácil de transportar
- Função à prova d'água
- Gravação de vídeo durante o carregamento
- Gravação em loop automática
- Suporta cartão TF de alta capacidade
- Webcam para PC
- Motor vibratório integrado
- Qualidade de vídeo UHD
- Com função Wi-Fi, pode ser conectado ao seu celular ou relógio
- Com atração magnética

Observação:

1. Suporta gravação de vídeo durante o carregamento.
2. Ao usar um cartão TF com capacidade superior a 32 GB, não há outros dados no cartão para evitar perda de dados.

## II. Conexão de instalação do aplicativo móvel:



### 1. Baixe e instale o aplicativo Viidure

- a. O iOS pode ser baixado da Apple Store pesquisando por Viidure.
  - b. Para sistemas Android estrangeiros, pesquise por Viidure no Google Play para baixar.
  - c. Para sistemas Android chineses, baixe o Viidure da App Store e instale-o.
2. No modo de espera, pressione o botão Wi-Fi duas vezes consecutivas e ele alternará para o modo Wi-Fi. A luz verde piscará rapidamente, aguardando a conexão. A câmera desligará

automaticamente sem conectar em até 3 minutos.

3. Abra o aplicativo, entre nas configurações de Wi-Fi do celular para conectar o nome do Wi-Fi que começa com “H88” e a senha é “12345678”.

4. Após a conexão bem-sucedida ao Wi-Fi, a luz verde permanecerá acesa. Clique no ícone da câmera no centro do aplicativo e entre na operação real da câmera.

### III. Estrutura principal do produto:



## IV. Operação de vídeo e foto:

1. Pressione longamente o botão liga/desliga, o produto vibra uma vez, a luz azul permanece acesa e a câmera está em modo de espera. Pressione brevemente o botão de vídeo uma vez, o produto vibra uma vez e a luz azul pisca lentamente para iniciar a gravação. Pressione brevemente o botão de vídeo novamente e vibre uma vez para interromper o vídeo e salvar o documento.

2. No modo Wi-Fi, clique uma vez no botão de foto do aplicativo para tirar uma foto.


3. Pressione longamente o botão liga/desliga. Ele vibra uma vez e a luz se apaga e, em seguida, desliga.

4. Modo de espera:

a. No modo de espera, a luz azul permanece acesa e a câmera desliga automaticamente após 3 minutos sem qualquer operação.

b. (Quando não há cartão TF) No modo de espera, a luz azul pisca e a câmera vibra a cada 3 segundos. Após 3 minutos, a câmera desliga automaticamente. Após ligar o Wi-Fi, as luzes azul e verde piscam e a câmera vibra a cada 3 segundos. Após 3 minutos, a câmera desliga automaticamente.

## V. Método de uso:

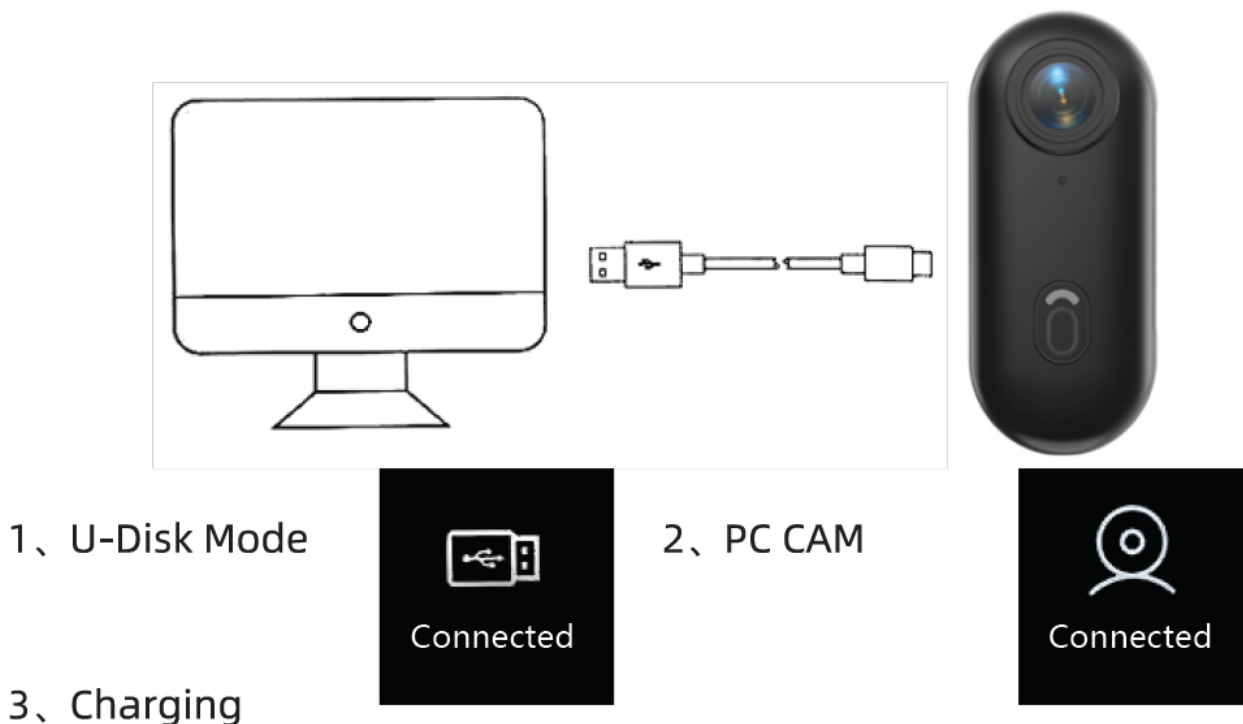

1. Modo U-disk/webcam: Após conectar o computador com o cabo de dados, você pode reproduzir os arquivos de vídeo no cartão TF e excluir arquivos desnecessários.

2. Sem um cartão TF ao conectar ao computador, a câmera pode ser usada como webcam.

3. Gravação de vídeo durante o carregamento: Conecte a câmera à fonte de alimentação ou ao carregador veicular. A câmera ligará automaticamente. Pressione rapidamente o botão de vídeo para iniciar a gravação.

Observação: Ao usar a gravação durante o carregamento, desligue o computador e salve o arquivo antes de remover o USB. Caso contrário, o arquivo de vídeo não será salvo.

4. Carregamento da bateria: A luz vermelha acende durante o carregamento e apaga após a carga completa.

## VI. Inserindo e removendo o cartão TF:




1. Insira o cartão TF no slot indicado até que esteja travado.
2. Pressione o cartão TF para baixo e aguarde até que ele se solte. Em seguida, remova-o.

### Precauções:

1. Insira o cartão na direção correta no dispositivo para evitar danos.
2. Se o cartão for incompatível com o dispositivo, insira-o novamente ou tente um novo.
3. Utilize um cartão de alta velocidade genuíno de classe C10.

## VII. Configuração de tempo:

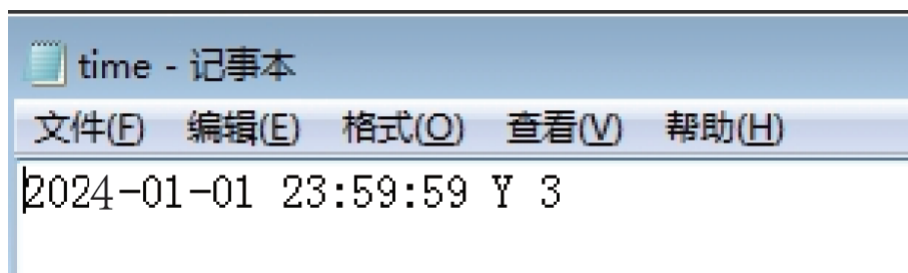

A exibição da hora é padrão para este produto. Siga as instruções abaixo:

1. Se o usuário precisar remover a exibição da hora na câmera, após conectá-la ao computador, abra o diretório raiz.

Encontre e edite o arquivo do documento de hora.

Formato: ano, mês, dia, hora: minuto: segundo, N 3 (ex.: 2024-01-01 23:59:59, N 3)

Salve e saia do arquivo. A configuração da hora está concluída. Ela não será exibida na próxima vez que você ligar a câmera.

2. O usuário precisa modificar a hora exibida na câmera.

Após conectar a câmera ao computador,

Abra o diretório raiz. Encontre e edite o arquivo do documento de hora.

Formato: ano, mês, dia, hora: minuto: segundo, A 3 (ex.: 2024-01-01 23:59:59, A 3)

Salve e saia do arquivo. A modificação da hora está concluída.

A hora será exibida na próxima vez que você ligar a câmera.

Observação:

“Y” representa a exibição da hora,

“N” significa sem exibição da hora,

“3” significa gravação de vídeo em loop e salvamento de arquivo a cada 3 minutos,

(pode ser configurado para 1 a 9 minutos, não neste intervalo, o loop da câmera é de 3 minutos por padrão.)

## VIII. Reset:

**Botão de  
reinicialização**



Quando o produto travar e não funcionar normalmente, pressione rapidamente o botão de reinicialização para desligá-lo.

## IX. Especificações técnicas:

| <b>Especificação</b> | <b>Detalhe</b> |
|----------------------|----------------|
| Resolução de vídeo   | 3840*2160      |
| Código de vídeo      | H.265          |
| Formato de vídeo     | MP4            |
| Formato de imagem    | JPG            |
| Cartão de memória    | Cartão TF      |
| Interface            | Type-C         |
| Bateria              | 5V 2A          |

# USER MANUAL

## Thumb Sports Camera 4K WiFi



# Instruction Manual

It's ultra-slim and has an integrated design. This product can be used for a wide range of purposes and is an essential recording medium for vehicle data recording, mountain climbing, skiing, cycling, parachuting, diving, fishing, hunting, and other fields. This manual explains how to use this video camera in detail and provides you with detailed information on the use, operation, safety precautions, and technical specifications of this product. Please read this manual carefully before using the camera and keep it properly for your reference.

We sincerely hope that this product will meet your requirements and serve you for a long time.

## Product Overview

This product is a high-definition digital video recording device with a mini size and waterproof design, tailored to market demand. It has a variety of industry-leading features, including digital video recording, photoshooting, and high-speed USB data transmission, allowing you to record your happy life anytime, anywhere

## I. Product Features:

- Super mini portable size, easy to carry
- Life waterproof function
- Video recording while charging
- Automatic loop record
- Support high-capacity TF card
- PC webcam
- Built-in vibrating motor
- UHD video quality
- With WIFI function, it can connect to your mobile phone or watch
- With magnetic attraction

Note:

1. It supports video recording while charging
2. When using a TF card larger than 32GB, there is no other data in the card to avoid data loss

## II. Mobile App installation connection:



### 1. Download and install Viidure app

- a. iOS is downloaded from the Apple Store by searching Viidure.
- b. For foreign Android systems, search Viidure on Google Play to download.
- c. For Chinese Android systems, download Viidure from the App Store and install it.


2. In standby state, consecutively press the WIFI button twice, it switches to WIFI mode. The green light flashes quickly, waiting for connection. The camera will automatically shut down without

connecting within 3 minutes.

3. Open the app, enter the mobile phone WiFi setting to connect the WiFi name beginning with “H88”, the password is “12345678”.

4. After successfully connecting to Wi-Fi, the green light is always on. Click the camera icon in the middle of the app and enter the actual camera operation.

### III. Product main structure:

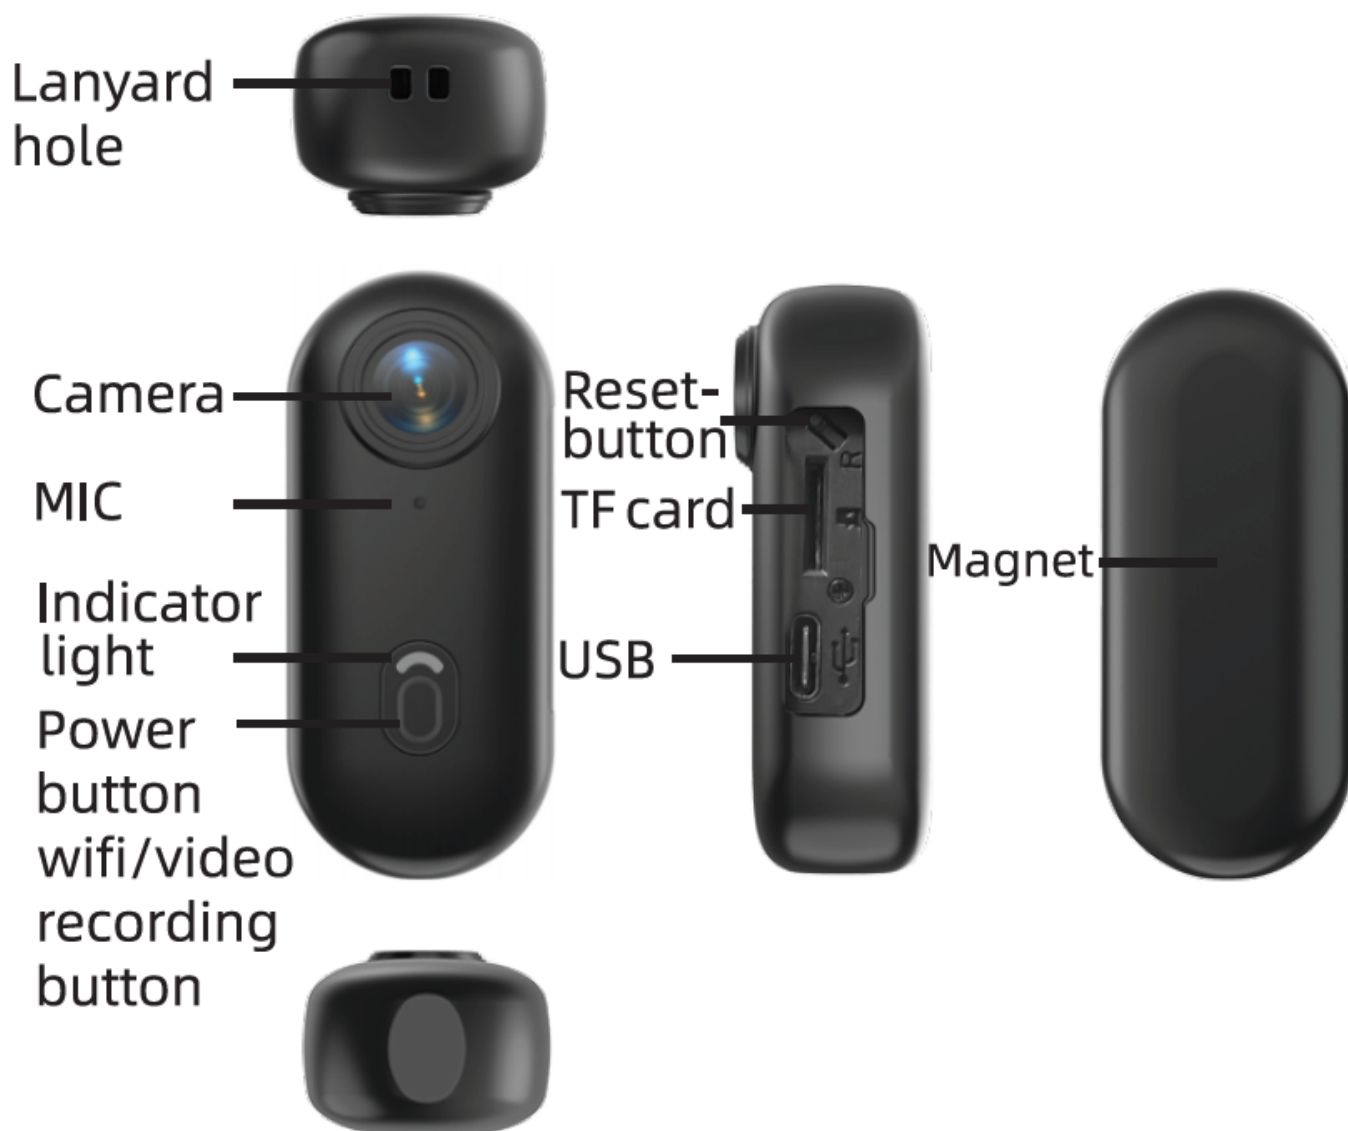

## IV. Video and photo operation:

1. Long press the power button, the product vibrates once, the blue light is always on, the camera is in standby state. Short press the video button once, the product vibrates once, the blue light flashes slowly to start recording. Short press the video button once again and vibrate once to stop the video and save the document

2. In Wi-Fi mode, click the app's photo button once to take a photo.


3. Long press the power button. It vibrates once, and the light goes off, then shuts down.

4. Standby state:

a. In standby mode, the blue light remains on, and the camera automatically shuts down after 3 minutes without any operation.

b. (When there is no TF card) In standby mode, the blue light flashes, and the camera vibrates every 3 seconds. After 3 minutes, the camera automatically shuts down. After turning on Wi-Fi, the blue and green lights flash, and the camera vibrates once every 3 seconds. After 3 minutes, the camera automatically shuts down.

## V. Use method:

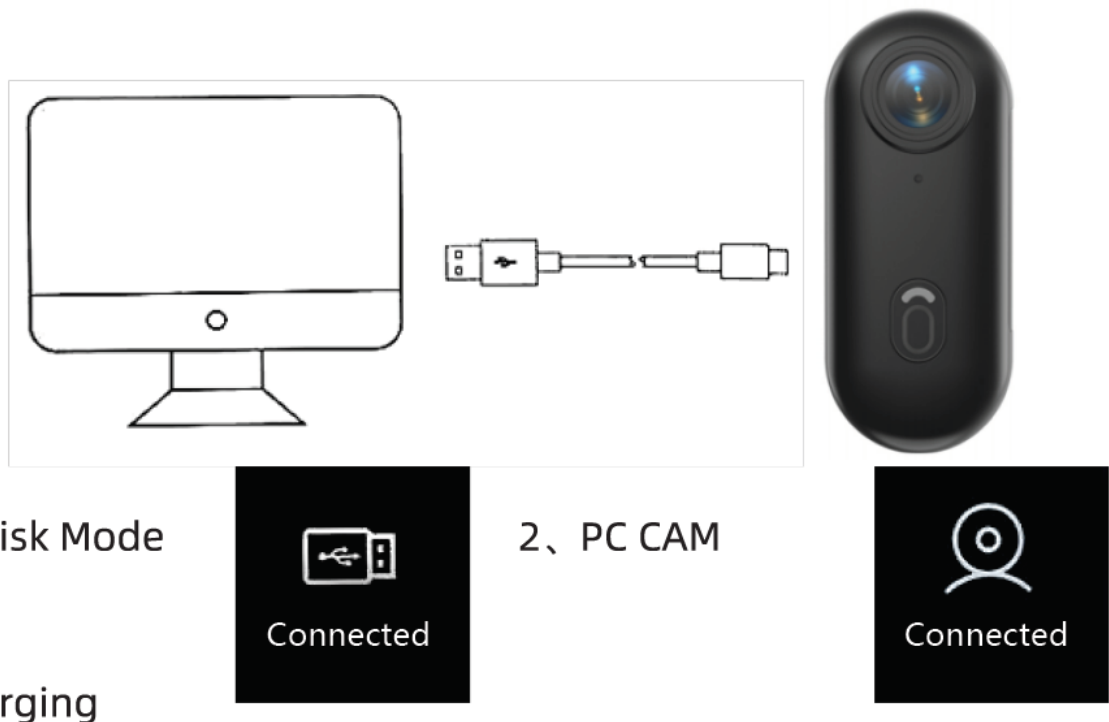

1. U-disk / webcam mode: after connecting the computer with the data cable, you can play the video files in the TF card and delete unnecessary files.

2. Without a TF card when connecting to the computer, it can be used as a webcam.

3. Video recording while charging mode: Connect the power supply or car charging source. It will automatically power on. Short press the video button to start recording.

Note: When using recording while charging mode, please shut down and save the file before removing the USB. Otherwise, the video file will not be saved.

4. Battery charging: The red light is on when charging, and the red light is off after it is fully charged.

## VI. Inserting and removing TF card:




1. Insert the TF card into the card slot as indicated until it is fixed.
2. Press down the TF card and wait until it pops out, then remove the card.

### Cautions:

1. Please insert the card in the right direction into the device to avoid damage.
2. If the card is incompatible with the device, please insert it again or try a new card.
3. Please use a genuine C10 class high-speed card

## VII. Time Setting:

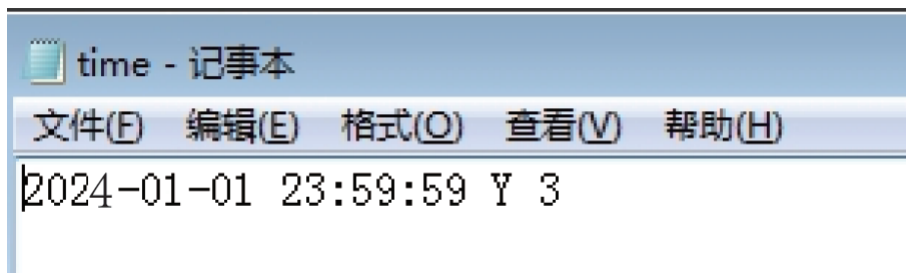

Time display is default for this product. Follow the instructions below:

1. If the user needs to remove the time display on the camera, after connecting the camera to the computer, open the root directory.

Find and edit the time document file.

Format: year, month, day, hour: minute: second, N 3 (e.g., 2024-01-01 23:59:59, N 3)

Save and exit the file. The time setting is complete. It will not be displayed next time when you turn on the camera.

2. The user needs to modify the time displayed on the camera.

After connecting the camera to the computer,

Open the root directory. Find and edit the time document file.

Format: year, month, day, hour: minute: second, Y 3 (e.g., 2024-01-01

23:59:59, Y 3)

Save and exit the file. The time modification is now complete.

The time will be displayed next time when you turn on the camera.

Note:

“Y” represents time display,

“N” means no time display,

“3” means the loop video recording and every 3 minutes to save a file,

(can be set up for 1-9 minutes, not in this range, the camera loop in 3 minutes by default.)

## **VIII.Reset:**

**Reset Button**



When the product crashes and cannot work normally, please short press the reset button to power off.

## IX. Technical Specifications:

| Especification   | Detail    |
|------------------|-----------|
| Video Resolution | 3840*2160 |
| Video code       | H.265     |
| Video Format     | MP4       |
| Picture Format   | JPG       |
| Memory Card      | TF card   |
| Interface        | Type-C    |
| Battery          | 5V 2A     |



## ¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico  
escaneando el QR o escribinos por  
nuestros canales oficiales.



**11 6260 1114 (sólo texto)**



**[serviciotecnico@bidcom.com.ar](mailto:serviciotecnico@bidcom.com.ar)**



**[www.bidcomservice.com.ar](http://www.bidcomservice.com.ar)**

**Bidcom**  
SERVICE

