

GADNIC

MANUAL DE USUARIO


MICRÓFONO DE SOLAPA
INALÁMBRICO
MICROMIC



MICCELO2

Introducción

Gracias por elegir nuestro producto. Este producto es un micrófono inalámbrico inteligente que proporciona salida de grabación de calidad profesional. Funciona en modo Plug and play, sin aplicación. Tiene múltiples usos: Se puede utilizar en línea, en transmisión en vivo, grabación de video Vlog, entrevista de programa grabación, enseñanza en video y otras ocasiones. El micrófono inalámbrico consta de dos partes, una es transmisor de micrófono, el otro es el receptor. (Vea la imagen de abajo)

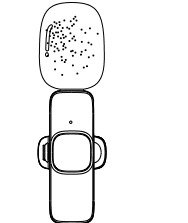


(Micrófono transmisor)



(receptor)


Esquema de identificación

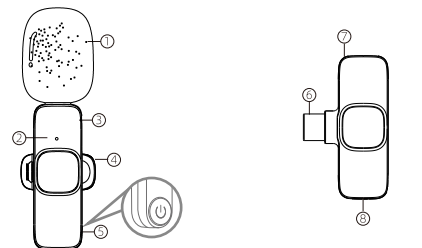


- ① Red antiviento
- ② Indicador de micrófono
- ③ Puerto de carga del micrófono
- ④ Pinza de micrófono
- ⑤ Tecla del interruptor
- ⑥ Puerto para conectar el teléfono
- ⑦ Indicador del receptor
- ⑧ Puerto Tipo-C del receptor

Cómo utilizarlo


Paso 1: Conecta el receptor al teléfono con el puerto.

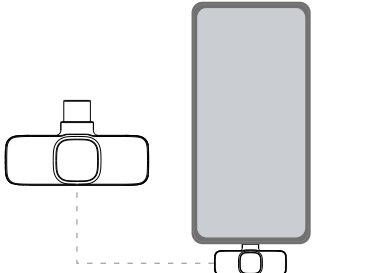


Paso 2: Pulse el botón de encendido del micrófono, la luz indicadora se enciende en verde y, a continuación, se conecta la alimentación.

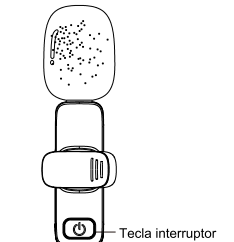

Paso 3: La luz roja indicadora del receptor se mantiene siempre encendida, a continuación, abra la cámara del teléfono, la Aplicación celular en vivo que usará u otras aplicaciones, y a continuación, utilizar el micrófono para recibir el sonido.

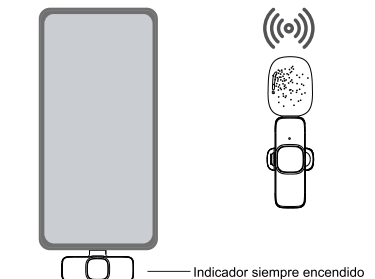

Nota especial:
Para el uso del puerto USB Tipo C: No hay batería en el receptor. Si el teléfono está bajo de energía durante su uso, se puede recargar directamente a través del puerto USB Tipo C del lateral del receptor.

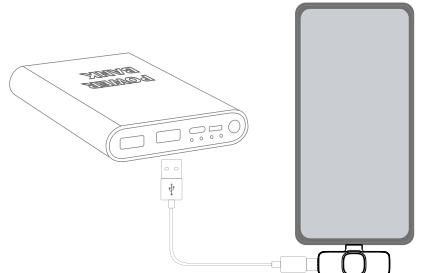

Acerca de UI

Micrófono transmisor

Función	Cómo utilizarlo	Luz
Encendido	Pulse la tecla unos 3 segundos	El rojo y el verde parpadean alternadamente
Apagado	Pulse la tecla unos 3 segundos	Luz apagada
Emparejamiento		El rojo y el verde parpadean alternadamente
Emparejado		La luz verde está encendida
Silenciar	Pulsar una vez la tecla	La luz verde parpadea
Anular silencio	Pulsar una vez la tecla	La luz verde se enciende
Sin conexión	Sin conexión durante más de 3 minutos, Apagado automático	Luz apagada
Alarma de batería baja	Estado: encendido	Las luces roja y verde se encienden cada 10 segundos
Cargando	Carga con cable Tipo-C	La luz roja se apaga cuando está completamente cargado

Receptor

Función	Cómo utilizarlo	Luz
Encendido	Enchufar el dispositivo	Luz roja encendida
Apagado	Desconecta el dispositivo	Luz apagada
Emparejamiento		La luz roja parpadea lentamente
Emparejado		Luz roja encendida

Nota: Si usa dos micrófonos y uno de los dos micrófonos parpadea y no está conectado, apague el micrófono que se ha conectado correctamente, desenchufe el receptor y, a continuación, encienda el micrófono que no se ha conectado. Luego mantenga pulsado el interruptor durante 8 segundos hasta que parpadee rápidamente, y, finalmente enchufe el receptor. La conexión se realiza correctamente (no es necesario hacer demasiada fuerza para encender y apagar).

Contenido

- (1) Micrófono transmisor
- (2) Receptor
- (3) Cable de carga
- (4) Manual del usuario

