

GADNIC

MANUAL DE USUARIO MICRÓFONO CONDENSER *MCC12*




MICCOND12


Precauciones de uso:

- 1. Pulse la tecla durante tres segundos para encenderse o apagarse. El sonido electrónico y las teclas de diéresis se pulsan durante tres segundos para restablecer o automáticamente después de pulsar el número.
- 2. Cuando las luces de las seis teclas de effect flashing, significa que la tarjeta de sonido se está quedando sin energía. La falta de alimentación afectará a la calidad del sonido. Por favor, cárgala. Cuando no hay alimentación durante la emisión en directo, la solución de emergencia es la siguiente: El tesoro de carga se puede cargar mientras se carga en la fly, lo que tiene poco impacto en la calidad del sonido, pero algunos tesoros de carga también tienen ruido de corriente. La mayoría de los ruidos de corriente se producirán al cargar el tesoro de carga mientras está enchufado. Esto es causado por la fuente de alimentación inestable de la fuente de alimentación. Por favor, tenga esto en cuenta.
- 3. El uso de la interfaz para ser completamente insertado, el teléfono está equipado con una cáscara del teléfono móvil, por favor, retire la cáscara del teléfono móvil, para evitar la cáscara contra el enchufe, a continuación, gire el círculo después de dos ronda enchufe. Algunos auriculares son demasiado sensibles y alta, el micrófono de la tarjeta de sonido, reverberación, sonidos altos y bajos, monitor, estos volúmenes no se transfieren al máximo. de lo contrario habrá aullidos, por favor, ajuste lentamente a no aullar.
- 4. En vivo o canciones grabadas, el volumen de grabación de la tarjeta de sonido debe ser abierto, esta es la audiencia escuchó el volumen y el volumen expuesto.
- 5. Un solo teléfono móvil de difusión o cantarlo / K canción, el volumen de la música se ajusta en el teléfono, el acompañamiento de entrada externa en la tarjeta de sonido para ajustar el volumen de la música o el equipo de acompañamiento para ajustar.
- 6. Ordenador de difusión o canciones grabadas, first altavoces del ordenador fuera de la computadora, y luego apagar la fuente de alimentación del altavoz, tarjeta de sonido conectada al ordenador, es necesario reiniciar el equipo para garantizar el funcionamiento normal. Si la audiencia escucha el sonido del micrófono es pequeño, por favor marque el micrófono de los ordenadores. No se recomienda el uso de altavoces en la transmisión en vivo. Por favor, utilice los auriculares del monitor y utilice altavoces para acentuar la calidad del sonido que escucha el público. Si quieres cantar para escuchar a la gente de tu alrededor, cuando utilices el altavoz, la distancia entre el micrófono y el altavoz debe ser mayor, para evitar que el altavoz chirríe o interfiera con el micrófono.
- 7. Cada emisión en directo o canción grabada, compruebe si la tarjeta de sonido y el equipo están conectados, pulse sobre los efectos de sonido de la tarjeta de sonido (aplausos y risas estos), puede grabar o el público puede oír efectos de sonido, lo que indica que la tarjeta de sonido se ha conectado al equipo.


El uso de todas las interfaces de este producto:

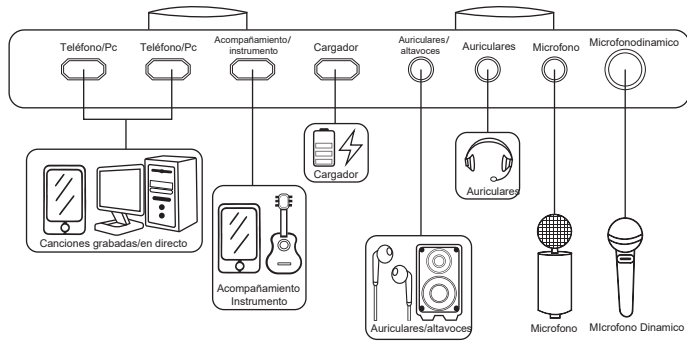


1.método de conexión en directo con dos teléfonos móviles:

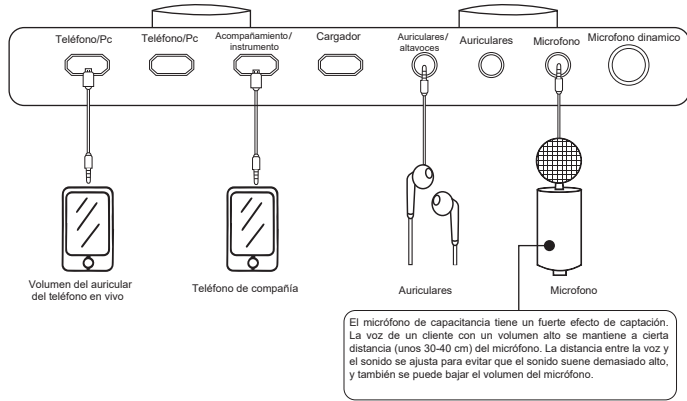


2. teléfono móvil único método de conexión en directo:

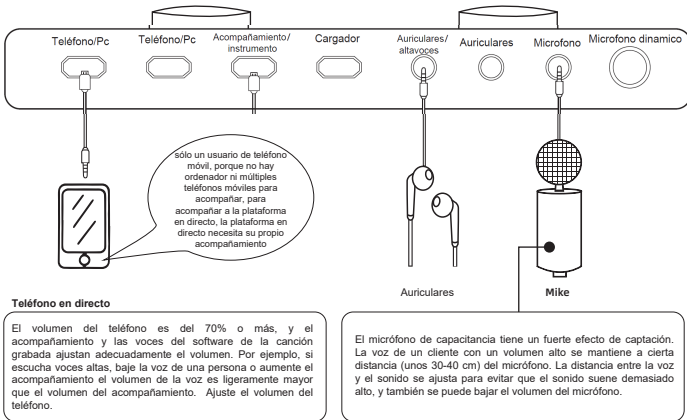


3. método de conexión de teléfonos móviles:

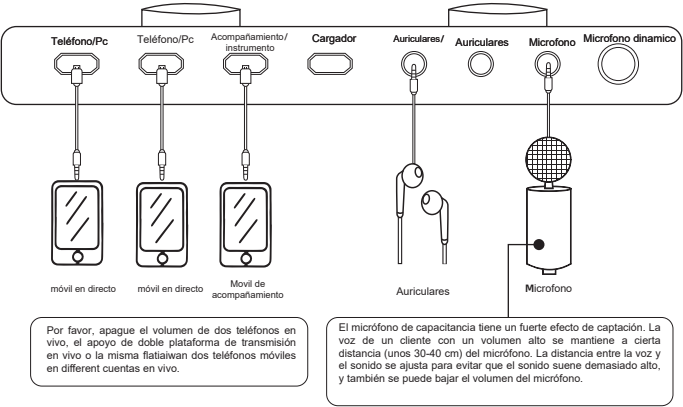

4. transmisión por teléfono móvil, método de conexión de acompañamiento informático:

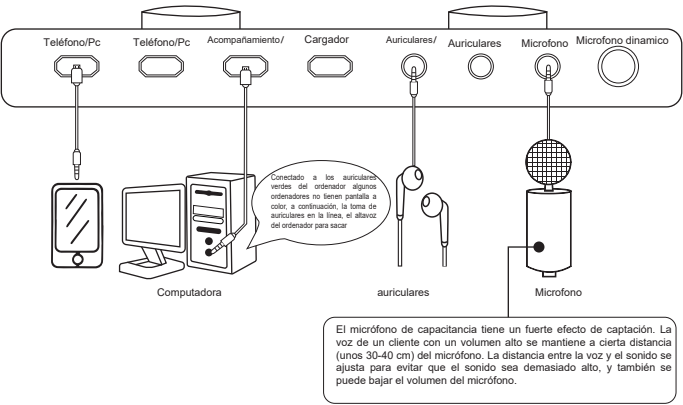


5. método de conexión de difusión simultánea de ordenadores móviles:

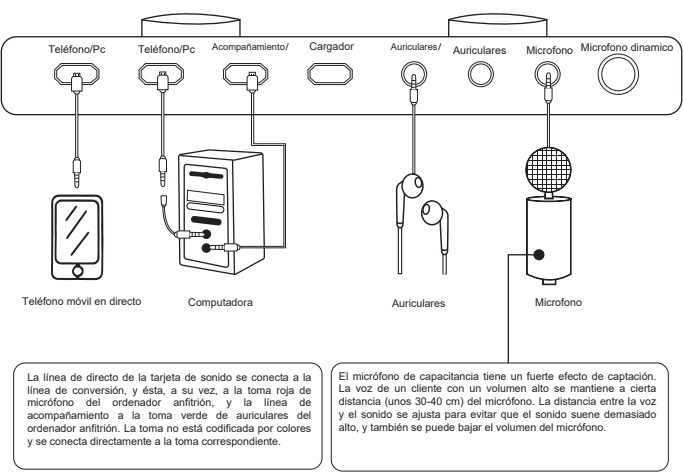

Nota: La caja de resonancia del ordenador debe desconectarse de el ordenador y, a continuación, desconectar la alimentación

6. computer broadcast / computer recording song connection method:

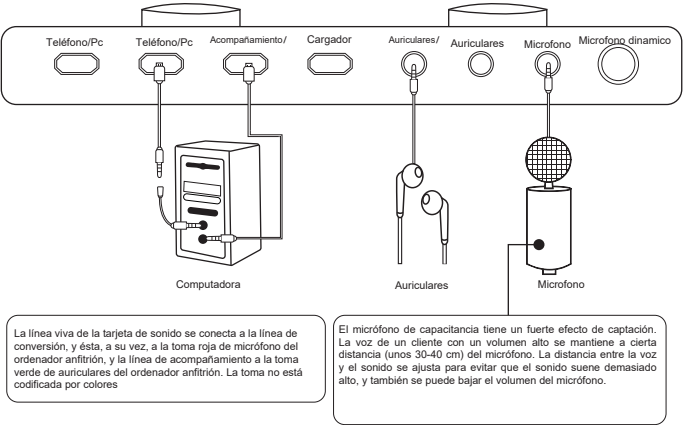



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar