



MICROONDAS DIGITAL



MANUAL DE USUARIO

MICI0001

Índice

Español.....	5
PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS	5
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	6
Para reducir el riesgo de lesiones a las personas Instalación de conexión a tierra	10
LIMPIEZA.....	11
PRECAUCIÓN CON LOS UTENSILIOS	11
Materiales que puede utilizar en el horno microondas	12
INSTALACIÓN DEL HORNO	13
Instalación del plato giratorio	13
Instalación	14
FUNCIONAMIENTO	15
Solución de problemas	20

Português.....	21
PRECAUÇÕES PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICRO-ONDAS EXCESSIVA	21
INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA	22
Para reduzir o risco de ferimentos em pessoas Instalação do aterramento	26
LIMPEZA	27
CUIDADO COM OS UTENSÍLIOS	27
Materiais que podem ser usados no forno de micro-ondas	28
CONFIGURAÇÃO DE SEU FORNO	29
Instalação do prato giratório	29
Instalação do forno	30
OPERAÇÃO	31
Solução de problemas	39

English.....	38
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY	38
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	39
To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation	42
CLEANING	43
UTENSILS CAUTION	43
Materials you can use in microwave oven	44
SETTING UP YOUR OVEN	45
Turntable Installation	45
Installation	46
OPERATION	47
Trouble shooting	52

Horno Microondas

MANUAL DE

INSTRUCCIONES

Ítem: EM720C*
(2CC, 2GS, 2BU)

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su horno microondas , y guárdelas cuidadosamente. Si sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen servicio.



GUARDE CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS

- (a) No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede provocar una exposición nociva a la energía de microondas. Es importante no romper ni manipular los enclavamientos de seguridad.
- (b) No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiador en las superficies de sellado.
- (c) ADVERTENCIA: Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, el horno no debe ponerse en funcionamiento hasta que haya sido reparado por una persona competente.

Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar a la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.

Especificaciones

Artículo	EM720C2CC-PM0E	EM720C2CC-PM0C
Tensión nominal	230 V~ 50 Hz	220 V~ 50 Hz
Entrada de microondas	1050 W	1050 W
Salida de microondas	700 W	700 W

Specifications

Artículo	EM720C2GS-PM0C
Tensión nominal	220 V~ 50 Hz
Entrada de microondas	1050 W
Salida de microondas	700 W

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD: ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o exposición a un exceso de energía del horno microondas al utilizar su aparato, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lee y sigue las "PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA".
2. Este electrodoméstico no está destinado al uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
3. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el electrodoméstico.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro. (Para electrodomésticos con conexión tipo Y).
5. ADVERTENCIA: Asegúrate de que el electrodoméstico esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
6. ADVERTENCIA: Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la remoción de una cubierta que brinda protección contra la exposición a la energía de microondas.
7. ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados, ya que pueden explotar.

8. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, mantén vigilado el horno debido a la posibilidad de ignición.
9. Utiliza únicamente utensilios adecuados para usar en hornos de microondas.
10. Si se produce humo, apaga o desconecta el electrodoméstico y mantén la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
11. El calentamiento de bebidas en el microondas puede resultar en ebullición eruptiva retardada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
12. El contenido de biberones y frascos de comida para bebé debe ser agitado o mezclado y la temperatura verificada antes de consumirlo, para evitar quemaduras.
13. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas, ya que pueden explotar, incluso después de finalizado el calentamiento en el microondas.
14. El horno debe limpiarse regularmente y eliminar cualquier residuo de alimentos.
15. La falta de mantenimiento del horno en condiciones de limpieza adecuadas podría provocar el deterioro de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del electrodoméstico y posiblemente resultar en una situación peligrosa.
16. El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no es aplicable para electrodomésticos con puerta decorativa).
17. Utiliza solo la sonda de temperatura recomendada para este horno. (para hornos provistos con la facilidad de usar una sonda de temperatura).
18. El horno de microondas no debe colocarse en un armario a menos que haya sido probado en un armario.

19.El horno microondas debe ser operado con la puerta decorativa abierta. (para hornos con puerta decorativa).

20.Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales como:

- zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- granjas;
- habitaciones de huéspedes.

21.El horno microondas está destinado a calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares puede provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.

22.Los recipientes metálicos para alimentos y bebidas no están permitidos durante la cocción con microondas.

23.El aparato no debe limpiarse con un limpiador de vapor.

24.El aparato está destinado a ser utilizado de forma independiente.

25.La superficie posterior de los aparatos debe colocarse contra una pared.

**LEA ATENTAMENTE Y CONSÉRVELO PARA
FUTURAS CONSULTAS**

Para reducir el riesgo de lesiones a las personas Instalación de toma de tierra

PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica
Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desmonte este aparato.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica
El uso inadecuado del aparato puede provocar una descarga eléctrica. No enchufe el aparato a una toma de corriente hasta que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

Este aparato debe conectarse a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.

Este aparato está equipado con un cable que tiene un hilo de conexión a tierra con un enchufe con toma de tierra. El enchufe

El enchufe debe conectarse a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra.

Consulte a un electricista o técnico cualificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra. Si es necesario utilizar un cable alargador, utilice únicamente un cable alargador de 3 hilos.

1. Se suministra un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo.
2. Si se utiliza un juego de cables largos o un alargador:

- 1) La capacidad eléctrica marcada del juego de cables o alargador debe ser como mínimo igual a la capacidad eléctrica del aparato.
- 2) El alargador debe ser de 3 hilos con toma de tierra.
- 3) El cable largo debe colocarse de modo que no quede tendido sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezar involuntariamente.

LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el aparato de la red eléctrica.

1. Limpie la cavidad del horno después de usarlo con un paño ligeramente humedecido.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual con agua jabonosa.
3. El marco y la junta de la puerta y las piezas adyacentes deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.
4. No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del cristal.
5. Consejo de limpieza---Para una limpieza más fácil de las paredes de la cavidad que los alimentos cocinados pueden tocar: Coloque medio limón en un recipiente, añada 300 ml de agua y caliéntelo al 100% de potencia del microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

UTENSILIOS: PRECAUCIÓN

Daños corporales *Peligro*

Es peligroso que cualquier persona que no sea una persona competente lleve a cabo cualquier operación de servicio o reparación que implique la retirada de una cubierta que ofrece protección contra la exposición a la energía de microondas.

Consulte las instrucciones sobre "Materiales que puede utilizar en el horno microondas o que debe evitar en el horno microondas". Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para usar en el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

Prueba de utensilios:

- 1.Llena un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
- 2.Cocer a máxima potencia durante 1 minuto.
- 3.Palpa con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo utilice para cocinar en el microondas.
- 4.No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

Materiales que se pueden utilizar en el microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato dorador debe estar al menos 3/16 pulgadas (5mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede provocar la rotura del plato giratorio.
Vajilla	Sólo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o astillados.
Tarros de cristal	Quitar siempre la tapa. Utilícelos sólo para calentar alimentos. La mayoría de los tarros de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Sólo cristalería de horno resistente al calor. Asegúrese de que no tiene adornos metálicos. No utilice vajilla agrietada o desconchada.
Bolsas de cocción para horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cerrar con brida metálica. Haga ranuras para permitir la salida del vapor.
Platos y vasos de papel	Utilizar sólo para cocinar/calentar a corto plazo. No deje el horno desatendido mientras cocina.
Toallas de papel	Utilizar para cubrir los alimentos para recalentarlos y absorber la grasa. Utilizar bajo supervisión sólo para cocciones de corta duración.
Papel de pergamino	Utilícelo como tapa para evitar salpicaduras o como envoltorio para cocinar al vapor.
Plástico	Sólo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Deben llevar la etiqueta "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se reblandecen al calentarse el alimento que contienen. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico bien cerradas deben rajarse, perforarse o ventilarse según las instrucciones del envase.
Envoltorio de plástico	Sólo apto para microondas. Utilícelo para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que el envoltorio de plástico toque los alimentos.
Termómetros	Sólo aptos para microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel encerado	Utilícelo como tapa para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que deben evitarse en el horno microondas


Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede provocar arcos eléctricos. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
Envase de cartón para alimentos con asa metálica	Puede provocar arcos eléctricos. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
Utensilios metálicos o con bordes metálicos	El metal protege los alimentos de la energía de las microondas. Los embellecedores metálicos pueden provocar arcos voltaicos.
Bridas metálicas	Puede provocar la formación de arcos y podría causar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede provocar un incendio en el horno.
Espuma plástica	La espuma de plástico puede fundirse o contaminar el líquido de su interior si se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se seca cuando se utiliza en el horno microondas y puede partirse o agrietarse.

PREPARACIÓN DEL HORNO

Nombres de las piezas y accesorios del horno

Retire el horno y todos los materiales de la caja de cartón y de la cavidad del horno. Su horno viene con los siguientes accesorios:


Bandeja de cristal	1
Conjunto de anillo giratorio	1
Manual de instrucciones	1

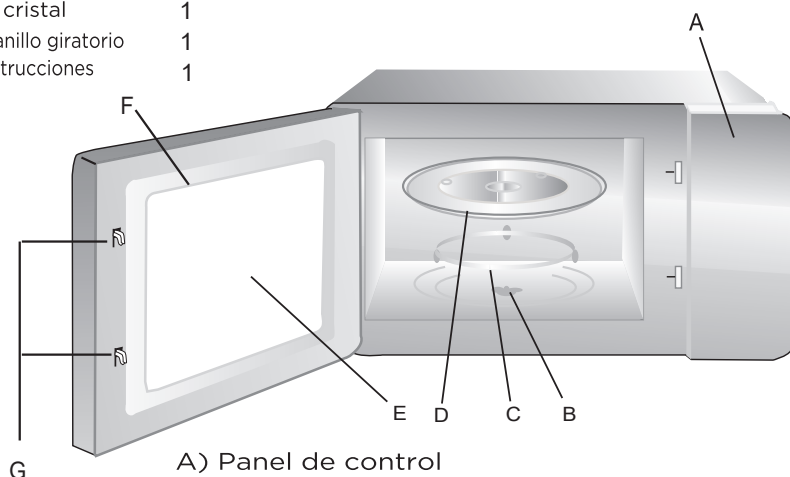

- A) Panel de control
- B) Eje giratorio
- C) Conjunto del anillo giratorio
- D) Bandeja de cristal
- E) Ventana de observación
- F) Conjunto de puerta
- G) Sistema de enclavamiento de seguridad

Instalación del plato giratorio

Cubo (parte inferior)

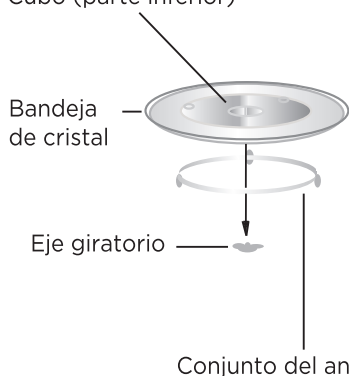

- a. No coloque nunca la bandeja de cristal boca abajo. La bandeja de cristal no debe restringirse nunca.
- b. Tanto la bandeja de cristal como el conjunto del aro giratorio deben utilizarse siempre durante la cocción.
- c. Todos los alimentos y recipientes de alimentos se colocan siempre en la bandeja de cristal para cocinar.
- d. Si la bandeja de cristal o el conjunto del aro giratorio se agrietan o se rompen, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

Instalación de encimeras


Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Examine el horno para detectar cualquier daño, como abolladuras o la puerta rota. No instale el horno si está dañado.

Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del horno microondas.

No retire la cubierta de Mica de color marrón claro que está adherida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

Instalación

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para los respiraderos de entrada y/o salida.

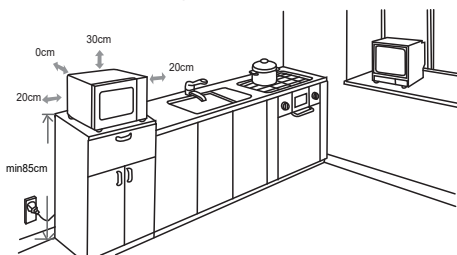

- (1) La altura mínima de instalación es de 85 cm.
- (2) La superficie trasera del aparato debe colocarse contra una pared. Deje un espacio libre mínimo de 30cm por encima del horno, se requiere un espacio libre mínimo de 20cm entre el horno y cualquier pared adyacente.
- (3) No retire las patas de la parte inferior del horno.
- (4) El bloqueo de las aberturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.

- (5) Coloque el horno lo más lejos posible de radios y TV. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de su radio o TV.
2. Enchufe el horno a una toma de corriente doméstica estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia coinciden con los de la etiqueta de características.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una placa de cocina u otro aparato que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía quedaría anulada.

La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.



OPERACIÓN

1. Nivel de potencia

Hay 11 niveles de potencia disponibles.

Nivel	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Ajuste del reloj

(1) Pulse " RELOJ ", se visualizará "00:00".

(2) Pulse las teclas numéricas e introduzca la hora actual. Por ejemplo ahora son las 12:10, pulse "1,2,1,0" sucesivamente.

(3) Pulse " RELOJ " para finalizar el ajuste del reloj. ":" parpadeará y el reloj se iluminará.

(4) Si los números introducidos no están dentro del rango de 1:00--12:59, el ajuste no será válido hasta que se introduzcan números válidos.

Nota: (1) En el proceso de ajuste del reloj, si se pulsa el botón " STOP/ PAUSE/CANCEL " o si no se realiza ninguna operación en 1 minuto, el horno volverá automáticamente al ajuste anterior.

(2) Si necesita reajustar el reloj, repita los pasos 1 a 3.

3. Temporizador de cocina

(1) Pulse "TEMPORIZADOR DE COCINA", la pantalla mostrará 00:00, la cifra de la primera hora parpadeará.

(2) Pulse las teclas numéricas e introduzca el tiempo del temporizador (el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos).

(3) Pulse " START/+30SEC. "para confirmar el ajuste.

(4) Cuando llegue la hora del temporizador, el zumbador sonará 5 veces.

Si el reloj está ajustado (sistema de 12 horas), la pantalla mostrará la hora actual.

Nota: 1) El tiempo de la cocina es diferente del sistema de 12 horas, Kitchen Timer es un temporizador.

2) Durante el temporizador de cocina, no se puede ajustar ningún programa.

4. Cocinar en microondas

(1) Pulse "TIME COOK" una vez, la pantalla mostrará "00:00".

(2) Pulse las teclas numéricas para introducir el tiempo de cocción; el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.

(3) Pulse "POWER" una vez, la pantalla mostrará "PL10". La potencia por defecto es del 100%. Ahora puede pulsar las teclas numéricas para ajustar el nivel de potencia.

(4) Pulse " START/+30SEC." para iniciar la cocción.

Ejemplo: cocinar los alimentos con una potencia de microondas del 50% durante 15 minutos.

- a. Pulse "TIME COOK " una vez. Aparecerá "00:00".
- b. Pulse "1", "5", "0", "0" en orden.
- c. Pulse "POWER" una vez y, a continuación, pulse "5" para seleccionar una potencia de microondas del 50%.
- d. Pulse "START/+30SEC." para iniciar la cocción.

Nota: 1) Durante el proceso de ajuste, si se pulsa el botón "STOP/CANCEL" o si no se realiza ninguna operación en 1 minuto, el horno volverá automáticamente al ajuste anterior.

2) Si se selecciona "PLO", el horno funcionará con ventilador sin potencia.

3) Durante la cocción con microondas, puede pulsar "POWER" para cambiar la potencia que necesite. Después de pulsar "POWER", la potencia actual parpadeará durante 3 segundos, ahora puede pulsar el botón numérico para cambiar la potencia. El horno funcionará con la potencia seleccionada durante el resto del tiempo.

5. Cocina rápida

(1) En estado de espera, la cocción instantánea al 100% de potencia puede iniciarse seleccionando un tiempo de cocción de 1 a 6 minutos pulsando los botones numéricos 1 a 6. Pulse " START/+30SEC." para aumentar el tiempo de cocción; el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.

(2) En estado de espera, puede iniciarse la cocción instantánea al 100% de potencia con 30 segundos de tiempo de cocción pulsando " START/+30SEC ". Cada pulsación del mismo botón aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos. el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.

Nota: durante la cocción en microondas y la descongelación por tiempo, se puede añadir tiempo pulsando el botón " START/+30SEC ".

6. Función de descongelación por peso

(1) Pulse "WEIGHT DEFROST", la pantalla mostrará "dEF1".

(2) Pulse los botones numéricos para introducir el peso a descongelar.

Introduzca un peso comprendido entre 100~2000 g.

(3) Si el peso introducido no está entre 100~2000 g, la entrada no será válida.

(4) Pulse " START/+30SEC. " para iniciar la descongelación y se mostrará el tiempo de cocción restante.

7. Función de descongelación por tiempo

(1) Pulse "TIME DEFROST", la pantalla mostrará "dEF2".

(2) Pulse los botones numéricos para introducir la hora de descongelación. El intervalo de tiempo efectivo es 00:01-99:99

(3) La potencia de microondas por defecto es el nivel de potencia 3. Si desea cambiar el nivel de potencia, pulse " POWER " una vez, y la pantalla mostrará "PL 3", después pulse el teclado numérico del nivel de potencia que desee.

(4) Pulse " START/+30SEC. " para iniciar la descongelación. Se mostrará el tiempo de cocción restante.

8. POPCORN

a) Pulse "POPCORN" repetidamente hasta que aparezca el número que desee en la pantalla, "50", "100" g aparecerán en orden.

Por ejemplo, pulse "POPCORN" una vez y aparecerá "50".


b) Pulse "START/+30SEC." para cocinar, el zumbador sonará una vez. Cuando termine la cocción, el zumbador sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

Información importante sobre las palomitas de microondas

1. Al seleccionar 100 g de palomitas de maíz, se sugiere doblar hacia abajo un triángulo en cada esquina de la bolsa antes de la cocción. Consulte la imagen de la derecha.



2. Si/cuando la bolsa de palomitas se expande y ya no gira correctamente, pulse el botón STOP/PAUSE/CANCEL una vez y abra la puerta del horno y ajuste la posición de la bolsa para garantizar una cocción uniforme.

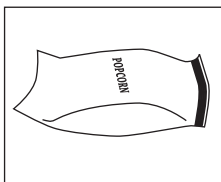

9. PAPAS

a) Pulse repetidamente "POTENCIA" hasta que aparezca en la pantalla el número que desee,

Aparecerán "1", "2", "3" en orden.

"1" SET : 1 papas (aproximadamente 230 gramos)

"2" SETS: 2 papas (aproximadamente 460 gramos)

"3" SETS: 3 papas (aproximadamente 690 gramos)

Por ejemplo, pulse "PATATA" una vez y aparecerá "1".

b) Pulse "START/+30SEC". Cuando termine la cocción, el zumbador sonará cinco veces y volverá al estado de espera.

10. PIZZA

a) Pulse PIZZA " repetidamente hasta que aparezca el número que desee en la pantalla, "100", "200", "400" g aparecerán en orden.

Por ejemplo, pulse "PIZZA" una vez y aparecerá "100".

b) Presione "START/+30SEC". Cuando termine la cocción, el zumbador sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

11. VERDURAS CONGELADAS

- a) Pulse " VERDURA CONGELADA " repetidamente hasta que aparezca el número que desee en la pantalla, "150", "350", "500" g aparecerán en orden. Por ejemplo, si pulsa una vez "VERDURA CONGELADA", aparecerá "150".
- b) Pulse "START/+30SEC." Cuando termine la cocción, el zumbador sonará cinco veces y volverá al estado de espera.

12. BEBIDAS

- a) Pulse " BEBIDA " repetidamente hasta que aparezca el número que desee en la pantalla, "1", "2", "3" taza se mostrará en orden. Una taza equivale aproximadamente a 120 ml. Por ejemplo, pulse "BEVERAGE" una vez y aparecerá "1".
- b) Pulse "START/+30SEC." Cuando termine la cocción, el zumbador sonará cinco veces y volverá al estado de espera.

13. PLATO PARA CENA

- a) Pulse "PLATO COMEDOR" repetidamente hasta que aparezca el número que desee en la pantalla, "250", "350", "500" g aparecerán en orden. Por ejemplo, pulse una vez "PLATO COMEDOR" y aparecerá "250".
- b) Pulse "START/+30SEC." Cuando termine la cocción, el zumbador sonará cinco veces y volverá al estado de espera.

14. FUNCIÓN DE MEMORIA

(1) Pulse "0/MEMORY" para elegir el procedimiento de memoria 1-3. La pantalla mostrará 1,2,3.

(2) Si se ha ajustado el procedimiento, pulse " START/+30SEC." para utilizarlo. Si no, continúe ajustando el procedimiento. Sólo pueden ajustarse una o dos etapas.

(3) Una vez finalizado el ajuste, pulse "START/+30SEC." una vez para guardar el procedimiento y volver a los estados de espera. Si pulsa " START/+30SEC." de nuevo, comenzará la cocción.

Ejemplo: para configurar el siguiente procedimiento como la segunda memoria, es decir la memoria 2.

para cocinar los alimentos con una potencia de microondas del 80% durante 3 minutos y 20 segundos.

Los pasos son los siguientes:

- En estado de espera, pulse "0/MEMORIA" dos veces, deje de pulsar hasta que la pantalla muestre "2".
- Pulse "TIME COOK" una vez, luego pulse "3", "2", "0" en orden.
- Pulse "POWER" una vez, aparecerá "PL10", luego pulse "8" y aparecerá "PL8".
- Pulse " START/+30SEC." para guardar el ajuste. El zumbador suena una vez y vuelve al estado de espera. Si pulsa "START/+30SEC." dos veces después del paso c, el procedimiento se guardará como memoria 2 y funcionará.
- Si no se corta la electricidad, el procedimiento se guardará todo el tiempo. Si lo está, el procedimiento necesita reiniciarse.
- Si desea ejecutar el procedimiento guardado, en estado de espera, pulse "0/MEMORY" dos veces, la pantalla mostrará "2", luego pulse "START/+30SEC." para ejecutar.

15. Cocción en varias fases

Como máximo pueden ajustarse 2 etapas para la cocción. En la cocción en varias fases, si una de las fases es la descongelación, ésta se realizará automáticamente en la primera fase. Nota: La cocción automática no puede funcionar en la cocción multietapa.

Ejemplo: si desea cocinar con una potencia de microondas del 80% durante 5 minutos + una potencia de microondas del 60% durante 10 minutos. Las etapas de cocción son las siguientes:

(1) Pulse "TIME COOK" una vez, luego pulse "5", "0", "0" para ajustar el tiempo de cocción;

(2) Pulse "POWER" una vez y, a continuación, pulse "8" para seleccionar una potencia de microondas del 80%.

(3) Pulse "TIME COOK" una vez, luego pulse "1", "0", "0", "0" para ajustar el tiempo de cocción;

(4) Pulse "POWER" una vez y, a continuación, pulse "6" para seleccionar una potencia de microondas del 60%.

(5) Pulse "START/ +30SEC." para iniciar la cocción.

16. FUNCIÓN INVESTIGADORA

(1) En estado de cocción, pulse "RELOJ", la pantalla mostrará el reloj durante tres segundos.

17. FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS

Bloqueo: En estado de espera, pulse " STOP/CANCEL " durante 3 segundos, se oirá un "bip" largo que indica que ha entrado en estado de bloqueo para niños; mientras tanto, la pantalla mostrará " [_ _] ".

Salir del bloqueo: En estado de bloqueo, pulse "STOP / CANCELAR" durante 3 segundos, se oirá un "bip" largo que indica que se libera el bloqueo.

18. FUNCIÓN DE RECORDATORIO DE FIN DE COCCIÓN

Cuando termine la cocción, el zumbador emitirá 5 "bips" para avisar al usuario de que la cocción ha terminado.

19. OTRAS ESPECIFICACIONES

(1) En estado de espera, si el tubo digital del reloj ajustado muestra la hora actual, el icono " : " parpadeará; de lo contrario, mostrará " 0:00 ".

(2) En el estado de ajuste de la función, la pantalla muestra el ajuste correspondiente.

(3) En estado de trabajo o pausa, la pantalla muestra el tiempo de cocción excedente.

Solución de problemas

Normal	
El horno microondas interfiere en la recepción de TV	La recepción de radio y televisión puede verse afectada por el funcionamiento del horno microondas. Es similar a la interferencia de pequeños aparatos eléctricos, como batidora, aspiradora y ventilador eléctrico. Es normal.
Luz tenue del horno	En la cocción con microondas de baja potencia, la luz del horno puede volverse tenue. Es normal.
Vapor acumulado en la puerta, salida de aire caliente por las rejillas de ventilación	Al cocinar, puede salir vapor de los alimentos. La mayor parte saldrá por las rejillas de ventilación. Pero una parte puede acumularse en un lugar fresco, como la puerta del horno. Esto es normal.
El horno se encendió accidentalmente sin comida dentro.	Está prohibido hacer funcionar la unidad sin alimentos en su interior. Es muy peligroso.

Problemas	Posible causa	Remedio
El horno no se puede poner en marcha.	(1) El cable de alimentación no está bien enchufado.	Desenchufa. Vuelva a enchufar después de 10 segundos.
	(2) Se funde el fusible o funciona el disyuntor.	Sustituya el fusible o restablezca el disyuntor (reparado por personal profesional de nuestra empresa).
	(3) Problemas con la toma de corriente.	Pruebe la toma de corriente con otros aparatos eléctricos.
El horno no se calienta.	(4) La puerta no está bien cerrada.	Cierra bien la puerta.



Según la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los RAEE deben recogerse y tratarse por separado. Si en el futuro tiene que deshacerse de este producto, NO lo tire a la basura doméstica. Envíe este producto a los puntos de recogida de RAEE donde estén disponibles.

MANUAL DE INSTRUÇÃO DO FORNO DE MICRO-ONDAS

Ítem: EM720C*
(2CC, 2GS, 2BU)

Leia estas instruções cuidadosamente antes de usar o forno de micro-ondas e guarde-as com cuidado.

Se você seguir as instruções, seu forno lhe proporcionará muitos anos de bom serviço.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE

PRECAUÇÕES PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO À ENERGIA EXCESSIVA DE MICROONDAS

(a) Não tente operar este forno com a porta aberta, pois isso pode resultar em exposição prejudicial à energia de micro-ondas. É importante não quebrar ou adulterar as travas de segurança.

(b) Não coloque nenhum objeto entre a parte frontal do forno e a porta, nem permita que resíduos de terra ou de produtos de limpeza se acumulem nas superfícies de vedação.

(c) AVISO: Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o forno não deve ser operado até que tenha sido consertado por uma pessoa competente.

Se o aparelho não for mantido em um bom estado de limpeza, sua superfície poderá ser degradada e afetar a vida útil do aparelho, o que pode levar a uma situação perigosa.

Especificações

Item	EM720C2CC-PM0E	EM720C2CC-PM0C
Tensão nominal	230 V~ 50 Hz	220 V~ 50 Hz
Entrada de micro-ondas	1050 W	1050 W
Saída de micro-ondas	700 W	700 W

Especificações

Item	EM720C2GS-PM0C
Tensão nominal	220 V~ 50 Hz
Entrada de micro-ondas	1050 W
Saída de micro-ondas	700 W

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos em pessoas ou exposição à energia excessiva do forno de micro-ondas ao usar o aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. Leia e siga as "PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A EXCESSO DE ENERGIA DE MICRO-ONDAS".
2. Este eletrodoméstico não é destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso do eletrodoméstico por uma pessoa responsável por sua segurança.
3. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o eletrodoméstico.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas devidamente qualificadas para evitar um perigo. (Para eletrodomésticos com ligação tipo Y)
5. ATENÇÃO: Certifique-se de que o eletrodoméstico está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de choque elétrico.
6. ATENÇÃO: É perigoso que qualquer pessoa que não seja competente realize qualquer operação de serviço ou reparo que envolva a remoção de uma cobertura que ofereça proteção contra exposição à energia de micro-ondas.
7. ATENÇÃO: Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, pois podem explodir.

8. Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, mantenha o forno sob observação devido à possibilidade de ignição.
9. Utilize apenas utensílios adequados para uso em fornos de micro-ondas.
10. Se fumaça for emitida, desligue ou desconecte o aparelho e mantenha a porta fechada para sufocar qualquer chama.
11. O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar em fervura eruptiva retardada, portanto, tome cuidado ao manusear o recipiente.
12. O conteúdo de mamadeiras e potes de comida para bebê deve ser mexido ou agitado e a temperatura verificada antes do consumo, para evitar queimaduras.
13. Ovos com casca e ovos inteiros cozidos não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, pois podem explodir, mesmo após o aquecimento no micro-ondas ter terminado.
14. O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos removidos.
15. A falha em manter o forno em condições limpas pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar adversamente a vida útil do aparelho e possivelmente resultar em uma situação perigosa.
16. O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa para evitar superaquecimento. (Isso não se aplica a aparelhos com porta decorativa.)
17. Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno. (para fornos equipados com uma sonda de temperatura.)
18. O forno de micro-ondas não deve ser colocado em um armário, a menos que tenha sido testado em um armário.

19. O forno de micro-ondas deve ser operado com a porta decorativa aberta. (para fornos com uma porta decorativa).

20. Este aparelho foi projetado para ser usado em aplicações domésticas e similares, tais como:

- áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
- casas de fazenda;
- ambientes do tipo pousada e café da manhã.

21. O forno de micro-ondas foi projetado para aquecer alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas de aquecimento, chinelos, esponjas, panos úmidos e similares podem causar risco de ferimentos, ignição ou incêndio.

22. Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante o cozimento no micro-ondas.

23. O aparelho não deve ser limpo com um limpador a vapor.

24. O aparelho deve ser usado de forma independente.

25. A superfície traseira dos aparelhos deve ser colocada contra uma parede.

LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

Para reduzir o risco de ferimentos em pessoas Instalação do aterramento

PERIGO

Risco de choque elétrico. Tocar em alguns dos componentes internos pode causar lesões pessoais graves ou morte. Não desmonte este aparelho.

AVISO

Risco de choque elétrico. O uso inadequado do aterramento pode resultar em choque elétrico. Não conecte o plugue a uma tomada até que o aparelho esteja devidamente instalado e aterrado.

Este aparelho deve ser aterrado. No caso de um curto-circuito elétrico, o aterramento reduz o risco de risco de choque elétrico ao fornecer um fio de fuga para a corrente elétrica.

Este aparelho está equipado com um cabo com um fio de aterramento e um plugue de aterramento.

um plugue de aterramento. O plugue

O plugue deve ser conectado a uma tomada devidamente instalada e aterrada.

Consulte um electricista ou técnico de manutenção qualificado se as instruções de aterramento não forem completamente compreendidas ou se houver dúvidas quanto ao aterramento adequado do aparelho.

Se for necessário usar um cabo de extensão, use apenas um cabo de extensão de 3 fios.

1. Um cabo de alimentação de energia curto é fornecido para reduzir os riscos resultantes de se enroscar ou tropeçar em um cabo mais longo.

2. Se for usado um conjunto de cabos longos ou um cabo de extensão:

1) A classificação elétrica marcada do conjunto de cabos ou do cabo de extensão deve ser pelo menos igual à classificação elétrica do aparelho.

2) O cabo de extensão deve ser um cabo de 3 fios com aterramento.

3) O cabo longo deve ser disposto de modo que não fique pendurado sobre a bancada ou sobre a mesa, onde possa ser puxado por crianças ou tropeçado involuntariamente.

LIMPEZA

Certifique-se de desconectar o aparelho da fonte de alimentação.

1. Limpe a cavidade do forno após o uso com um pano levemente úmido.
2. Limpe os acessórios da maneira usual em água com sabão.
3. A moldura e a vedação da porta e as peças vizinhas devem ser limpas cuidadosamente com um pano úmido quando estiverem sujas.
4. Não use produtos de limpeza abrasivos fortes ou raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois eles podem arranhar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro.
5. Dica de limpeza---Para facilitar a limpeza das paredes da cavidade em que o alimento cozido pode tocar: Coloque meio limão em uma tigela, adicione 300 ml (1/2 litro) de água e aqueça em 100% da potência do micro-ondas por 10 minutos. Limpe o forno com um pano macio e seco.

CUIDADO COM OS UTENSÍLIOS

Danos pessoais Perigo

É perigoso para qualquer pessoa que não seja uma pessoa competente realizar qualquer operação de serviço ou reparo que envolva a remoção de uma cobertura que ofereça proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.

Consulte as instruções sobre "Materiais que podem ser usados no forno de micro-ondas ou que devem ser evitados no forno de micro-ondas". Pode haver certos utensílios não metálicos que não são seguros para uso no micro-ondas. Em caso de dúvida, você pode testar o utensílio em questão seguindo o procedimento abaixo.

Teste do utensílio:

1. Encha um recipiente próprio para micro-ondas com 1 xícara de água fria (250 ml) e o utensílio em questão.
2. Cozinhe na potência máxima por 1 minuto.
3. Examine cuidadosamente o utensílio. Se o utensílio vazio estiver quente, não o utilize para cozinhar no micro-ondas.
4. Não exceda o tempo de cozimento de 1 minuto.

Materiais que podem ser usados no forno de micro-ondas

Utensílios	Observações
Prato para dourar	Siga as instruções do fabricante. O fundo do prato de dourar deve estar pelo menos 5 mm acima do prato giratório. O uso incorreto pode causar a quebra do prato giratório.
Louça	Pode ser usado apenas em micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Não use pratos rachados ou lascados.
Frascos de vidro	Sempre remova a tampa. Use somente para aquecer os alimentos até que estejam mornos. A maioria dos potes de vidro não é resistente ao calor e pode se quebrar.
Vidraría	Somente vidros de forno resistentes ao calor. Certifique-se de que não haja nenhum acabamento metálico. Não use pratos rachados ou lascados.
Sacos para cozimento no forno	Siga as instruções do fabricante. Não feche com uma braçadeira de metal. Faça fendas para permitir a saída do vapor.
Pratos e copos de papel	Use apenas para cozimento/aquecimento de curto prazo. Não deixe o forno sem supervisão durante o cozimento.
Toalhas de papel	Use para cobrir alimentos para reaquecimento e absorção de gordura. Use com supervisão apenas para cozimento de curto prazo.
Papel manteiga	Use como uma capa para evitar respingos ou como um envoltório para cozimento a vapor.
Plástico	Pode ser usado somente em microondas. Siga as instruções do fabricante. Deve ter a etiqueta "Microwave Safe" (Seguro para micro-ondas). Alguns recipientes de plástico amolecem, pois o alimento dentro deles fica quente. Os "sacos de cozimento" e os sacos plásticos bem fechados devem ser cortados, perfurados ou ventilados conforme indicado na embalagem.
Embalagem plástica	Pode ser usado somente no micro-ondas. Use para cobrir os alimentos durante o cozimento para reter a umidade. Não permita que o filme plástico entre em contato com o alimento.
Termômetros	Somente para micro-ondas (termômetros para carnes e doces).
Papel de cera	Use como uma cobertura para evitar respingos e reter a umidade.

Materiais que devem ser evitados no forno de micro-ondas


Utensílios	Observações
Bandeja de alumínio	Pode causar formação de arco elétrico. Transfira os alimentos para um prato próprio para micro-ondas.
Caixa de papelão para alimentos com alça de metal	Pode causar formação de arco elétrico. Transfira os alimentos para um prato próprio para micro-ondas.
Utensílios de metal ou com acabamento de metal	O metal protege o alimento da energia do micro-ondas. A guarnição de metal pode causar arco voltaico.
Abraçadeiras de metal	Pode causar arco voltaico e incêndio no forno.
Sacos de papel	Pode causar um incêndio no forno.
Espuma plástica	A espuma plástica pode derreter ou contaminar o líquido em seu interior quando exposta a altas temperaturas.
Madeira	A madeira resseca quando usada no forno de micro-ondas e pode rachar ou se fragmentar.

CONFIGURAÇÃO DO FORNO

Nomes das peças e acessórios do forno

Remova o forno e todos os materiais da caixa de papelão e da cavidade do forno. Seu forno é fornecido com os seguintes acessórios:


Bandeja de vidro	1
Conjunto da plataforma giratória	1
Manual de instruções	1

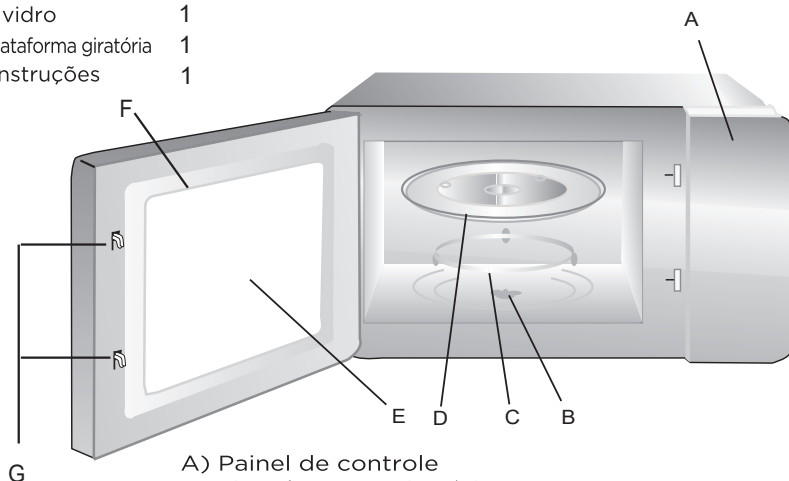

- A) Painel de controle
- B) Eixo do prato giratório
- C) Conjunto do anel do prato giratório
- D) Bandeja de vidro
- E) Janela de observação
- F) Conjunto da porta
- G) Sistema de intertravamento de segurança

Instalação do toca-discos

Cubo (parte inferior)

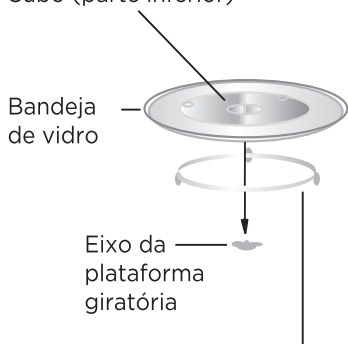

Conjunto do anel da plataforma giratória

- a. Nunca coloque a bandeja de vidro de cabeça para baixo. A bandeja de vidro nunca deve ser restringida.
- b. Tanto a bandeja de vidro quanto o conjunto do anel do prato giratório devem ser sempre usados durante o cozimento.
- c. Todos os alimentos e recipientes de alimentos são sempre colocados na bandeja de vidro para o cozimento.
- d. Se a bandeja de vidro ou o conjunto do anel do prato giratório rachar ou quebrar, entre em contato com o centro de serviço autorizado mais próximo.

Instalação de bancadas


Remova todo o material de embalagem e os acessórios. Examine o forno para verificar se há algum dano, como amassados ou porta quebrada. Não instale o forno se ele estiver danificado.

Remova qualquer película protetora encontrada na superfície do forno de micro-ondas.

Não remova a cobertura de mica marrom clara que está fixada na cavidade do forno para proteger o magnetron.

Instalação

1. Selecione uma superfície plana que ofereça espaço livre suficiente para as aberturas de entrada e/ou saída de ar.

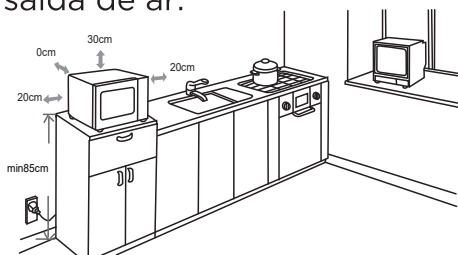

(1) A altura mínima de instalação é de 85 cm.

(2) A superfície traseira do aparelho deve ser colocada contra uma parede.

Deixe uma folga mínima de 30 cm acima do forno e uma folga mínima de 20 cm entre o forno e as paredes adjacentes.

(3) Não remova os pés da parte inferior do forno.

(4) O bloqueio das aberturas de entrada e/ou saída pode danificar o forno.

(5) Coloque o forno o mais longe possível de rádios e TVs. O funcionamento do forno de micro-ondas pode causar interferência em sua recepção de rádio ou TV.

2. Conecte o forno a uma tomada doméstica padrão. Certifique-se de que a tensão e a frequência sejam as mesmas da tensão e da frequência indicadas na etiqueta de classificação.

ADVERTÊNCIA: Não instale o forno sobre um cooktop ou outro aparelho que produza calor. Se instalado próximo ou sobre uma fonte de calor, o forno poderá ser danificado e a garantia será anulada.

A superfície acessível pode estar quente durante a operação.



OPERAÇÃO

1. Nível de potência

Há 11 níveis de potência disponíveis.

Nível	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Potência	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Configuração do relógio

(1) Pressione "CLOCK", "00:00" será exibido.

(2) Pressione as teclas numéricas e digite a hora atual. Por exemplo, por exemplo, a hora atual é 12:10, pressione "1,2,1,0" sucessivamente.

(3) Pressione "CLOCK" para concluir a configuração do relógio. ":" piscará e o relógio se acenderá.

(4) Se os números inseridos não estiverem dentro do intervalo de 1:00 a 12:59, a configuração será inválida até que números válidos sejam inseridos.

Observação: (1) No processo de configuração do relógio, se o botão "STOP/PAUSE/CANCEL" for pressionado ou se não houver nenhuma operação em 1 minuto, o forno voltará automaticamente à configuração anterior.

(2) Se for necessário redefinir o relógio, repita as etapas de 1 a 3.

3. Cronômetro de cozinha

(1) Pressione "KITCHEN TIMER", a tela exibirá 00:00, o número da primeira hora piscará.

(2) Pressione as teclas numéricas e digite o tempo do timer (o tempo máximo de cozimento é de 99 minutos e 99 segundos).

(3) Pressione "START/+30SEC." para confirmar a configuração.

(4) Quando o tempo do cronômetro chegar, a campainha tocará 5 vezes.

Se o relógio estiver ajustado (sistema de 12 horas), a tela exibirá a hora atual.

Observação: 1) O horário da cozinha é diferente do sistema de 12 horas, o Kitchen Timer é um cronômetro.

2) Durante o timer de cozinha, nenhum programa pode ser definido.

4. Cozimento em micro-ondas

(1) Pressione "TIME COOK" uma vez e a tela exibirá "00:00".

(2) Pressione as teclas numéricas para inserir o tempo de cozimento; o tempo máximo de cozimento é de 99 minutos e 99 segundos.

(3) Pressione "POWER" uma vez e a tela exibirá "PL10". A potência padrão é 100%. Agora você pode pressionar as teclas numéricas para ajustar o nível de potência.

(4) Pressione "START/+30SEC." para iniciar o cozimento.

Exemplo: para cozinhar o alimento com 50% da potência do micro-ondas por 15 minutos.

- a. Pressione "TIME COOK" uma vez. "00:00" é exibido.
- b. Pressione "1", "5", "0", "0" em ordem.
- c. Pressione "POWER" uma vez e, em seguida, pressione "5" para selecionar 50% da potência do micro-ondas.
- d. Pressione "START/+30SEC." para iniciar o cozimento.

Observação: 1) No processo de configuração, se o botão "STOP/CANCEL" for pressionado ou se não houver nenhuma operação em 1 minuto, o forno voltará automaticamente à configuração anterior.

2) Se "PLO" for selecionado, o forno funcionará com ventilador sem energia.

3) Durante o cozimento no micro-ondas, "POWER" pode ser pressionado para alterar a potência necessária. Depois de pressionar "POWER", a potência atual piscará por 3 segundos, agora você pode pressionar o botão numérico para alterar a potência. O forno funcionará com a potência selecionada durante o tempo restante.

5. Cozimento rápido

(1) No estado de espera, o cozimento instantâneo com nível de potência de 100% pode ser iniciado selecionando um tempo de cozimento de 1 a 6 minutos pressionando os botões numéricos de 1 a 6. Pressione "START/+30SEC." para aumentar o tempo de cozimento; o tempo máximo de cozimento é de 99 minutos e 99 segundos.

(2) No estado de espera, o cozimento instantâneo no nível de potência de 100% com 30 segundos de tempo de cozimento pode ser iniciado pressionando "START/+30SEC". Cada pressão no mesmo botão aumentará o tempo de cozimento em 30 segundos. O tempo máximo de cozimento é de 99 minutos e 99 segundos.

Observação: durante o cozimento no micro-ondas e o tempo de descongelamento, o tempo pode ser adicionado pressionando o botão "START/+30SEC".

6. Função de descongelamento de peso

(1) Pressione "WEIGHT DEFROST", a tela exibirá "dEF1".

(2) Pressione os botões numéricos para inserir o peso a ser descongelado.

Insira o peso entre 100 e 2.000 g.

(3) Se o peso inserido não estiver entre 100 e 2.000 g, a entrada será inválida.

(4) Pressione "START/+30SEC." para iniciar o descongelamento e o tempo de cozimento restante será exibido.

7. Função de descongelamento por tempo

(1) Pressione "TIME DEFROST", a tela exibirá "dEF2".

(2) Pressione os botões numéricos para inserir o tempo de degelo. O intervalo de tempo efetivo é de 00:01 a 99:99

(3) A potência padrão do micro-ondas é o nível de potência 3. Se quiser alterar o nível de potência, pressione "POWER" uma vez e a tela exibirá "PL 3" e, em seguida, pressione o teclado numérico do nível de potência desejado.

(4) Pressione "START/+30SEC." para iniciar o descongelamento. O tempo de cozimento restante será exibido.

8. POPCORN

a) Pressione "POPCORN" repetidamente até que o número desejado apareça no visor; "50", "100" g serão exibidos na ordem.

Por exemplo, pressione "POPCORN" uma vez e aparecerá "50".


b) Pressione "START/+30SEC." para cozinhar, a campainha soará uma vez. Quando o cozimento terminar, a campainha soará cinco vezes e, em seguida, voltará ao estado de espera.

Informações importantes sobre o recurso de pipoca para micro-ondas

1. Ao selecionar 100 g de pipoca, sugerimos que você dobre um triângulo em cada canto do saco antes do cozimento. Consulte a figura à direita.



2. Se/quando o saco de pipoca se expandir e não girar mais corretamente, pressione o botão STOP/PAUSE/CANCEL uma vez, abra a porta do forno e ajuste a posição do saco para garantir um cozimento uniforme.

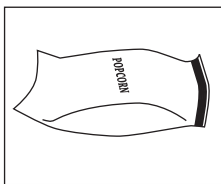

9. BATATA

a) Pressione " POTATO " repetidamente até que o número desejado apareça no visor,

"1", "2", "3" serão exibidos na ordem.

"1" SET : 1 batata (aproximadamente 230 gramas)

"2" SETS: 2 batatas (aproximadamente 460 gramas)

"3" SETS: 3 batatas (aproximadamente 690 gramas)

Por exemplo, pressione "POTATO" uma vez e aparecerá "1".

b) Pressione "START/+30SEC. " Quando o cozimento terminar, a campainha soará cinco vezes e, em seguida, voltará ao estado de espera.

10. PIZZA

a) Pressione PIZZA " repetidamente até que o número desejado apareça no visor. "100", "200", "400" g serão exibidos na ordem.

Por exemplo, pressione "PIZZA" uma vez e aparecerá "100".

b) Pressione " START/+30SEC. " para cozinhar, a campainha soa uma vez.

Quando o cozimento terminar, a campainha soará cinco vezes e, em seguida, voltará ao estado de espera.

11. VEGETAIS CONGELADOS

- a) Pressione " FROZEN VEGETABLE " repetidamente até que o número desejado apareça no visor, "150", "350", "500" g serão exibidos na ordem. Por exemplo, pressione "FROZEN VEGETABLE" uma vez e aparecerá "150".
- b) Pressione "START/+30SEC." Quando o cozimento terminar, a campainha soará cinco vezes e, em seguida, voltará ao estado de espera.

12. BEBIDAS

- a) Pressione "BEVERAGE" (Bebida) repetidamente até que o número desejado apareça no visor. "1", "2", "3" copos serão exibidos na ordem. Uma xícara equivale a aproximadamente 120 ml. Por exemplo, pressione "BEVERAGE" uma vez e aparecerá "1".
- b) Pressione "START/+30SEC." para cozinhar, a campainha soa uma vez. Quando o cozimento terminar, a campainha soará cinco vezes e, em seguida, voltará ao estado de espera.

13. PRATO DE JANTAR

- a) Pressione " DINNER PLATE " repetidamente até que o número desejado apareça no visor, "250", "350", "500" g serão exibidos na ordem. Por exemplo, pressione "DINNER PLATE" uma vez e aparecerá "250".
- b) Pressione " START/+30SEC. " para cozinhar, a campainha soa uma vez. Quando o cozimento terminar, a campainha soará cinco vezes e, em seguida, voltará ao estado de espera.

14. FUNÇÃO DE MEMÓRIA

- (1) Pressione "O/MEMORY" para escolher o procedimento de memória 1-3. A tela exibirá 1,2,3.
- (2) Se o procedimento tiver sido definido, pressione "START/+30SEC. " para usá-lo. Caso contrário, continue a definir o procedimento. Somente um ou dois estágios podem ser definidos.
- (3) Após concluir a configuração, pressione "START/+30SEC." uma vez para salvar o procedimento e voltar aos estados de espera. Se pressionar "START/+30SEC." novamente, o cozimento será iniciado.

Exemplo: para definir o procedimento a seguir como a segunda memória, ou seja, a memória 2. para cozinhar o alimento com 80% da potência do micro-ondas por 3 minutos e 20 segundos.

As etapas são as seguintes:

- a. Em estado de espera, pressione "O/MEMORY" duas vezes e pare de pressionar até que a tela exiba "2".
- b. Pressione "TIME COOK" uma vez e, em seguida, pressione "3", "2", "0" na ordem.
- c. Pressione "POWER" uma vez e a tela exibirá "PL10"; em seguida, pressione "8" e a tela exibirá "PL8".
- d. Pressione "START/+30SEC. " para salvar a configuração. A campainha soa uma vez e, em seguida, volta ao estado de espera. Se você pressionar "START/+30SEC." duas vezes após a etapa c, o procedimento será salvo como memória 2 e operado.
- e. Se a eletricidade não for cortada, o procedimento será salvo o tempo todo. Se isso acontecer, o procedimento precisará ser reiniciado.
- f. Se quiser executar o procedimento salvo, em estado de espera, pressione "O/MEMORY" duas vezes, a tela exibirá "2" e, em seguida, pressione "START/+30SEC." para executar.

15. Cozimento em vários estágios

No máximo dois estágios podem ser definidos para o cozimento. No cozimento em vários estágios, se um estágio for de descongelamento, o descongelamento será colocado no primeiro estágio automaticamente. Observação: O cozimento automático não pode funcionar no cozimento em vários estágios.

Exemplo: se você quiser cozinhar com 80% de potência de micro-ondas por 5 minutos + 60% de potência de micro-ondas por 10 minutos. As etapas de cozimento são as seguintes:

- (1) Pressione "TIME COOK" uma vez e, em seguida, pressione "5", "0", "0" para definir o tempo de cozimento;
- (2) Pressione "POWER" uma vez e, em seguida, pressione "8" para selecionar 80% da potência do micro-ondas.
- (3) Pressione "TIME COOK" uma vez e, em seguida, pressione "1", "0", "0", "0" para definir o tempo de cozimento;
- (4) Pressione "POWER" uma vez e, em seguida, pressione "6" para selecionar 60% da potência do micro-ondas.
- (5) Pressione "START/+30SEC." para iniciar o cozimento.

16. FUNÇÃO DE CONSULTA

- (1) No estado de cozimento, pressione "CLOCK" e a tela exibirá o relógio por três segundos.

17. FUNÇÃO DE BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

Bloqueio: no estado de espera, pressione "STOP/CANCEL" por 3 segundos; haverá um longo "bipe" indicando a entrada no estado de bloqueio de crianças; enquanto isso, a tela exibirá " [_ _ _] ".

Desativação do bloqueio: No estado bloqueado, pressione "STOP / CANCEL" por 3 segundos; haverá um longo "bipe" indicando que o bloqueio foi liberado.

18. FUNÇÃO DE LEMBRETE DE FIM DE COZIMENTO

~Quando o cozimento terminar, a campainha emitirá 5 "bipes" para alertar o usuário de que o cozimento terminou.


19. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

- (1) No estado de espera, se o tubo digital do relógio definido exibir a hora atual, o ícone " : " piscará; caso contrário, mostrará " 0:00 ".
- (2) No estado de função de configuração, a tela exibe a configuração correspondente.
- (3) No estado de trabalho ou pausa, a tela exibe o tempo de cozimento excedente.

Solução de problemas

Normal	
O forno de micro-ondas interfere na recepção de TV	A recepção de rádio e TV pode sofrer interferência quando o forno de micro-ondas estiver funcionando. É semelhante à interferência de pequenos aparelhos elétricos, como batedeira, aspirador de pó e ventilador elétrico. Isso é normal.
Diminuir a luz do forno	No cozimento em micro-ondas de baixa potência, a luz do forno pode ficar fraca. Isso é normal.
Acúmulo de vapor na porta, ar quente saindo pelas aberturas de ventilação	Durante o cozimento, o vapor pode sair dos alimentos. A maior parte sairá pelas aberturas de ventilação. Mas parte pode se acumular em um local frio, como a porta do forno. Isso é normal.
O forno começou a funcionar acidentalmente sem nenhum alimento dentro.	É proibido operar a unidade sem nenhum alimento em seu interior. Isso é muito perigoso.

Problemas	Possível causa	Solução
O forno não pode ser ligado.	(1) O cabo de alimentação não está conectado firmemente.	Desconecte o plugue. Em seguida, conecte novamente após 10 segundos.
	(2) Queima de fusível ou funcionamento do disjuntor.	Substituir o fusível ou reiniciar o disjuntor (reparado por profissionais da nossa empresa)
	(3) Problemas com a tomada.	Teste a tomada com outros aparelhos elétricos.
O forno não aquece.	(4) A porta não está bem fechada.	Feche bem a porta.

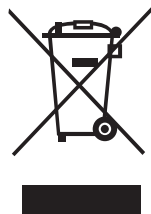

De acordo com a diretiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), os WEEE devem ser coletados e tratados separadamente. Se, em algum momento no futuro, você precisar descartar este produto, NÃO o faça junto com o lixo doméstico. Envie este produto para os pontos de coleta de WEEE, quando disponíveis.

Microwave Oven

INSTRUCTION MANUAL

Ítem: EM720C*
(2CC, 2GS, 2BU)

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Item	EM720C2CC-PM0E	EM720C2CC-PM0C
Rated Voltage	230 V~ 50 Hz	220 V~ 50 Hz
Microwave Input	1050 W	1050 W
Microwave Output	700 W	700 W

Specifications

Item	EM720C2GS-PM0C
Rated Voltage	220 V~ 50 Hz
Microwave Input	1050 W
Microwave Output	700 W

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.(For appliance with type Y attachment)
5. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
6. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
7. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
16. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
17. Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
18. The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.

19. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)

20. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- farm houses;
- bed and breakfast type environments.

21. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

22. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.

23. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

24. The appliance is intended to be used freestanding.

25. The rear surface of appliances shall be placed against a wall.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

2. If a long cord set or extension cord is used:

1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.

2)The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.

3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven


Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:

- Glass tray 1
- Turntable ring assembly 1
- Instruction Manual 1

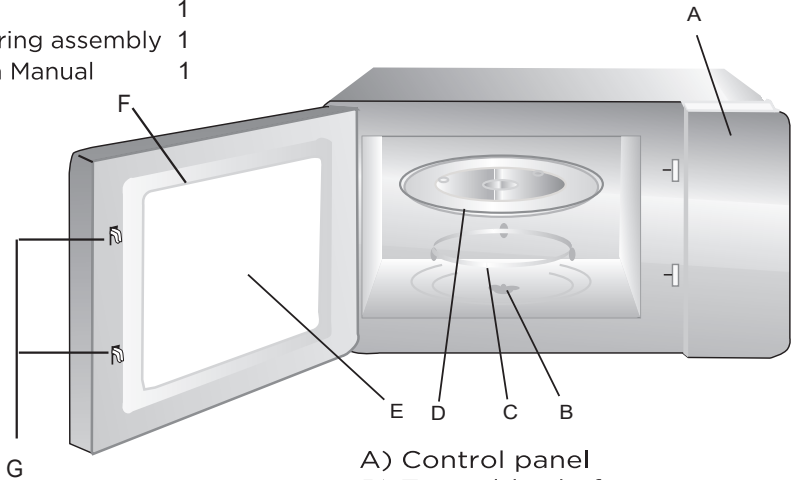

- A) Control panel
- B) Turntable shaft
- C) Turntable ring assembly
- D) Glass tray
- E) Observation window
- F) Door assembly
- G) Safety interlock system

Turntable Installation

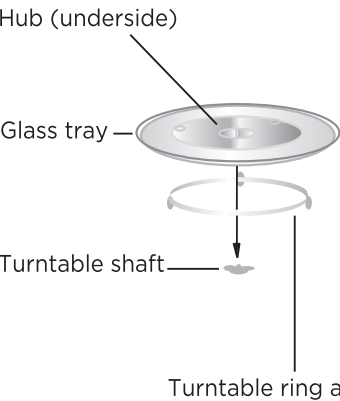

- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.


Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Remove any protective film found on the microwave oven surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

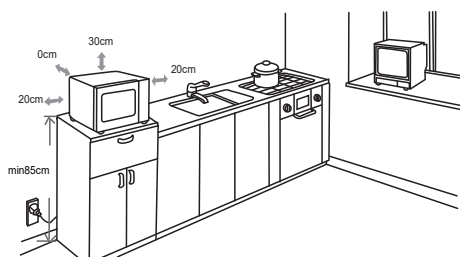

(1) The minimum installation height is 85cm.

(2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.

(3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.

(4) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.

(5) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.



The accessible surface may be hot during operation.

OPERATION

1. Power Level

11 power levels are available.

Level	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Clock Setting

- (1) Press " CLOCK ", "00:00" will display.
- (2) Press the number keys and enter the current time. For example, time is 12:10 now, please press "1,2,1,0" in turn.
- (3) Press " CLOCK " to finish clock setting. ":" will flash and the clock will be lighted.
- (4) If the numbers input are not within the range of 1:00--12:59, the setting will be invalid until valid numbers are input.

Note: (1) In the process of clock setting, if the " STOP/PAUSE/CANCEL " button is pressed or if there is no operation within 1 minute, the oven will go back to the former setting automatically.

- (2) If the clock need to be reset, please repeat step 1 to step 3.

3. Kitchen Timer

- (1) Press " KITCHEN TIMER ", screen will display 00:00, the first hour figure flash.
- (2) Press the number keys and enter the timer time. (the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds)
- (3) Press " START/+30SEC. " to confirm setting.
- (4) When the timer time arrives, the buzzer will ring 5 times.

If the clock be set (12-hour system), screen will display the current time.

Note: 1) The kitchen time is differ from 12-hour system, Kitchen Timer is a timer.

2) During kitchen timer, any program cannot be set.

4. Microwave cook

- (1) Press " TIME COOK " once, screen will display "00:00".
- (2) Press number keys to input the cooking time; the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
- (3) Press " POWER " once, screen will display "PL10". The default power is 100% power. Now you can press number keys to adjust the power level.
- (4) Press " START/+30SEC." to start cooking.

Example: to cook the food with 50% microwave power for 15 minutes.

a.Press " TIME COOK " once."00:00" displays.

b.Press "1","5","0","0" in order.

c.Press "POWER" once,then press "5" to select 50% microwave power.

d.Press "START/+30SEC." to start cooking.

Note:1) In the process of setting, if the " STOP/CANCEL " button is pressed or if there is no operation within 1 minute, the oven will go back to the former setting automatically.

2)If "PLO" selected, the oven will work with fan for no power.

3)During microwave cooking, "POWER" can be pressed to change the power you need. After pressing "POWER",the current power flash for 3 seconds, now you can press number button to change the power. The oven will work with the selected power for the rest time.

5.Speedy Cooking

(1) In waiting state, instant cooking at 100% power level can be started by select a cooking time from 1 to 6 minutes by pressing number pads1 to 6. Press " START/+30SEC." to increase the cooking time; the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.

(2) In waiting state, instant cooking at 100% power level with 30 seconds' cooking time can be started by pressing " START/+30SEC ". Each press on the same button will increase cooking time by 30 seconds. the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.

Note: during microwave cooking and time defrost,time can be added by pressing " START/+30SEC " button.

6.Weight Defrost Function

(1) Press " WEIGHT DEFROST ", screen will display "dEF1".

(2) Press numerical buttons to input weight to be defrosted.
Input the weight ranged between 100-2000 g.

(3) If the weight input is not within 100-2000 g, the input will be invalid.

(4) Press " START/+30SEC. " to start defrosting and the cooking time remained will be displayed.

7.Time Defrost Function

(1) Press " TIME DEFROST ", screen will display "dEF2".

(2) Press number pads to input defrosting time. The effective time range is 00:01-99:99

(3) The default microwave power is power level 3. If you want to change the power level, press " POWER " once, and the screen will display "PL 3", then press the number pad of the power level you wanted.

(4) Press " START/+30SEC. " to start defrosting. The remained cooking time will be displayed.

8.POPCORN

a)Press " POPCORN " repeatedly until the number you wish appears in the display, "50", "100" g will display in order.

For example, press "POPCORN" once , "50" appears.


b)Press " START/+30SEC." to cook, buzzer sounds once.When cooking finish,buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

Important Information About Microwave Popcorn Feature

1. When selecting 100 g of popcorn, it is suggested that you fold down a triangle on each corner of the bag before cooking. Refer to the picture at right.



2. If/When the popcorn bag expands and no longer rotates properly, please press STOP/ PAUSE/CANCEL button once and open the oven door and adjust the bag position to ensure even cooking.

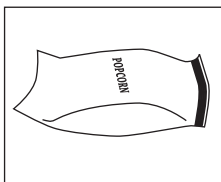

9.POTATO

a) Press " POTATO " repeatedly until the number you wish appears in the display,

"1", "2", "3" will display in order.

"1"SET : 1 potato (approximate 230 gram)

"2"SETS: 2 potatoes (approximate 460 gram)

"3"SETS: 3 potatoes (approximate 690 gram)

For example, press "POTATO" once , "1" appears.

b) Press " START/+30SEC. " to cook, buzzer sounds once.When cooking finish,buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

10.PIZZA

a) Press PIZZA " repeatedly until the number you wish appears in the display, "100", "200", "400" g will display in order.

For example, press "PIZZA" once , "100" appears.

b) Pres " START/+30SEC. " to cook, buzzer sounds once.When cooking finish,buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

11. FROZEN VEGETABLE

- a) Press " FROZEN VEGETABLE " repeatedly until the number you wish appears in the display, "150","350","500" g will display in order.
For example, press " FROZEN VEGETABLE " once , "150" appears.
- b) Press " START/+30SEC. " to cook, buzzer sounds once. When cooking finish, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

12. BEVERAGE

- a) Press " BEVERAGE " repeatedly until the number you wish appears in the display, "1","2","3" cup will display in order. One cup is about 120ml. For example, press "BEVERAGE" once , "1" appears.
- b) Press " START/+30SEC. " to cook, buzzer sounds once. When cooking finish, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

13. DINNER PLATE

- a) Press " DINNER PLATE " repeatedly until the number you wish appears in the display, "250","350","500" g will display in order.
For example, press "DINNER PLATE" once , "250" appears.
- b) Press " START/+30SEC. " to cook, buzzer sounds once. When cooking finish, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

14. MEMORY FUNCTION

- (1) Press "0/MEMORY" to choose memory 1-3 procedure. The screen will display 1,2,3.
- (2) If the procedure has been set, press " START/+30SEC. " to use it. If not, continue to set the procedure. Only one or two stages can be set.
- (3) After finishing the setting, press "START/+30SEC." once to save the procedure and turn back to the waiting states. If press " START/+30SEC." again, it will start cooking.

Example: to set the following procedure as the second memory, that is memory 2.
to cook the food with 80% microwave power for 3 minutes and 20 seconds.

The steps are as follow:

- a. In waiting states, press "0/MEMORY" twice, stop pressing until the screen displays "2".
- b. Press "TIME COOK" once, then press "3","2","0" in order.
- c. Press "POWER" once, "PL10" display, then press "8" and "PL8" displays.
- d. Press " START/+30SEC. " to save the setting. Buzzer sounds once then turn back to waiting states. If you press "START/+30SEC." twice after step c, the procedure will be saved as the memory 2 and operated.
- e. If the electricity is not cut off, the procedure will be saved all the time. If it is, the procedure need to reset.
- f. If you want to run the saved procedure, in waiting states, press "0/MEMORY" twice, screen displays "2", then press "START/+30SEC." to run.

15.Multi-stage cooking

At most 2 stages can be set for cooking. In multi-stage cooking, if one stage is defrosting, then defrosting shall be placed at the first stage automatically.

Note: Auto cooking cannot work in the multi-stage cooking.

Example: if you want to cook with 80% microwave power for 5 minutes + 60% microwave power for 10 minutes. The cooking steps are as following:

- (1) Press "TIME COOK" once, then press "5", "0", "0" to set the cooking time;
- (2) Press "POWER" once, then press "8" to select 80% microwave power.
- (3) Press "TIME COOK" once, then press "1", "0", "0", "0" to set the cooking time;
- (4) Press "POWER" once, then press "6" to select 60% microwave power.
- (5) Press "START/ +30SEC." to start cooking.

16.INQUIRING FUNCTION

- (1) In cooking state, press " CLOCK ", the screen will display clock for three seconds.

17.LOCK FUNCTION FOR CHILDREN

Lock: In waiting state, press " STOP/CANCEL " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting the entering into the children-lock state; meanwhile, screen will display " [_ _ _] ".

Lock quitting: In locked state, press "STOP / CANCEL" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that lock is released.

18.COOKING END REMINDING FUNCTION

When the cooking is over, the buzzer will sound 5 "beep" to alert user the cooking is finished.

19.OTHER SPECIFICATIONS

- (1) In standby state, if the set clock digital tube displays current time, the icon " : " would flash; otherwise, it shows " 0:00 ".
- (2) In setting function state, screen displays corresponding setting.
- (3) In working or pause state, screen displays surplus cooking time.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven cannot be started.	(1) Power cord is not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door is not closed well.	Close door well.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.