

Si desea adquirir dos o más micrófonos inalámbricos y desea usarlos juntos, elija productos de frecuencias diferentes. Si la frecuencia es la misma, la distancia ser de al menos 100 metros de distancia para que las frecuencias no se solapen.

Indicaciones de funcionamiento

1. Características:

Estabilidad de frecuencia: ± 30 ppm
Respuesta en frecuencia: 75KHz // 12KHz
Rango dinámico: >80dB
T.H.D: < 1%
Relación señal/ruido: > 80dB
Temperatura de funcionamiento: 0°C / 45°C
Áreas de servicio: 15m (30m si no hay obstáculos)

2.Receptor fijo:

Voltaje de la fuente eléctrica: AC220V / 50Hz
Potencia: 1W
Sensibilidad: 304dB/uV
Tasa de atenuación: >70dB
Tasa de proximidad >70dB
Salida de audio: >25mV

3.Transmisor:

Potencia del transmisor: 8,5Mw
Modo de funcionamiento: FM
Mayor Amplitud de dispersión: ± 75 KHz
Tensión de alimentación: Batería de 9V
Indicación de encendido: luz led

Precaución:

1. El equipo no debe colocarse en una esquina para mantener un buen estado de la señal.
2. Por favor, no tire del micrófono cuando se utiliza con el fin de evitar daños.
3. La máquina debe evitar el sol directo, la inmersión y mantenerse alejada de las ondas electromagnéticas.
4. No desmonte el aparato usted mismo, ya que hay un gran voltaje que puede causarle daños a ud.

1. Receptor: 1 unidad
2. Micrófono de mano: 2 unidades
3. Circuito de audio: 1 unidad
4. Manual de Instrucciones: 1 unidad

Gestión sencilla de fallos

Falla	Causa	Solución
1. La luz de indicación de alimentación no se enciende cuando se enciende el interruptor de alimentación del receptor	El circuito receptor no está conectado	Conectar la alimentación
2. Sin sonido	El micrófono inalámbrico no se enciende	Gire a la posición "on"
	No hay conexión de audio del receptor	Conectar su cableado
	El volumen del receptor del amplificador es demasiado pequeño	Subir el volumen
	La distancia entre el micrófono inalámbrico y el receptor está demasiado lejos	Volver a las áreas de funcionamiento
3. La distancia de recepción es demasiado corta	La antena a del receptor no está colocada correctamente	Apretar el conector de la antena
	Batería insuficiente	Reemplazar baterías
4. Empeoramiento del sonido	Batería insuficiente	Reemplazar baterías
	Pronunciar demasiado flojo y cerrar demasiado la boca.	Abra un poco la boca

Si aún no es normal después de comprobar por sí mismo, por favor, póngase en contacto con los distribuidores.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MICROFONOS INALAMBRICOS UHF



MICRO015

El uso del micrófono inalámbrico le proporcionará una gran fidelidad. Gracias por su apoyo y confianza para comprar nuestro micrófono inalámbrico. Con el fin de darle el mejor uso del producto, por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar.

Características principales

- ▲ Utiliza un filtro multinivel de banda estrecha de alta frecuencia y frecuencia media, para disipar posibles señales de interferencia.
- ▲ Utiliza un circuito ALC especial para evitar perder el sonido propio debido a un gran volumen.
- ▲ Con los componentes de bajo consumo, la vida de la batería será mucho más larga.
- ▲ Tiene un circuito de indicación de alimentación en el micrófono de mano, para que sepa cuándo debe sustituir la pila.
- ▲ Todos utilizan circuitos oscilantes de cristal de cuarzo, por lo que la frecuencia es muy estable.
- ▲ Con la función de silbato de retroceso decreciente, puede disminuir el silbido de manera eficiente.
- ▲ La tonalidad es bastante buena con el excelente cristal y los excelentes componentes internos.



Funcionamiento del micrófono

1. Gire el interruptor a la posición "OFF", abra la tapa del compartimento de las pilas, instale correctamente las pilas (DC 9V) y vuelva a cerrar la tapa.
2. Coloque el interruptor en la posición "ON" cuando lo utilice, y en la posición "SIN BY" si no lo utiliza temporalmente, para que no se produzcan ruidos.
3. Si la luz de indicación del micrófono se oscurece, por favor cambie las pilas.
4. Extraiga las pilas en caso de que se deterioren y empeoren las condiciones del micrófono si no se utiliza durante mucho tiempo.


Funcionamiento del receptor

1. Conecte el enchufe a la toma de corriente y asegúrese de que el voltaje es el adecuado.
 2. Encienda el interruptor y la luz indicadora de alimentación se encenderá.
 3. Extraiga la antena A y B y colóquela en posición vertical.
 4. Utilice el cable para conectar la salida de sonido "Audio out" y la entrada de su teléfono karaoke.
 5. Cuando encienda el micrófono, se encenderá la luz "RF" del receptor.
- El volumen del receptor se puede ajustar con el botón de control de sonido.
6. Desconecte el enchufe si no lo va a utilizar durante mucho tiempo.

Operación del micrófono

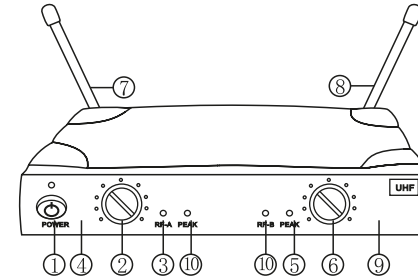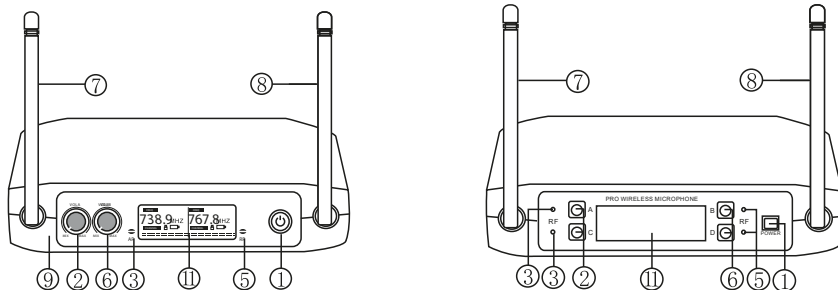


1. Interruptor de encendido
2. Control de volumen CH-A
3. Luz indicadora de funcionamiento del CH-A
4. Luz indicadora de encendido
5. Luz indicadora de funcionamiento CH-B

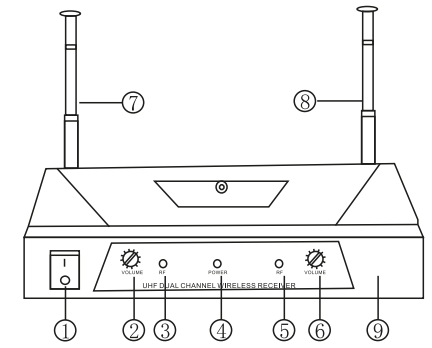

6. Control de volumen CH-B
7. Antena A
8. Antena B
9. Carcasa de plástico
10. Instrucciones de audio
11. Pantalla


Nombre de las piezas (micrófono de mano)

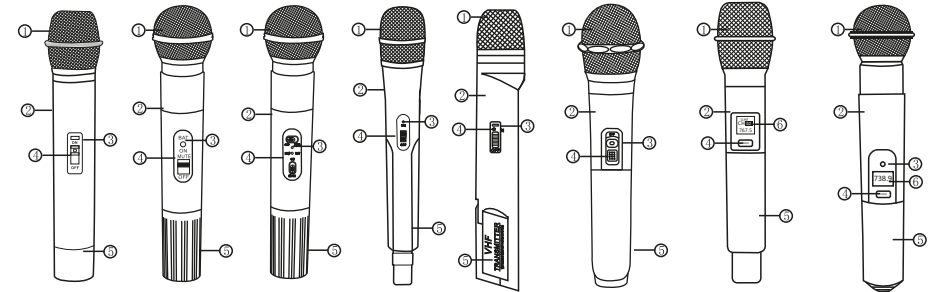

1. Cápsula
2. Mango
3. Estado de las pilas e indicación de alimentación

4. Alimentación e interruptor del micrófono
5. Compartimento de la batería
6. Pantalla

Accesorios

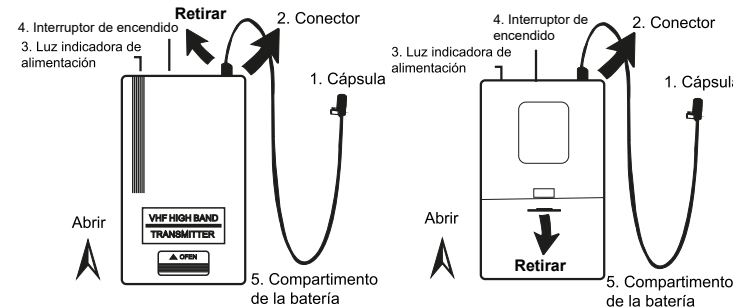

1. Auriculares




1

2. Estuche Lavalier



2



Rev.1