

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CÁMARA INFRARROJA
MONOCULAR



MICROS32

➤ Product Overview



1. Lens with Manual Focus
3. IR Down/ Zoom out/ Down Button
5. Display Screen
7. TF card slot
9. Cover
11. Infrared filter cap
13. Menu/Mode


2. IR Up/Zoom in /Up button
4. Shot Button
6. Wrist Strap
8. USB port
10. Tripod hole
12. Power Button
14. Battery Cover

➤ **Specification**

- Still Image Size: 10M (4032*2520) /8M (3800*2160) /5M(3200*1800)/ 3M(2560*1440) /VGA(640x480)
- Video Size: QHD(2720X1520@P30)/ FHD(1920x1080@P30)/HD(1280x720@P30)
- Aperture: F 1.2 f=25mm
- Lens Angle: FOV=10° , diameter is 25mm
- Display Screen: screen 1.54" TFT;
- Digital Zoom: 10X
- Storage Media: TF card, up to 256GB
- Viewing Distance in all dark:0.5M-800M
- Viewing Distance in weak light:0.5Meter to Infinity
- IR LED: 3W,850nm
- USB Port: Type-C USB
- Power Source: Built-in Lithium Battery
- Operating Temperature: -5°C to +50°C
- Mic: Yes,the voice can playback by computer

User Manual

Screen

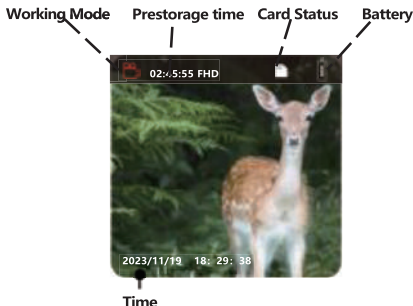

Power

Please check the battery level before use. If the battery level is deemed insufficient, please recharge the device.

Charging Indicator status

- Charging: Red light on
- Fully charged: Red light off

Insert Micro SD card

- ⊖ Please use C10 high speed card.
- ⊖ Device supports up to 256GB Micro SD card.
- ⊖ To remove the card from the device, press on the memory card and it will pop out.

Basic operation



Turn ON/Off

Press and hold the power button for 3 s to turn on/off the device.



Switch Working Mode

Press and hold the MODE button for 3 s to change working mode.

Working Modes



Video Mode

Taking videos



Photo Mode

Taking photos



Playback Mode Accessing album for playback



Zoom in/out

Press & hold the  or  button to zoom in or zoom out. The zoom factor is displayed at the left bottom of the screen.



IR (NightVision)

In photo/video mode, short press  button to turn on the IR LEDs for dark environment, the image will change to black and white.

- Short press IR UP button to increase the IR intensity for viewing longer distance.
- Short press IR Down button to reduce the IR intensity in case of over exposure.
- IR intensity ($1 - 7$)will be displayed on the screen.
- To turn off IR LEDs, short pressing the IR DOWN button until the IR intensity sign disappear. The image will resume to normal color.

Notes

When the battery voltage is low ,the IR LED intensity Automatically decrease.

The IR LED cannot be active when The battery level is below 25%.

Manual Focus

Focus wheel is located at the top of the lens with "far" &"near" indicating arrows.

Rotate the Focus Wheel to observation until the image is sharp. Minimum in focus distance is 3 meters or 10ft.

Video Recording

1. Turn on the device, the default is in video mode.
2. Start to record video:

Press the Shot button to start recording video.

Record duration will be shown on the screen.Mount the device on a tripod for best recording result.

3. Finish recording:

Press the Shot button again to stop recording.

Taking Photos

1. Switch to photo mode.
2. Press the Shot button to take a photo.

Playback

Switch to Playback Mode, the recorded Photos/Videos will be displayed in chronological order starting from the latest. Press Up / Down button to select a photo or video.

1. Play the video: press Shot button to play/pause the selected video/photo.
2. Play next or prev video: press IR UP or IR DOWN button to select videos.
3. Delete videos/photos: press the MODE button once to display the Delete Menu. You can delete the selected video or delete all videos.
4. Back to Album: long press the MODE button to back to album.

Download files to PC

There are two ways to download files from the device to a PC :

1. By inserting the TF card into a card reader.
2. By connecting the device to a computer through the supplied USB cable. A removable will be shown on PC.

We recommend to use VLC media player to play the video.

VLC: <https://www.videolan.org/>

Utente Manuale

Schermo



Potere

Per favore Controlla Il Batteria Livello Prima Uso.Se Il Batteria Livello È Ritenuto InsuFfiCient,Per favore Ricarica Il Dispositivo.

Addebito Freccia Stato

- Addebito:Rosso Luce Su
- Pienamente Carico:Rosso Luce OFF

Inserire Micro Scheda SD

- ⊖ Per favore Uso C10Alto Velocità Scheda.
- ⊖ Il dispositivo supporta fino a 256 GB di scheda Micro SD.
- ⊖ Per rimuovere la scheda dal dispositivo, premere su Il ricordo Scheda E Esso Volontà Pop Fuori.

Funzionamento di base



Girare ON/Off

Stampa E Tenere Il Potere Pulsante Per3
sA Girare Su/Off Il Dispositivo.



Commuta modalità di lavoro

Stampa E Tenere Il Modalità Pulsante Per3
s Per cambiare il mo di lavoroDe.

Modalità di lavoro



Video Modalità

Presa Video



Foto Modalità

Presa Foto



Modalità di riproduzione Accesso all'album Per
pLAYback



Ingrandisci/rimpicciolisci

Stampa& Tenere Il  O  Pulsante A
Ingrandisci O Zoom Fuori.Il Zoom Fattore È
Visualizzato A Il Sinistra Fondo Di Il Schermo.



IR (Visione notturna)

In Foto/Video Modalità,Corto Stampa 
Pulsante per accendere i LED IR per il buio
Ambiente, L'immagine cambierà A Nero e
Bianco.

- Premere in breve il pulsante IR UP per aumentare l'intensità IR per Visualizzazione più lunga distanza.
- Premere brevemente il pulsante IR Down per ridurre l'intensità IR nel caso di sovraesposizione.
- Intensità IR (1 — 7) verrà visualizzato sullo schermo.
- Per spegnere i LED IR, premere brevemente il pulsante IR DOWN until il segno di intensità IR scompare. L'immagine verrà ripresa a Normale Colore.

Note

Quando la tensione della batteria è bassa, l'intensità del LED IR Diminuirà automaticamente.

Il LED IR non può essere attivo quando il livello della batteria è inferiore al 25%.

Messa a fuoco manuale

Fuoco Ruota È Situato A Il Top Di Il Lenti Con
 »Molto" &"Vicino»Indicando Frecce.

Ruotare Il Fuoco Ruota A Osservazione Fino a Il Immagine È
 Affilato.Minimo In Fuoco Distanza È3Metri O10Ft.

Registrazione video

1. Accendi il dispositivo, l'impostazione predefinita è in modalità video.
2. Inizia a registrare video:
 Stampa Il Colpo Pulsante A Iniziare Registrazione Video.
 La durata della registrazione verrà mostrata su Lo schermo.Montare Il
 Dispositivo Su A Treppiede Per Migliore Registrazione Risultato.
- 3.Finire Registrazione:
 Stampa Il Colpo Pulsante Di nuovo A Stop Registrazione.

Scattare foto

1. Passa alla foto mode.
2. Premi il pulsante Scatto per scattare una foto.

Riproduzione

Interruttore Alla modalità di riproduzione, Il Foto/video registrati Verrà visualizzato in ordine cronologico a partire Da Il Ultimo. Stampa Su/Giù Pulsante A Selezionare A Foto O Video.

1. Giocare Il Video: Stampa Colpo Pulsante A Giocare/Pausa Il Selezionato Video/foto.
2. Riproduci il video successivo o precedente: pRes IR UP o IR Giù Pulsante Per selezionare Video.
3. Cancellare Video/Foto: Stampa Il Modalità Pulsante Un tempo Per visualizzare Il menu Elimina. Puoi eliminare Il Selezionato Video o eliminare tutto Vedios.
4. Indietro A Album: Lungo Stampa Il Modalità Pulsante A Indietro A Album.

Scaricare Files A PC

Ci sono Due modi A Scaricare File Da Il dispositivo A un PC:

1. Inserendo la carta TF in una scheda Lettore.
2. Di Comunicante Il Dispositivo A A Computer Attraverso Il Fornito USB Cavo. A Rimovibile Volontà Essere Mostrato Su PC.

Noi Raccomandare A Uso VLC Nei media Giocatore A Giocare Il Video.

VLC: [HTTPS://Www.Videolan.Org/](https://www.videolan.org/)

Usuario Manual

Monitor



Poder

Por favor Cheque El Bateria eléctrica Nivel Antes Uso.Si El Bateria eléctrica Nivel Si Considerado InsuFfiCient, Por favor Recargar El Dispositivo.

Carga Indicador Estatus

- Carga:Rojo Luz En
- Por lo menos Cargado:Rojo Luz OFF

Insertar Micro Tarjeta SD

- ⊖ Por favor Uso C10 Instituto Velocidad Carta.
- ⊖ El dispositivo admite una tarjeta Micro SD de hasta 256 GB.
- ⊖ Para quitar la tarjeta del dispositivo, pulsa El recuerdo Carta Y Lo Voluntad Música pop Fuera.

Operación básica



Turno ON/Off

Prensa Y Agarre El Poder Pulsador Para3 sA Turno En/Apagado El Dispositivo.



Cambiar el modo de trabajo

Prensa Y Agarre El Modo Pulsador Para3 s Para cambiar el mes de trabajoDe.

Modos de trabajo



Vídeo Modo

Atractivo Vídeos



Foto Modo

Atractivo Fotos



Modo de reproducción Acceso al álbum Para
pLAYback



Acercar/alejar

Prensa&Agarre El  Oregón  Pulsador A
Acercar Oregón Subida Fuera.El Subida
Factor SI

Mostrado Att El Izquierda Inferior De El Monitor.



IR (Visión Nocturna)

Indio Foto/Vídeo Modo,Corto Prensa 

Botón para encender los LED IR para que se
oscurezcan

Medio ambiente, La imagen cambiará A
Negro y Blanco.

- Presione corto el botón IR UP para aumentar la intensidad del IR para viendo una distancia más larga.
- Presione corto el botón IR Down para reducir la intensidad por si acaso de exposición excesiva.
- IR intensidad (1 - 7) Se mostrará en la pantalla.
- Para apagar los LED IR, presione brevemente el botón IR DOWN until El signo de intensidad IR desaparece. La imagen con Reanudará a Normal Color.

Notas

Cuando el voltaje de la batería es bajo, la intensidad del LED IR Disminuir automáticamente.

El LED IR no puede estar activo cuando el nivel de la batería está Por debajo del 25 %.

Enfoque manual

Manifiesto Rueda SI Ubicado Att El Arriba De El Lente Con "Lejos" & "Cerca" Indicando Flechas.

Rotar El Manifiesto Rueda A Observación Hasta El Imagen SI Sostenido. Mínimo Indio Manifiesto Distancia SI 3 Metros Oregon 10 Pies.

Grabación de vídeo

1. Enciende el dispositivo, el valor predeterminado está en modo de vídeo.

2. Empezar a grabar video:

Presione El Disparo Pulsador A Inicio Grabación Vídeo.

La duración del registro se mostrará en La pantalla. Monte El Dispositivo En A Trípode Para Mejor Grabación Resultado.

3. Acabado Grabación:

Presione El Disparo Pulsador De nuevo A Parada Grabación.

Tomando fotos

1. Cambiar a foto modo.

2. Pulsa el botón de disparo para tomar una foto.

Reproducción

Interrupción Al modo de reproducción, ElFotos/vídeos grabados
Se mostrará en orden cronológico a partir de De
El Último.Prensa Arriba/Down Pulsador A Seleccionar A Foto Oregon
Vídeo.

- 1.Juego de niños El Vídeo:Prensa Disparo Pulsador A Juego de niños/Descanso El
Seleccionado Vídeo/foto.
2. Reproducir el siguiente o el vídeo anterior: pRes IR UP o Iridio Down
Pulsador Para seleccionar Vídeos.
- 3.Eliminar Vídeos/Fotos:Prensa El Modo Pulsador Una vez
Para mostrar El menú Eliminar. Puedes eliminar El
Seleccionado Vídeo o eliminar todo VideOs.
- 4.Espalda A Álbum:Largo Prensa El Modo Pulsador A Espalda
A Álbum.

DescargarFiLes A PC

Hay Dos formas ADescargar Archivos De El dispositivo
A un PC:

1. Al insertar la tarjeta TF en una tarjetaLector.
- 2.Por Conectando El Dispositivo A A Computadora Por El
Suministrado USB Cable. A De quita y pon Voluntad Ser Mostrado
En PC.

Nosotros Recomendar A Uso VLC Medios de comunicación Jugador A
Juego de niños El Vídeo.

VLC:[HTTPS://Www.Videolan.Org/](https://www.videolan.org/)


Utilisateur Manuel

Écran

Mode de travail

Temps de

Statut de la carte

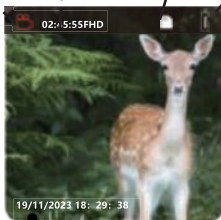

Temps

Puissance

S'il-vous-plaît Vérifier Le Batterie Niveau Avant Utiliser. Si Le Batterie Niveau Est Considéré comme InsuFfiCient, S'il-vous-plaît Recharger Le Appareil.

Chargement Indicateur Statut

- Chargement: Rouge Lumière Sur
- Entièrement Chargé: Rouge Lumière OFF

Insérer Micro Carte SD

- ⊖ S'il-vous-plaît Utiliser C10Haut Vitesse Carte.
- ⊖ L'appareil prend en charge jusqu'à 256 Go de carte Micro SD.
- ⊖ Pour retirer la carte de l'appareil, appuyez sur Le souvenir Carte Et Ça Volonté Pop En dehors.

Opération de base



Tourner **MARCHE**/arrêt

Presse Et Tenir Le Puissance Bouton
Pour 3 s À Tourner Sur/Off Le Appareil.



Changer de mode de travail

Presse Et Tenir Le Mode Bouton Pour 3 s
Pour changer de temps de travail De.

Modes de travail



Vidéo Mode

Prise Vidéos



Photo Mode

Prise Photos



Mode de lecture Accès à l'album Pour playback



Zoom avant/désommer

Presse & Tenir Le  Ou  Bouton À Zoom
avant Ou Zoom En dehors. Le Zoom Facteur
Est Affiché À Le À gauche Bas De Le Écran.



IR (Vision nocturne)

Dans Photo/Vidéo Mode, Court Presse 
Bouton pour allumer les LED IR pour l'obscurité
Environnement, L'image va changer À
Noir et Blanc.

➤ 产品外观



- 1.具有手动对焦功能的镜头
- 3.IR 向下/缩小/向下按钮
- 5.显示屏
- 7.TF 卡插槽
- 9.盖子
- 11.红外发射器
- 13.菜单/模式
- 15.复位键

- 2.IR 向上/放大/向上按钮
- 4.拍照摄像
- 6.腕带
- 8.USB 端口
- 10.三脚架孔
- 12.电源按钮
- 14.电池盖

界面介绍



注意：

使用前请检查电池电量。
如果电池电量不足，请给设备充电。

充电指示灯状态

- 充电：红灯亮
- 充满电：红灯熄灭

插入微SD卡

- 请使用C10高速板卡。
- 设备支持高达256GB的Micro SD卡。
- 从设备上取出存储卡，按下存储卡，它就会弹出。

基本操作



打开/关闭

按住电源按钮3秒，以打开/关闭设备。



开关工作模式

按住模式按钮3s，以改变工作模式。

工作的模式



视频模式：拍摄视频



拍照模式：拍照



播放模式：访问相册回放视频



放大/缩小

按住  或  按钮以放大或缩小。缩放图标将显示在屏幕的左下角。

红外（夜视）

 在照片/视频模式下，按下 IR+ 键以打开黑暗环境下的红外led，图像将变为黑白。



- 短按红外向上按钮，以增加红外强度，以观看较长的距离/较暗的环境。
- 短按红外向下按钮，在过度曝光时降低红外强度。
- 红外强度（-)将显示在屏幕上。
- 要关闭红外指示灯，短按IR-档按钮，直到红外强度信号消失。图像将恢复到正常的颜色。

注意：

电池电压不够时会自动减档

满电时可以开到7档，2格电只能开到5档，1格电只能开到3档，低于一个电不能开启红外灯。

手动聚焦

对焦轮位于镜头的顶部与“远”和“近”表示箭头。

旋转对焦轮进行观察，直到图像清晰为止。最小聚焦距离为3米或10英尺。

视频录制

1. 打开设备时，默认为视频模式。

2. 开始录制视频：

按下拍摄按钮，开始录制视频。

记录的持续时间将显示在屏幕上。将设备安装在三脚架上，以获得最佳的记录效果。

3. 完成记录：

再次按下拍摄按钮以停止录制。

拍照

1. 切换到照片模式。

2. 按下拍摄按钮就可以拍照了。

录音重放

切换到播放模式，录制的照片/视频将从最新的时间开始按时间顺序显示。按上/下按钮，选择一张照片或视频。

1. 播放视频：按快门按钮，播放/暂停选定的视频/照片。
2. 播放下一个或前置视频：按IR 向上或IR向下按钮选择视频。
3. 删除视频/照片：按 MENU 按钮一次，即可显示删除菜单。您可以删除所选的视频或删除所有视频。
4. 回到相册：长按模式按钮回到相册/照片。

下载文件到PC

有两种方法可以从设备上下载文件到PC上：

1. 通过将TF卡插入读卡器。
2. 通过所提供的USB电缆将该设备连接到计算机上。一个可移动的设备将显示在个人电脑上。

使用者 マニュアル

スクリーン



パワー

どうかお願いします 点検する その バッテリー レベル の前に
使う。イフ その バッテリー レベル は 考慮された インスフ
ィフィサイエント、どうかお願いします 充電 その デバイス。

チャージング 方向指示器 状況

- チャージング：赤 ライト オン
- 完全に 帯電した：赤 ライト おおFf

マイクロを挿入する SDカード

- ◎どうかお願いします 使う シー10高い スピード カード。
- ◎デバイスは最大256GBのマイクロSDカードをサポートしています。
- ◎デバイスからカードを取り外すには、記憶 カード そ
して それ ウィル 飛び出る アウト。

基本的な操作



ターン オン/オフ

プレスそして 保持する その パワー ボタン
のために3 sにとって ターン オン/オフ そ
の デバイス。



動作モードを切り替える

プレスそして 保持する その モード ボタン
のために3 s 作業モードを変更するデ。

作業モード



ビデオ モード 取ること ビデオ



写真 モード 取ること 写真



再生モード アルバムへのアクセス PIのためにアイバ
ック



ズームイン/ズームアウト

プレスアンパサンド保持する その  いや
 ボタンにとって ズームイン いや ズーム
アウト。その ズーム 要因 は

表示された に その 左の 一番下 の その スクリーン。



IR(ナイトビジョン)

で 写真/ビデオ モード、ショート プレス 
暗くなるためにIR LEDをオンにするボタン
環境、 イメージが変わるでしょう にとっ
て 黒と 白。

- IR UPボタンを短く押して増やすのIR強度より長いdistを見るAnce。
- IRダウンボタンを短く押してIRインテを減らす念のためnsity過剰暴露の。
- IR強度(1 - 7)が画面に表示されます。
- IR LEDをオフにするには、IR DOWNボタンを短く押します。イル IR強度のサインが消えます。画像wiへに再開しますノルマル 色。

メモ

バッテリー電圧が低い場合、IR LEDの強度自動的に減少します。
 バッテリー残量の場合、IR LEDはアクティブにできません
 25%未満。

マニュアルフォーカス

集中する 車輪 は 配置された に そのトップ の その レンズ と
 「遠く「&」近くの「示す 矢。

回転する その 集中する 車輪 にとって 観察力 まで その イメ
 ージ は 鋭い。最低限 で 集中する 距離 は3メートル いや10
 フィート。

ビデオ録画

- 1.デバイスの電源を入れると、デフォルトはビデオモードです。
- 2.Vの記録を開始するイデオ:
 プレス その ショット ボタン にとって 始める 録音したもの ビデオ。
 記録期間が表示されます 画面。取り付ける その
 デバイス オン エイ 三脚 のために ベスト 録音したもの 結果。
- 3.終わる 録音したもの :
 プレス その ショット ボタン 再び にとって 止まる 録音したもの。

写真を撮る

- 1.Photo moに切り替えるデ。
- 2.ショットボタンを押して写真を撮ります。

リプレイ

切り替える 再生モードに、その録画された写真/ビデオ

開始して時系列順に表示されますから

その 最新の。プレス アップ/下に ボタン にとって 選択する エイ 写真
いや

ビデオ。

1.遊ぶ その ビデオ：プレス ショット ボタン にとって 遊ぶ/パウゼ そ
の

選ばれた ビデオ/写真。

2.次または前のビデオを再生する：pPress IR UPまたは アイアール 下に
ボタン 選択する ビデオ。

3.削除する ビデオ/写真：プレス その モード ボタン かつて

表示する 削除メニュー。削除できます その

選ばれた ビデオまたはすべて削除する 参照せよオス。

4.バック にとって アルバム：ロン プレス その モード ボタン にとって
バック にとって アルバム。

ダウンロードファイルズ にとって パソコン

あります 2つの方法 にとってダウンロード ファイル からデバイス
へに パソコン：

1.TFカードをカードに挿入することで読者。

2.によって つなくその デバイス にとって エイ コンピュータスルー
その

供給された USB ケーブルテレビ。エイ 着脱可能な ウイル いる
Showの過去分詞 オン パソコン。

私たちは 推奨する にとって 使う VLC メディア プレーヤー にとって 遊ぶ
そのビデオ。

VLC：HTTPS://Www。ビデオラン。オルグ/

사용자 설명서


스크린

작업 모드

사전 시간

카드 상태

배터리

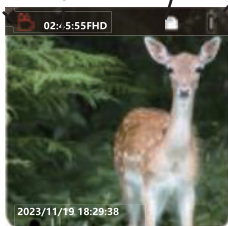

시간

권력

제발 확인하다 그 배터리 수준 전에 사용하다.가정 그 배터리 수준 이다 고려된 인수피피Cient,제발 재충전 그 기기.

충전 표시기 상태

- 충전:빨간 가벼운 에
- 완전히 실효 전하를 가진:빨간 가벼운 오프

마이크로를 삽입하세요 SD 카드

- Ⓢ 제발 사용하다 음10높은 속도 카드.
- Ⓢ 장치는 최대 256GB 마이크로 SD 카드를 지원합니다.
- Ⓢ 장치에서 카드를 제거하려면, 누르세요. 기억 카드 그리고 그것을 의지 팍 나간다.

기본 작동



돌다 켜기/끄기

누르다 그리고 잡다 그 권력 버튼 하기 위해3 s에 돌다 예/끄기 그 기기.



작동 모드 전환

누르다 그리고 잡다 그 모드 버튼 하기 위해3 s 작업 모를 바꾸기 위해드.

작업 모드



비디오 모드

잡기 동영상



사진 모드

잡기 사진들



재생 모드 앨범에 접근하기 PI을 위해에이백



확대/축소

누르다&잡다 그  또는  버튼 에 확대 또는
좀 렌즈 나가다.그 좀 렌즈 요소 이다

날개와 다리를 편 모양의 에 그 왼쪽 바닥 의 그 스크린.



IR (나이트버전)

안에 사진/비디오 모드,짧은 누르다 

어둠을 위해 IR LED를 켜는 버튼

환경, 이미지가 바뀔 거야 에 검은색과
흰색.

- 증가하려면 IR UP 버튼을 짧게 누르세요 IR 강도 더 오래 보기에스.
- IR inte를 줄이기 위해 IR 다운 버튼을 짧게 누르세요 만일의 경우를 대비해서 과도한 노출.
- IR 강도 (1 - 7) 화면에 표시될 것이다.
- IR LED를 끄려면, IR DOWN 버튼을 짧게 누르세요. 눈 IR 강도 표시가 사라진다. 그 이미지로 재개할 거야 정상 색깔.

자연 개구부 수술

배터리 전압이 낮을 때 IR LED 강도

자동으로 감소한다

배터리 전량이 있을 때 IR LED를 활성화할 수 없습니다

25% 이하.

수동 초점

초점 바퀴 이다 위치한 에 그 정상 의 그 렌즈 으로 "멀리" & "가까이" 나타내는 화살.

회전하다 그 초점 바퀴 에 관찰되고 있는 상태 까지 그 이미지 이다 날카로운. 최저 한도 안에 초점 거리 이다 3미터 또는 10피트.

브라운관의 영상을 필름으로 옮겨서 만든 영화

1. 장치를 켜세요, 기본값은 비디오 모드입니다.
2. V를 녹음하기 시작하세요. 아이디어:
누르다 그 총알 버튼 에 시작 녹음 테이프 비디오.
기록 기간이 표시될 것입니다. 화면. 탈것 그
기기 에 에이 세발 솔 하기 위해 가장 좋은 녹음 테이프 결과.
3. 끝내다 녹음 테이프:
누르다 그 총알 버튼 다시 에 멈추다 녹음 테이프.

사진 찍기

1. 사진 모로 전환하세요. 드.
2. 사진을 찍으려면 샷 버튼을 누르세요.

재생 장치

스위치 재생 모드로, 그녹화된 사진/비디오
시작부터 연대순으로 표시될 것입니다. 에서
그 가장 늦은.누르다 위로/내리다 버튼 에 선택하다 에이
사진 또는 비디오.

- 1.놀다 그 비디오:누르다 총알 버튼 에 놀다/중간 휴식 그
선택된 비디오/사진.
2. 다음 또는 이전 비디오 재생: p리스 IR UP 또는 IR 내리다
버튼 선택하기 위해 비디오.
- 3.삭제하다 동영상/사진들:누르다 그 모드 버튼 한 번
전시하기 위해 삭제 메뉴. 당신은 삭제할 수 있어요. 그
선택된 비디오 또는 모두 삭제 을 보라오스.
- 4.뒤로 에 앨범:긴 누르다 그 모드 버튼 에 뒤로
에 앨범.

다운로드피여성 동상에 에 피시

있다 두 가지 방법 에다운로드 파일 에서 장치
에 PC:

1. TF 카드를 카드에 삽입함으로써독자.
- 2.에 연결 그 기기에 에이 컴퓨터 끝까지 그
공급된 USB 케이블. 에이 제거할 수 있는 의지 되다
보여진 에 피시.

우리 추천하다 에 사용하다 VLC 매스 미디어 선수 에 놀
다 그 비디오.

VLC:HTTPS://Www.비디오란.조직/

Utilisateur Manuel

Écran



Puissance

S'il-vous-plaît Vérifier Le Batterie Niveau Avant Utiliser. Si Le Batterie Niveau Est Considéré comme InsuFfiCient, S'il-vous-plaît Recharger Le Appareil.

Chargement Indicateur Statut

- Chargement: Rouge Lumière Sur
- Entièrement Chargé: Rouge Lumière OFF

Insérer Micro Carte SD

- ⊖ S'il-vous-plaît Utiliser C10Haut Vitesse Carte.
- ⊖ L'appareil prend en charge jusqu'à 256 Go de carte Micro SD.
- ⊖ Pour retirer la carte de l'appareil, appuyez sur Le souvenir Carte Et Ça Volonté Pop En dehors.

Opération de base



Tourner **MARCHE**/arrêt

Presse Et Tenir Le Puissance Bouton
Pour 3 s À Tourner Sur/Off Le Appareil.



Changer de mode de travail

Presse Et Tenir Le Mode Bouton Pour 3 s
Pour changer de temps de travail De.

Modes de travail



Vidéo Mode

Prise Vidéos



Photo Mode

Prise Photos



Mode de lecture Accès à l'album Pour playback



Zoom avant/désommer

Presse & Tenir Le  Ou  Bouton À Zoom
avant Ou Zoom En dehors. Le Zoom Facteur
Est Affiché À Le À gauche Bas De Le Écran.



IR (Vision nocturne)

Dans Photo/Vidéo Mode, Court Presse 
Bouton pour allumer les LED IR pour l'obscurité
Environnement, L'image va changer À
Noir et Blanc.

- Appuyez court sur le bouton IR UP pour augmenter l'intensité IR pour Visualisation de la distance longue.
- Appuyez court sur le bouton IR Down pour réduire l'intensité IR au cas où de surexposition.
- Intensité IR (1 — 7) Sera affiché à l'écran.
- Pour éteindre les LED IR, appuyez brièvement sur le bouton IR DOWN until Le signe d'intensité IR disparaît. L'image avec Je reprendrai à Normal Couleur.

Notes

Lorsque la tension de la batterie est faible, l'intensité de la LED IR Diminuer automatiquement.

La LED IR ne peut pas être active lorsque le niveau de la batterie est En dessous de 25 %.

Mise au point manuelle

Mise au point Roue Est Situé À Le Haut De Le Objectif Avec »Loin" &"Près de» Indiquant Flèches.

Faire pivoter Le Mise au point Roue À Observation Jusqu'à Le Image Est Pointu. Minimum Dans Mise au point Distance Est 3 Mètres Ou 10 Ft.

Enregistrement vidéo

1. Allumez l'appareil, la valeur par défaut est en mode vidéo.
2. Commencer à enregistrer video:
Presse Le Tir Bouton À Commencer Enregistrement Vidéo.
La durée de l'enregistrement sera affichée sur L'écran.
Monture Le Appareil Sur A Trépied Pour Meilleur Enregistrement Résultat.
3. Finir Enregistrement:
Presse Le Tir Bouton Encore À Arrêter Enregistrement.

Prendre des photos

1. Passer à la photo mode.
2. Appuyez sur le bouton Shot pour prendre une photo.

Appareil de play-back

Interrupteur En mode de lecture, LePhotos/Vidéos enregistrées Sera affiché dans l'ordre chronologique à partir de D'après Le Dernier.Presse Jusqu'à/En panne Bouton À Sélectionner A Photo Ou Vidéo.

- 1.Jouer Le Vidéo:Presse Tir Bouton À Jouer/Pause Le Sélectionné Vidéo/photo.
2. Lire la vidéo suivante ou précédente : pRes IR UP ou IR En panne Bouton Pour sélectionner Vidéos.
- 3.Supprimer Vidéos/Photos:Presse Le Mode Bouton Une fois Pour afficher Le menu Supprimer. Vous pouvez supprimer Le Sélectionné Vidéo ou supprimer tout VoirOs.
- 4.En arrière À Album:Long Presse Le Mode Bouton À En arrière À Album.

TéléchargerFiLes À PC

Il y a Deux façons ÀTélécharger Fichiers D'après L'appareil À un PC :

1. En insérant la carte TF dans une carteLecteur.
- 2.Par De correspondance Le Appareil À A Ordinateur À travers Le Fourni USB Câble. A Amovible Volonté Être Montré Sur PC.

Nous Recommander À Utiliser VLC Des médias Joueur À Jouer Le Vidéo.

VLC:[HTTPS://WWW.Videolan.Org/](https://www.videolan.org/)

Nutzer Gebrauchsanweisung

Bildschirm

Arbeitsmodus

Vorlagerungszeit

Kartenstatus



Zeit

Macht

Bitte Scheck Der Batterie Niveau Vorher Nutzung. Wenn Der Batterie Niveau I. Angenommen InsuFfiCient, Bitte Aufladen Der Gerät.

Aufladen Anzeigegerät Status

- Aufladen: Rot Licht Auf
- Voll Aufgeladen: Rot Licht OFf

Micro einfügen SD-Karte

- ⊗ Bitte Nutzung C10 High School Geschwindigkeit Karte.
- ⊗ Das Gerät unterstützt bis zu 256 GB Micro-SD-Karte.
- ⊗ Um die Karte vom Gerät zu entfernen, drücken Sie auf Die Erinnerung Karte Und Es Wille Popmusik Aus.

Grundlegender Betrieb



Zug EIN/Aus

Presse Und Griff Der Macht Knopf Für3 sZu Zug Auf/Aus Der Gerät.



Arbeitsmodus Umschalten

Presse Und Griff Der Weise Knopf Für3 s Arbeitsmo ändernDe.

Arbeitsmodi



Video Weise

Einnahme Videos



Foto Weise

Einnahme Fotos



Wiedergabemodus Zugriff auf das Album Für playback



Ein-/Auszoomen

Presse&Griff Der  Oregon  Knopf Zu Hineinzoomen Oregon Steilflug Aus.Der Steilflug Faktor I.

Angezeigt Att Der Linke Boden Von Der Bildschirm.



IR (Nachtsicht)

In Foto/Video Weise, Short Presse 

Taste zum Einschalten der IR-LEDs für Dunkelheit

Umwelt, Das Bild wird sich ändern Zu Schwarz und Weiß.

- Drücken Sie kurz die IR UP-Taste, um sie zu erhöhen. Die IR-Intensität für längere Distanzen ansehen.
- Drücken Sie kurz die IR-Down-Taste, um die IR-Intensität zu reduzieren für den Fall von Überexposition.
- IR-Intensität ($1 - 7$) Wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Um IR-LEDs auszuschalten, drücken Sie kurz die IR DOWN-Taste, until das IR-Intensitätszeichen verschwindet. Das Bild wird wieder aufgenommen zu Normal Farbe.

Notizen

Wenn die Batteriespannung niedrig ist, ist die IR-LED-Intensität automatisch verringert.

Die IR-LED kann nicht aktiv sein, wenn der Batteriestand unter 25%.

Manueller Fokus

Klarheit Rad 1. Gelegentlich an der Spitze von der Linse mit "Weit" & "In der Nähe" Anzeige Pfeile.

Rotieren der Klarheit Rad zu Beobachtung bis der Image 1. Kreuz. Minimum in Klarheit Entfernung 1.3 Meter / 10 Ft..

Videoaufnahme

1. Schalten Sie das Gerät ein, die Standardeinstellung befindet sich im Videomodus.
2. Beginnen Sie mit der Aufnahme von Video:
Drücken Sie den Schuss Knopf zu Beginn Aufnahme Video.
Die Rekorddauer wird angezeigt auf dem Bildschirm. Gebirge
Das Gerät auf ein Stativ für bestes Aufnahme Ergebnis.
3. Beendigung Aufnahme:
Drücken Sie den Schuss Knopf wieder zu Pause Aufnahme.

Fotos Machen

1. Wechseln Sie zu Photo Mode.
2. Drücken Sie die Shot-Taste, um ein Foto zu machen.

Wiedergabe

Schalter In den Wiedergabemodus, DerAufgezeichnete Fotos/Videos Wird in chronologischer Reihenfolge angezeigt, beginnend Von Der Letzter.Presse Nach oben/Down Knopf Zu Auswählen A Foto Oregon Video.

- 1.Spiel Der Video:Presse Schuss Knopf Zu Spiel/Pause Der Ausgewählt Video/Foto.
2. Nächstes oder vorheriges Video abspielen: pPress IR UP oder Iridium Down Knopf Auswählen Videos.
- 3.Löschen Videos/Fotos:Presse Der Weise Knopf Einmal Zur Anzeige Das Menü Löschen. Sie können löschen Der Ausgewählt Video oder alle löschen SieheOs.
- 4.Rücken Zu Album:Lang Presse Der Weise Knopf Zu Rücken Zu Album.

HerunterladenFiWeniger Zu PC

Es gibt Zwei Wege ZuHerunterladen Dateien Von Das Gerät Zu einem PC:

1. Durch Einfügen der TF-Karte in eine KarteLeser.
- 2.Von Verbinden Der Gerät Zu A Rechenanlage Durch Der Geliefert USB Kabel. A Abnehmbar Wille Sein Gezeigt Auf PC. Wir Empfehlen Zu Nutzung VLC Medien Spieler Zu Spiel Der Video.

VLC:[HTTPS://WWW.Videolan.Org/](https://www.videolan.org/)

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

