


Conexión:

- Antes de utilizarlo, cargue el receptor con el cable USB que viene provisto. La carga se indica con el color rojo y cuando se completa la batería se apaga la luz.
- Baje el volumen a cero en la consola o dispositivo al cual tenga conectado los micrófonos
- Conecte el receptor en un conector Jack de 6.3mm o con el adaptador de 3.5mm para la conexión de señal de los micrófonos.
- Encienda el receptor con el botón POWER “encendido” (2) y se iluminará RF (4).
- Luego vuelva a subir el volumen en su consola o dispositivo.
- La duración de la batería del receptor es de más de 5 horas. La misma se puede cargar durante su funcionamiento.


MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

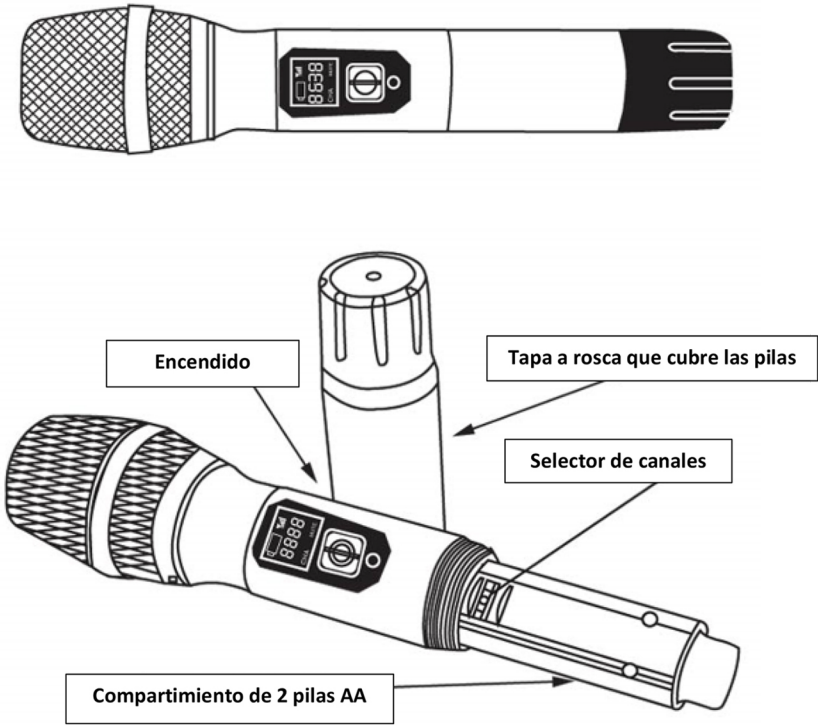

IMPORTANTE

- A tener en cuenta antes de utilizarlo:
- Cargue la batería del receptor antes de utilizarlo
- El receptor se debe cargar únicamente con el cable USB que se provee a un cargador USB autorizado.
- No se debe cortar la antena que sobresale del receptor.
- Se debe utilizar únicamente pilas alcalinas (2 pilas AA por cada micrófono). Remueva las pilas si llevan mucho tiempo de uso.
- Estos micrófonos pueden utilizarse sin la necesidad de un registro previo
- **LIMPIEZA:** Limpie los productos con un paño húmedo que no produzca pelusas. No utilice químicos como el solvente.

RECEPTOR DE LOS MICRÓFONOS

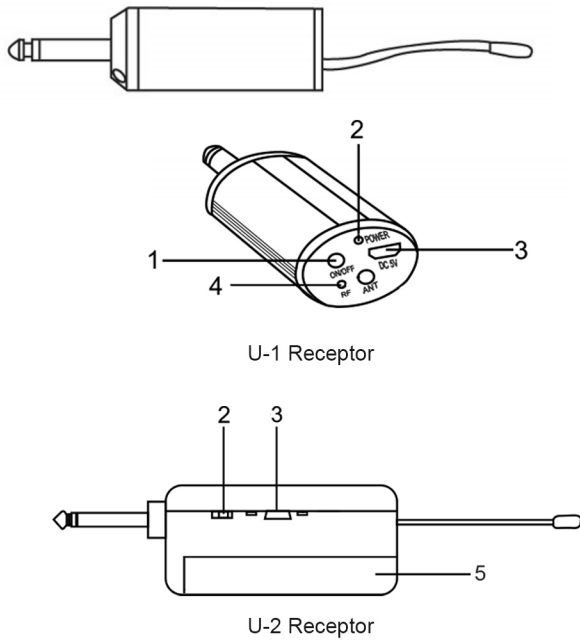

1. POWER: Botón de encendido/apagado.
2. Indicador de carga: Cuando se realiza la carga se enciende en rojo y cuando recibe señal de los micrófonos se enciende verde.
3. Conector USB para cargar el receptor.
4. Muestra la señal de RF y la sincronización.
5. Sala de baterías

GADNIC
MANUAL DE USUARIO



U-1

U-2

MICROU-1 / MICROU-2

Funcionamiento:

1. Desenrosque la parte inferior de cada micrófono y coloque dos pilas AA. Tenga cuidado de respetar la polaridad.
2. Dentro del compartimento de las pilas y debajo del botón de encendido se encuentra el selector de canales de transmisión (500-600Mhz) y se cambian presionando brevemente el botón.
3. Enrosque la tapa nuevamente.
4. Encienda el micrófono desde el botón.
5. Encienda el receptor.
6. Mantenga los micrófonos a una distancia de 3 a 10cm de su boca.
7. La duración de las pilas es de aprox. 10 horas. Igualmente lo puede corroborar desde la pantalla de cada micrófono en el indicador de batería.
8. Si el canal utilizado por este micrófono se encontrara ocupado o con interferencias, usted puede presionar brevemente el botón de seleccón de canales varias veces hasta dar con un canal limpio.
9. Debe sacar las pilas de los micrófonos cuando no lo utilice por mucho tiempo.

Sincronización del micrófono y el receptor

En general la sincronización entre ambos es automática. Si el indicador (1) no se enciende en verde cuando el micrófono fue encendido y no existe transmisión, entonces se deben sincronizar manualmente.

1. Apague el receptor y el micrófono.
2. Mantenga presionado el botón de seleccón de canales del micrófono hasta que vea que su pantalla parpadea.
3. Luego encienda el receptor y verá que el indicador RF parpadea lentamente.
4. Por último presione brevemente el botón de seleccón de canal en el micrófono para finalizar la sincronización.

Especificaciones Técnicas

Nombre	Micrófono inalámbrico
Modelo número	U-1 U-2

Frecuencias de transmisión	UHF (500 - 600 MHz)
Canales	30
Modulación	Digital
Frecuencia de muestreo	48kHz
Latencia	<2.5mS
Respuesta en frecuencia	75Hz - 18kHz (+/-3dB)
Relación Señal-Ruido	>96dB
Distorción (T.H.D.)	<1.0% @ 1kHz
Rango de funcionamiento	Más de 30m (sin obstáculos)

Micrófono	
Tipo de micrófono	Dinámico
Características	Cardioide
Pilas	2x 1.5V AA (Alcalinas)
Potencia de consumo	130mAh
Duración de batería	Más de 10 horas
Tamaño	25 x 5.5cm
Peso	350grs

Receptor	
Alimentación	Batería integrada de Ion-Litio (500mA)
Carga de la batería	Por cable USB (micro-B) al puerto del cargador USB
Tiempo de carga	Aprox. 1 hora (5V / 1A)
Potencia de consumo	80mAh
Duración de la batería	>5 horas
Conector	Jack de 6.3mm (incluye adaptador para Jack de 3.5mm)
Tamaño	93x31x20mm

El contenido consta de:

- 2 micrófonos inalámbricos UHF
- Receptor inalámbrico con batería incluida
- Operan bajo señales UHF (500-600 Mhz)
- Al no detectar señal se silencian automáticamente los micrófonos
- Excelente “Relación Señal-Ruido”
- Modulación digital
- Procesador que detecta y silencia los silbidos.
- Salida desbalanceada con conector Jack de 6.3mm
- Adaptador para conector Jack de 3.5mm
- Alcance de más 30 metros (sin obstáculos)



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar