

GADNIC

MANUAL DE USUARIO


MONOPATÍN PRO CITY



MONINF4X

Scooter

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

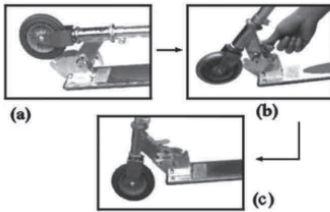


Instrucciones:

1.




A. Para colocar los puños, inserte los manillares en el manillar en T y asegúrese de que el botón del muelle salta para fijarse en su posición en el manillar en T.


2.

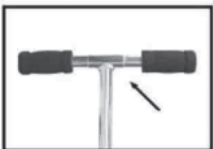

B. Para ajustar la potencia, suelte el cierre rápido y presione el botón de resorte; a continuación, ajuste el manillar a la altura deseada. A continuación, el botón debe saltar en el orificio de fijación. Apriete el cierre rápido para fijar el manillar.

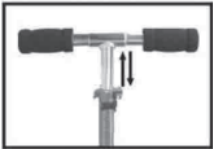

C. Después del uso, simplemente afloje el cierre rápido, presione el botón de resorte y empuje el manillar hacia abajo. Apriete el cierre rápido para fijar el manillar.

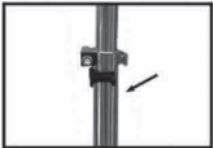

D. Tornillo de alineación. El tornillo de la abrazadera que ajusta la altura del manillar no debe sacarse. Este tornillo sirve para alinear el manillar con la rueda delantera. Si pierde este tornillo, no lo utilice hasta que el tornillo haya sido sustituido.

Precaución:

Compruebe el apriete de todos los dispositivos de sujeción y el freno de pie antes de conducir.

- Abrazadera abierta para scooter plegable (Ver imagen a.)
- Tire de la palanca de plástico hacia arriba para desbloquear el sistema (Ver imagen b.)
- Cuando el scooter esté completamente abierto, suelte la palanca de plástico para bloquear el sistema y, a continuación, gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté lo suficientemente apretado para cerrar la hebilla (véase la imagen c)
- Al plegar el scooter, asegúrese de que la rueda delantera forme un ángulo de 180° con el scooter. De lo contrario, no se cerrará correctamente. Mantenga los dedos alejados de todas las partes móviles del scooter, ya que podrían quedar atrapados.

Nunca conduzca el scooter sin apretar el mecanismo de plegado.

Operación:

- Agarra el manillar con las manos, coloca un pie sobre la tabla y el otro pie en el suelo.
- Presta atención a tu entorno y asegúrate de que la zona de conducción está despejada.
- Da una patada hacia atrás con el pie junto al scooter para darte movimiento.
- Repita esta acción de patada para mantenerse en movimiento.
- Para detenerse o reducir la velocidad, coloque el pie con el que patea en el pedal de freno, encima de la rueda trasera, o ponga el pie con el que patea en el suelo
- No conduzca demasiado rápido, ya que podría caerse del scooter.

Aviso de seguridad importante:

- El producto está recomendado para usuarios a partir de 5 años.
- Después de comprobar que todas las piezas están en buen estado, recuerde comprobar que todos los tornillos y ruedas estén bien colocados antes de utilizar el scooter.
- Recuerde llevar casco, rodilleras, muñequeras, coderas y ropa protectora.
- El peso máximo que puede soportar este producto es de 100 kg.
- El scooter sólo debe ser utilizado por un conductor a la vez.
- No utilice este producto para realizar saltos o acrobacias. El scooter no está diseñado para tal uso.
- Este producto no es un vehículo de carretera y sólo debe utilizarse con fines de ocio.
- No utilice este producto cuando haga mal tiempo (lluvia, nieve, mala visibilidad) o en zonas muy transitadas (aceras, calles, zonas embarradas, superficies rocosas y resbaladizas). Le recomendamos que utilice este producto en un parque u otro espacio abierto.
- Las llaves hexagonales para comprobar regularmente la fijación de las ruedas y asegurarse de que están bien apretadas.
- No desmonte este producto.

ADVERTENCIA

Las agarraderas contienen un tubo de aluminio, una empuñadura de espuma y una pieza final de plástico, y se sujetan mediante una cuerda elástica.

El Scooter no está diseñado para dejarse caer cuando no se utiliza. Si el Scooter se deja caer después de su uso, con el paso del tiempo dañará la pieza final de plástico, la espuma y el tubo de aluminio. Si daña esta parte del scooter, se recomienda encarecidamente que sustituya las piezas dañadas lo antes posible para evitar cualquier accidente causado por el contacto con estas piezas.

Se recomienda encarecidamente que lleve equipo de protección mientras utilice este producto y el scooter no debe utilizarse en ninguna otra superficie que no sea un terreno llano y uniforme. No está diseñado para carreteras de grava, superficies de hierba o cualquier otra superficie irregular, ya que esto podría causar no sólo daños al scooter, sino también al conductor.

Advertencia: Debe llevarse equipo de protección.

Mantenimiento

- Después del uso, limpie el producto con un detergente suave.
- No deje este producto expuesto a altas temperaturas, luz solar intensa o zonas polvorientas.
- Guárdelo en un lugar seco.

Se recomienda la supervisión de un adulto

- Circule por superficies lisas y pavimentadas, lejos de los vehículos de motor.
- Evite los baches pronunciados, las rejillas de desagüe y los cambios bruscos de superficie. El Scooter puede pararse repentinamente.
- No conduzca de noche.
- Los frenos se calientan con el uso continuado. No lo toque después de frenar.
- Evite la velocidad excesiva asociada a los descensos.
- Los adultos deben ayudar a los niños en los procedimientos iniciales de ajuste para desplegar el scooter, ajustar el manillar y la dirección a la altura y, por último, plegar el scooter.
- Obedezca todas las leyes y reglamentos locales de tráfico y conducción de scooters.
- Tenga cuidado con los peatones.
- Sustituya inmediatamente las piezas desgastadas o rotas.

rev.1

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar