

GADNIC MOUSE INALÁMBRICO ERGONÓMICO

MANUAL DE USUARIO · USER
MANUAL · MANUAL DO USUÁRIO



MOUSE042

IMAGEN ILUSTRATIVA / ILLUSTRATIVE IMAGE / IMAGEM ILUSTRATIVA
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO · READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE USE · LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR

ÍNDICE / INDEX / ÍNDICE

ESPAÑOL		03
----------------	-------	-----------

ENGLISH		08
----------------	-------	-----------

PORTUGUÊS		13
------------------	-------	-----------

Este manual cubre las características, las partes, la carga, la conexión y el uso del mouse.

This manual covers the mouse's specifications, parts, charging, connection and use.

Este manual abrange as características, as peças, o carregamento, a conexão e o uso do mouse.

ESPAÑOL

MOUSE INALÁMBRICO ERGONÓMICO



IMAGEN ILUSTRATIVA.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

INTRODUCCIÓN


Gracias por adquirir nuestro producto. Para sacarle el máximo partido, le recomendamos que lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizarlo y que las conserve por si necesita consultarlas más adelante. No nos hacemos responsables de los daños causados por un uso incorrecto o inadecuado de este producto.

CARACTERÍSTICAS DEL MOUSE

TIPO DE CONEXIÓN	Receptor inalámbrico de 2,4 GHz o conexión inalámbrica de corto alcance
DISPOSITIVOS EMPAREJABLES	Hasta 3 (1 vía receptor 2,4 GHz + 2 vía conexión inalámbrica de corto alcance)
CARGA	Mediante cable USB-C incluido
AJUSTE DE SENSIBILIDAD (DPI)	Regulable mediante botón dedicado
ILUMINACIÓN	RGB personalizable
SENSOR	Óptico
DISEÑO	Ergonómico, para uso prolongado


DIAGRAMA DE PARTES

VISTA SUPERIOR

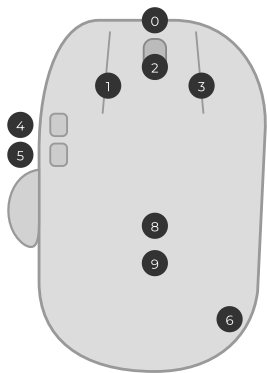

- | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------|
| 0 | Indicador de batería | 5 | Botón Atrás |
| 1 | Botón DPI | 6 | Botón Derecho |
| 2 | Rueda de desplazamiento | 8 | Botón de conexión |
| 3 | Clic derecho | 9 | Botón RGB |
| 4 | Botón Siguiente | | |

VISTA INFERIOR Y ACCESORIOS

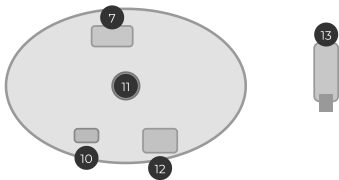

- | | | | |
|----|----------------------------|----|----------------------------|
| 7 | Puerto USB-C | 12 | Compartimento del receptor |
| 10 | Botón de encendido/apagado | 13 | Receptor de 2,4 GHz |
| 11 | Sensor óptico | | |

CARGANDO EL MOUSE

- Cuando la batería esté baja, la luz indicadora de batería (0) parpadea.
- Conecte el conector USB-C del cable incluido en el puerto de carga del mouse (7) y enchufe el otro conector USB en la computadora para cargarlo. La luz indicadora (0) permanece encendida durante la carga y se apaga cuando termina.

CONEXIÓN DEL MOUSE CON EL RECEPTOR DE 2,4 GHZ

- Deslice el botón de encendido/apagado (10), situado debajo del mouse, a la posición ON para encenderlo. El indicador de conexión comenzará a parpadear.
- Inserte el receptor inalámbrico (13) en un puerto USB de su computadora.
- Acerque el mouse al receptor (13). Se conectarán automáticamente. El indicador de conexión se apagará para confirmar la conexión.

Nota: Si el mouse no vuelve a conectarse al receptor, quítelo del puerto USB y vuelva a insertarlo para reconectar el mouse a la computadora.

CONEXIÓN DEL MOUSE VÍA CONEXIÓN INALÁMBRICA DE CORTO ALCANCE

MODO 1

- Después de haber usado la conexión de 2,4 GHz, presione el botón de conexión (8) una vez para seleccionar el primer emparejamiento. El indicador parpadeará lentamente.
- Presione el botón de conexión (8) durante 4 segundos para iniciar el emparejamiento. El indicador parpadeará rápidamente.
- Vaya a la configuración de su computadora y seleccione conexión inalámbrica de corto alcance.
- Su computadora buscará todos los dispositivos disponibles en una lista.
- Seleccione "ERGO RGB 1" y valide la conexión. Su mouse ya está conectado y el indicador dejará de parpadear.

MODO 2

- Presione el botón de conexión (8) dos veces para seleccionar el segundo emparejamiento. El indicador parpadeará lentamente.
- Presione el botón de conexión (8) durante 4 segundos para iniciar el emparejamiento. El indicador parpadeará rápidamente.
- Vaya a la configuración de su computadora y seleccione conexión inalámbrica de corto alcance.
- Seleccione "ERGO RGB 2" y valide la conexión. Su mouse ya está conectado y el indicador dejará de parpadear.

CAMBIO RÁPIDO DE DISPOSITIVO

- Puede emparejar hasta 3 dispositivos con este mouse.
- Para cambiar de un dispositivo conectado a otro, presione el botón de conexión (8) correspondiente al dispositivo emparejado.

CAMBIAR LA SENSIBILIDAD

Presione sucesivamente el botón de sensibilidad (1) y elija la sensibilidad de acuerdo con sus hábitos de uso.

AVISOS IMPORTANTES

- No sumerja el mouse en agua ni lo exponga a la humedad.
- Utilice únicamente el cable USB-C incluido para la carga.
- No desarme el mouse ni intente repararlo usted mismo.
- Conserve el receptor inalámbrico en un lugar seguro; su pérdida puede requerir un nuevo emparejamiento.
- Mantenga los componentes de pequeño tamaño, como el receptor USB, fuera del alcance de niños.
- No nos hacemos responsables de los daños causados por un uso incorrecto o inadecuado de este producto.

ENGLISH

ERGONOMIC WIRELESS MOUSE



ILLUSTRATIVE IMAGE.

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

INTRODUCTION


Thank you for purchasing our product. To get the most out of it, we recommend that you read the following instructions carefully before using this product and keep them in a safe place in case you need to refer to them at a later date. We cannot be held responsible for any damage caused by incorrect or improper use of this product.

MOUSE SPECIFICATIONS

CONNECTION TYPE	2.4 GHz wireless receiver or short-range wireless connection
PAIRABLE DEVICES	Up to 3 (1 via 2.4 GHz receiver + 2 via short-range wireless connection)
CHARGING	Via included USB-C cable
SENSITIVITY ADJUSTMENT (DPI)	Adjustable via dedicated button
LIGHTING	Customizable RGB
SENSOR	Optical
DESIGN	Ergonomic, for extended use


PARTS DIAGRAM

TOP VIEW

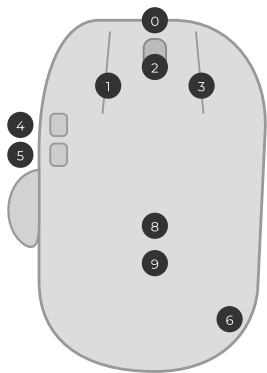

- | | | | |
|---|-------------------|---|----------------|
| 0 | Battery indicator | 5 | Back button |
| 1 | DPI button | 6 | Right button |
| 2 | Scroll wheel | 8 | Connect button |
| 3 | Right click | 9 | RGB button |
| 4 | Next button | | |

BOTTOM VIEW AND ACCESSORIES

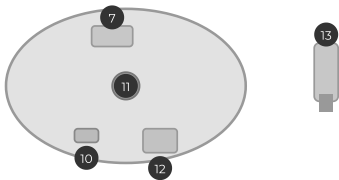

- | | | | |
|----|----------------|----|----------------------|
| 7 | USB-C port | 12 | Receiver compartment |
| 10 | ON/OFF button | 13 | 2.4 GHz receiver |
| 11 | Optical sensor | | |

CHARGING THE MOUSE

- When the battery is low, the battery indicator light (0) flashes.
- Connect the USB-C connector of the included cable to the mouse's charging port (7) and plug the other USB connector into the computer to charge it. The indicator light (0) stays on during charging and turns off when finished.

CONNECTING THE MOUSE WITH THE 2.4 GHZ RECEIVER

- Slide the ON/OFF button (10), located under the mouse, to the ON position to turn it on. The connection indicator will start flashing.
- Insert the wireless receiver (13) into a USB port on your computer.
- Move the mouse closer to the receiver (13). They will connect automatically. The connection indicator will turn off to confirm the connection.

Note: If the mouse does not reconnect to the receiver, remove it from the USB port and plug it back in to reconnect the mouse to the computer.

CONNECTING THE MOUSE VIA SHORT-RANGE WIRELESS CONNECTION

MODE 1

- After using the 2.4 GHz connection, press the connect button (8) once to select the first pairing slot. The indicator will flash slowly.
- Press the connect button (8) for 4 seconds to start pairing. The indicator will flash quickly.
- Go to your computer's Settings and select short-range wireless connection.
- Your computer will search for all available devices in a list.
- Select "ERGO RGB 1" and confirm the connection. Your mouse is now connected and the indicator will stop flashing.

MODE 2

- Press the connect button (8) twice to select the second pairing slot. The indicator will flash slowly.
- Press the connect button (8) for 4 seconds to start pairing. The indicator will flash quickly.
- Go to your computer's Settings and select short-range wireless connection.
- Select "ERGO RGB 2" and confirm the connection. Your mouse is now connected and the indicator will stop flashing.

QUICKLY SWITCHING DEVICES

- You can pair up to 3 devices with this mouse.
- To switch from one connected device to another, press the connect button (8) corresponding to the paired device.

CHANGING THE SENSITIVITY

Press the sensitivity button (1) successively and choose the sensitivity according to your usage habits.

IMPORTANT NOTICES

- Do not immerse the mouse in water or expose it to moisture.
- Use only the included USB-C cable for charging.
- Do not disassemble the mouse or attempt to repair it yourself.
- Keep the wireless receiver in a safe place; losing it may require re-pairing.
- Keep small components, such as the USB receiver, out of the reach of children.
- We cannot be held responsible for any damage caused by incorrect or improper use of this product.

PORTUGUÊS

MOUSE SEM FIO ERGONÔMICO



IMAGEM ILUSTRATIVA.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

INTRODUÇÃO


Obrigado por adquirir nosso produto. Para aproveitá-lo ao máximo, recomendamos que você leia atentamente as seguintes instruções antes de usá-lo e que as guarde para consultá-las posteriormente, se necessário. Não nos responsabilizamos por danos causados pelo uso incorreto ou inadequado deste produto.

CARACTERÍSTICAS DO MOUSE

TIPO DE CONEXÃO	Receptor sem fio de 2,4 GHz ou conexão sem fios de curto alcance
DISPOSITIVOS EMPARELHÁVEIS	Até 3 (1 via receptor de 2,4 GHz + 2 via conexão sem fios de curto alcance)
CARREGAMENTO	Através do cabo USB-C incluído
AJUSTE DE SENSIBILIDADE (DPI)	Regulável através de botão dedicado
ILUMINAÇÃO	RGB personalizável
SENSOR	Óptico
DESIGN	Ergonômico, para uso prolongado


DIAGRAMA DE PEÇAS

VISTA SUPERIOR

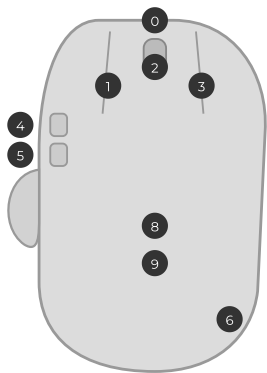

- | | | | |
|---|----------------------|---|------------------|
| 0 | Indicador de bateria | 5 | Botão Voltar |
| 1 | Botão DPI | 6 | Botão direito |
| 2 | Roda de rolagem | 8 | Botão de conexão |
| 3 | Clique direito | 9 | Botão RGB |
| 4 | Botão Avançar | | |

VISTA INFERIOR E ACESSÓRIOS

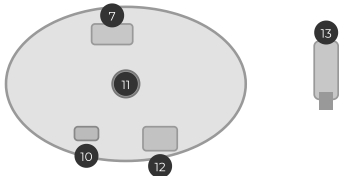

- | | | | |
|----|--------------------|----|---------------------------|
| 7 | Porta USB-C | 12 | Compartimento do receptor |
| 10 | Botão liga/desliga | 13 | Receptor de 2,4 GHz |
| 11 | Sensor óptico | | |

CARREGANDO O MOUSE

- Quando a bateria está fraca, a luz indicadora de bateria (0) pisca.
- Conecte o conector USB-C do cabo incluído na porta de carregamento do mouse (7) e conecte o outro conector USB ao computador para carregá-lo. A luz indicadora (0) permanece acesa durante o carregamento e apaga quando termina.

CONECTANDO O MOUSE AO RECEPTOR DE 2,4 GHZ

- Deslize o botão liga/desliga (10), localizado na parte inferior do mouse, para a posição ligado. O indicador de conexão começará a piscar.
- Insira o receptor sem fio (13) em uma porta USB do seu computador.
- Aproxime o mouse do receptor (13). Eles se conectarão automaticamente. O indicador de conexão se apagará para confirmar a conexão.

Nota: Se o mouse não se reconectar ao receptor, remova-o da porta USB e insira-o novamente para reconectar o mouse ao computador.

CONECTANDO O MOUSE VIA CONEXÃO SEM FIOS DE CURTO ALCANCE

MODO 1

- Depois de usar a conexão de 2,4 GHz, pressione o botão de conexão (8) uma vez para selecionar o primeiro emparelhamento. O indicador piscará lentamente.
- Pressione o botão de conexão (8) por 4 segundos para iniciar o emparelhamento. O indicador piscará rapidamente.
- Vá até as configurações do seu computador e selecione conexão sem fios de curto alcance.
- Seu computador procurará todos os dispositivos disponíveis em uma lista.
- Selecione "ERGO RGB 1" e confirme a conexão. Seu mouse já está conectado e o indicador parará de piscar.

MODO 2

- Pressione o botão de conexão (8) duas vezes para selecionar o segundo emparelhamento. O indicador piscará lentamente.
- Pressione o botão de conexão (8) por 4 segundos para iniciar o emparelhamento. O indicador piscará rapidamente.
- Vá até as configurações do seu computador e selecione conexão sem fios de curto alcance.
- Selecione "ERGO RGB 2" e confirme a conexão. Seu mouse já está conectado e o indicador parará de piscar.

MUDANÇA RÁPIDA DE DISPOSITIVO

- Você pode emparelhar até 3 dispositivos com este mouse.
- Para mudar de um dispositivo conectado para outro, pressione o botão de conexão (8) correspondente ao dispositivo emparelhado.

ALTERANDO A SENSIBILIDADE

Pressione sucessivamente o botão de sensibilidade (1) e escolha a sensibilidade de acordo com seus hábitos de uso.

AVISOS IMPORTANTES

- Não mergulhe o mouse em água nem o exponha à umidade.
- Utilize apenas o cabo USB-C incluído para o carregamento.
- Não desmonte o mouse nem tente repará-lo você mesmo.
- Guarde o receptor sem fio em um local seguro; a sua perda pode exigir um novo emparelhamento.
- Mantenha os componentes pequenos, como o receptor USB, fora do alcance de crianças.
- Não nos responsabilizamos por danos causados pelo uso incorreto ou inadequado deste produto.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestro canal oficial.



11 6865 2233 (sólo texto)



<https://soporte.bidcom.com.ar>

Bidcom
SERVICE

