


# GADNIC

MANUAL DE USUARIO  
IMPRESORA TÉRMICA  
IMPTER16

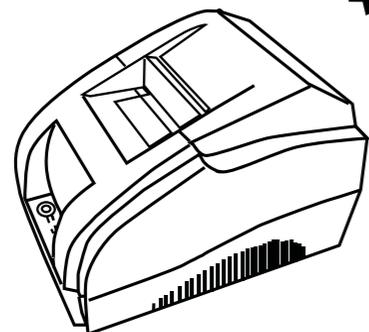

IMPTER16



Nota: Saque la batería antes de encender la impresora, retire la etiqueta adhesiva de las puntas de la batería y luego devuelva la batería a la impresora.

## SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)

### Nota:

1. La impresora se puede conectar con el teléfono.
2. En el proceso de impresión no se puede abrir la bandeja de papel, de hacerlo, la impresora dejaría de funcionar.
3. Cargar completamente la impresora asegurará su vida útil.
4. En el almacenamiento a largo plazo se debe guardar la impresoras y las baterías por separado o de lo contrario, provocará daños.
5. Utilice el cargador suministrado, un cargador diferente puede dañar la impresora.
6. Si el cabezal de impresión está sucio, para limpiarlo utilice alcohol isopropílico.
7. Esta impresora MTP-II ofrece un excelente rendimiento de conectividad Bluetooth portátil, que admite teléfonos Android e iOS (los detalles pueden ser consultar a nuestros representantes de ventas al comprar).

### 1.1 Encendido

Cuando la impresora está apagada, si presiona la tecla de ENCENDIDO por 2 segundos, la impresora se encenderá y entrará en estado de funcionamiento, el LED de encendido (rojo) se iluminará.

Aviso: la batería de la impresora se estará por agotar cuando el LED de ALIMENTACIÓN de la impresora (azul) parpadee y no se haya agotado el papel, reemplace la batería o cárguela lo antes posible si desea seguir usándola.

### 1.2 Apagado

Cuando la impresora está encendida, si presiona la tecla de ENCENDIDO por 2 segundos, la impresora se apagará y las luces LED se apagarán.

### 1.3 Página de prueba

El método de la página de prueba es el siguiente: si la impresora está apagada, manténgala presionada la tecla 'ALIMENTACIÓN' primero y después presione la tecla de ENCENDIDO, puede dejar de presionar la tecla cuando escuche que un "Di" suena, una página de prueba será impresa. La página de prueba impresa incluye el estado actual de la impresora, el conjunto de la impresora y el ejemplo de la impresora.

### 1.4 Indicadores LED y señal de pitido

La impresora tiene un zumbador y dos indicadores LED que se utilizan para señalar el estado de la impresora. Los indicadores LED se utilizan para señalar el estado actual de la impresora, el zumbador se utiliza para señalar el cambio de estado de la impresora. Un LED son indicadores de función, el otro son indicadores de carga:

LED de alimentación (azul)	LED de encendido (rojo)	Estado de la impresora	Zumbador
Parpadeo rápido	No hay luz	Cargando	
Parpadeo lento	No hay luz	Escasez de electricidad	
Luz todo el tiempo	No hay luz	Cargar	
No hay luz	Luz todo el tiempo	Encendido	
Parpadeo lento	Parpadeo lento	Sin papel	Canta un sonido
No hay luz	Parpadeo lento	Dormido	

### 1.5 Operación de la conexión Bluetooth de la aplicación del teléfono

Abra el bluetooth del teléfono, busque el nombre de MTP-II / PT200 BT4.0 compatible con Anroid e iOS y Windows, haga clic para que coincida con la contraseña que es 0000, se mostrará un 'OK', luego abra la aplicación del teléfono, conéctese a impresoras compatibles, luego puede hacer clic en la operación de impresión.

Nombre de la aplicación: caysnprinter

Descarga de la aplicación de Android: [www.xmjprt.com](http://www.xmjprt.com)

Descarga de la aplicación de Apple: Apple store ingrese caysnprinter o printer-X

### 1.6 Conexión USB de la impresora al funcionamiento de la PC

Instale el controlador de Windows, luego use un USB para conectar la computadora, abra el controlador POS, elija la impresora correspondiente de la serie POS58 o POS80, elija el puerto correcto (Cómo encontrar su puerto: Abra "Mi computadora", en el botón de la derecha elija "Administración", elija "Administración de dispositivos", elija "Puerto", en la velocidad en baudios elija 9600, en el control de flujo elija

"XonXoff", luego haga clic en "Aceptar").

Abra el panel de control de la computadora, elija "Dispositivo e impresora", busque la impresora instalada, en el botón derecho "Propiedad de la impresora", elija "Puerto", verifique el puerto correcto o incorrecto (si está incorrecto, haga clic en el puerto derecho y haga clic en aplicar), luego elija "Regular", haga clic en "imprimir página de prueba", la impresora imprimirá automáticamente la página de prueba.

Descarga: [www.xmjprt.com](http://www.xmjprt.com) [www.xmjprinter.com](http://www.xmjprinter.com)

Paquete:

Batería X1 Carga X1 CD de instalación X1 Instrucciones de garantía X1