



## Manual del Usuario: Conexión Wi-Fi



Esta descripción se aplica al aparato con función Wi-Fi. Lea atentamente el manual antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Nota: Sólo para Aire Acondicionado Portátil



## ¡Empecemos!

Guía de uso. Por favor, tome como referencia estas sencillas instrucciones.

| Pasos de la operación | Items de la operación          | Nueva Cuenta | Reinstalar APP (registrada anteriormente) |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Step 1                | Descargar e instalar la APP    | SI           | SI                                        |
| Step 2                | Activar la APP                 | SI           | SI                                        |
| Step 3                | Registro de la cuenta          | SI           | NO                                        |
| Step 4                | Iniciar sesión                 | SI           | SI                                        |
| Step 5                | Añadir Dispositivo a controlar | SI           | El Dispositivo quedará registrado.        |

### Precaución FCC



**Contiene FCC ID:2ANDL-TYWE1S**

**Contiene IC ID:23243-TYWE1S**

Este dispositivo cumple la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
  - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
  - Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
  - Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.
- La distancia entre el usuario y el aparato no debe ser inferior a 20 cm

- Si el aparato cuenta con la función Wi-Fi, la potencia de transmisión: menos de 20dBm, y el rango de radiofrecuencia es: 2412MHz - 2472MHz.
- El aparato cumple con la Directiva RE (2014/53/UE).

**Especificaciones e información básica del módulo Wi-Fi**

**1. Especificaciones mínimas en un Smart phone:**

Android 5.0 o superior  
IOS 10.0 o superior

**2. Parámetros básicos para Wi-Fi:**

| Parametros           | Detalles                         |
|----------------------|----------------------------------|
| Frecuencia de la red | 2.400 - 2.500GHz                 |
| Normas de WLAN       | IEEE 802.11 b/g/n (canales 1-14) |

## Descargar e Instalar la Aplicación

Método 1: Por favor, escanee el código QR, descargue e instale la APP.



**IOS**



**Android**



SmartLife-SmartHome

Método 2:

Para smartphones Android, abra la "Play Store" de Google en su smartphone y busque "SmartLife-SmartHome", descargue e instale la APP.



Para smartphones IOS, abra el "App Store" de Apple en su smartphone y busque "SmartLife-SmartHome", descargue e instale la APP.




 **Nota:**

**Por favor, habilite los permisos de almacenamiento / Ubicación / Cámara / Wi-Fi / Bluetooth para esta aplicación cuando se instala. De lo contrario, tendrá algunos problemas cuando la opere.**

## Activar la App

1. La primera vez que acceda a la APP, se mostrará la interfaz de activación, puede seleccionar el código QR de activación (haga clic en el botón "Escanear" y escanear el código QR de activación en la página siguiente) o introducir las palabras "Código de activación" (en la página siguiente), haga clic en el botón "Activar" para activarlo.

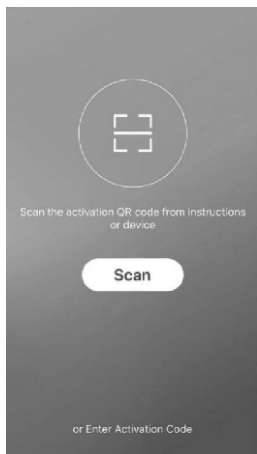



2. Código QR de activación



3. Contraseña de activación: ELECTRA

# Registración

- 1.Si no tiene cuenta, pulse el botón "Registrarse".
- 2.Lea la "Política de privacidad" y pulse "Aceptar".

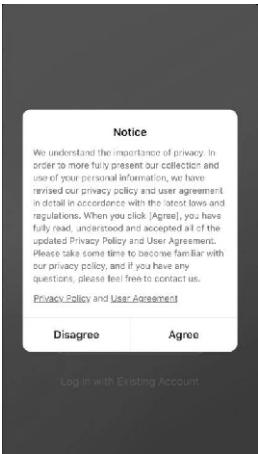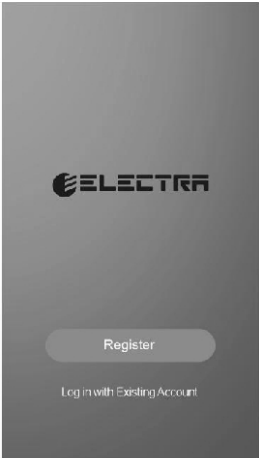

- 3. Pulse ">" y elija el país.

<

Register

United States of America >

Email Address

Get Verification Code

☒ I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

Busque el país o deslice la pantalla arriba/abajo para encontrar y elegir el país.

Cancel

Country / Region

Q Search

A

Afghanistan

Albania

Algeria

Angola

Argentina

Armenia

Australia

Austria

Azerbaijan

American Samoa

Andorra

Anguilla

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
Y  
Z

Registración

- 4.Introduzca su dirección de correo electrónico.
- 5.Pulse el botón "Obtener código de verificación".

<

Register

United States of America >

XXXXXXXXX@XXX.XX

Get Verification Code

☒ I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

- 6.Introduzca el código de verificación que ha recibido por correo electrónico.
- 7.Defina la contraseña con 6-20 caracteres, incluidos caracteres y números.
- 8.Pulse "Done".

<

Enter Verification Code

The verification code is sent to your email:  
Resend (22s)

1234567890

ABCDEF

GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

<


Set Password

..... X

Done

## Iniciar sesión

1. Si ya tiene cuenta, pulse "Iniciar sesión con cuenta existente".
2. Introduzca su cuenta registrada y su contraseña.
3. Pulse el botón "Iniciar sesión"/"Log in".

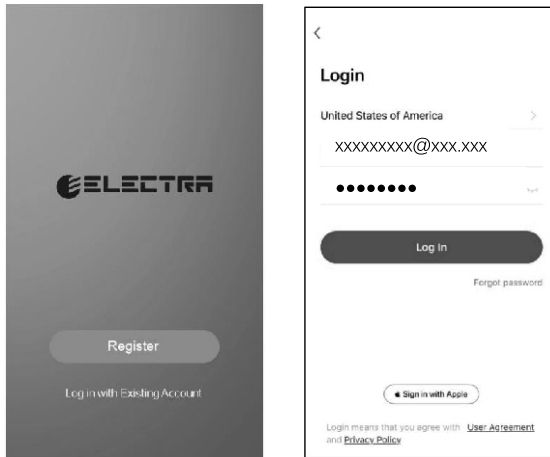


## Iniciar sesión

### Contraseña olvidada

Si ha olvidado la contraseña o desea restablecerla, proceda como se indica a continuación:

1. Pulse "Forgot password".
2. Introduzca su cuenta (dirección de correo electrónico) y pulse el botón "Get verification code".
3. Introduzca el código de verificación recibido por correo electrónico.
4. Establezca la nueva contraseña y pulse el botón "Done".

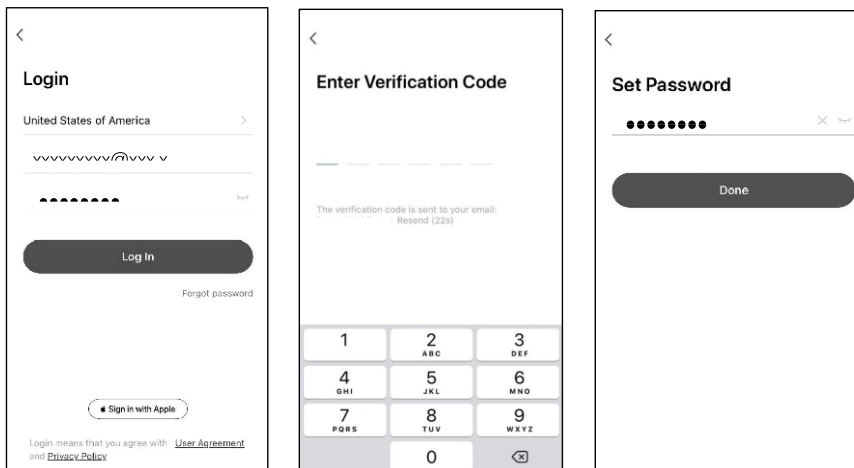

## Añadir dispositivo

Hay 2 métodos para añadir el dispositivo.

Conecte el aparato a la red eléctrica, pero no pulse el botón “” para encenderlo. La pantalla mostrará:




### 1- Enchufar a la red eléctrica

Cuando enchufes a la toma de corriente, la pantalla mostrará "CF", y sigue el modo CF para conectarla.

### 2- Modo CF


2.1 Click " " en la esquina superior derecha de la pantalla "Inicio" o pulse "Añadir dispositivo" de la habitación que no tenga ningún dispositivo.

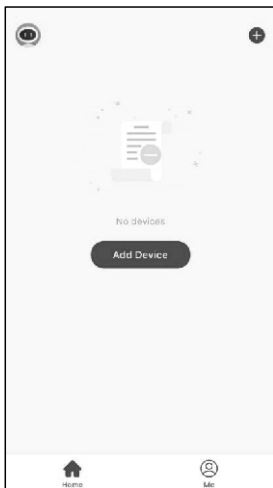

## 2.2 Pulse el ícono "Acondicionador de aire portátil"




## 2.3 Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi, la misma a la cual esté conectado su smartphone, a continuación, pulse "Siguiente"

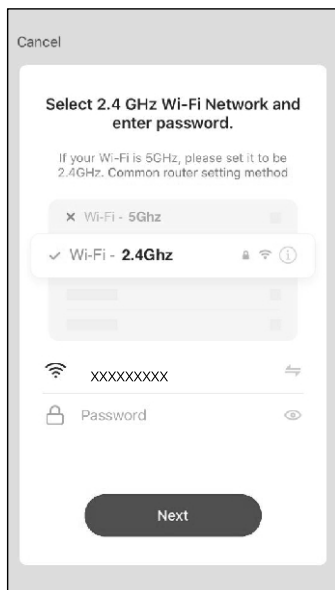

**Nota:** Por favor, asegúrese de que la "Contraseña" sea correcta, o la conexión fracasará.

2.4 Click "⇌" en la esquina superior derecha, seleccione "Modo CF" o "Modo EZ" y pulse "Siguiente".

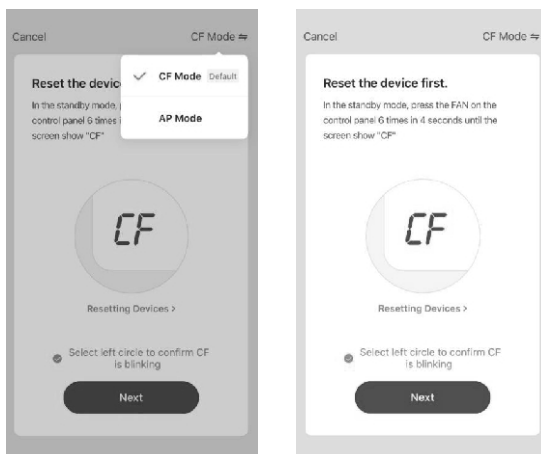


2.5 Puede ver el porcentaje de proceso de conexión, al mismo tiempo "PP", "SA", "AP" titilando por turnos en la pantalla de los aparatos.

"PP" significa "Buscando el router".

"SA" significa "Conectado al router"

"AP" significa "Conectado al servidor"

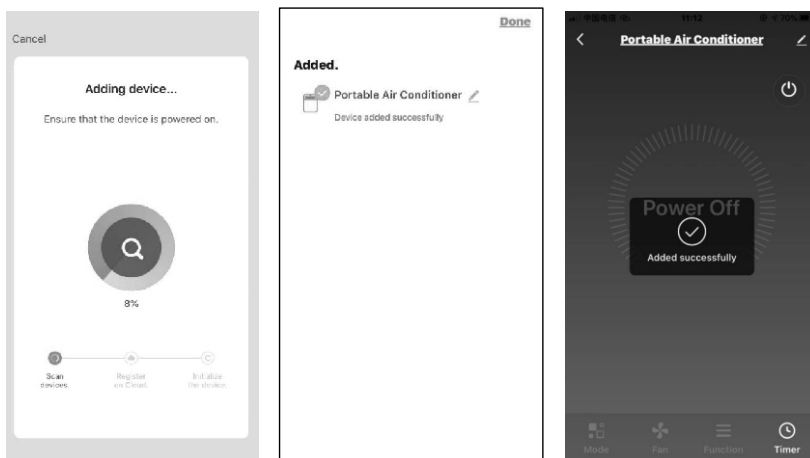

2.6 Si falla la conexión Wi-Fi, intente reiniciar el módulo WIFI y vuelva a conectarlo.

#### 2.6.1 Método de reinicio

Hay dos métodos para resetear el módulo WIFI

A: Pulse el botón "FAN" del panel de control 6 veces en 4 segundos;

B: Mantenga pulsado el botón "Mode" del panel de control unos 3 segundos.

Espere unos 10 segundos hasta que la pantalla LED muestre "CF" y conéctelo de nuevo.

Nota: Cada vez que reinicie el Wi-Fi, debe esperar unos 10 segundos, entonces la pantalla mostrará "CF" o "AP" 5 veces.


Nota: Se cambiará entre los modos "CF" y "AP" si se reinicia el módulo WIFI.

## Añadir dispositivo

### 3- Modo AP

Nota: El estado original de la unidad recién comprada es en modo CF. Si decide utilizar el modo AP, reinicie el módulo Wi-Fi y espere unos 10 segundos hasta que la pantalla LED muestre "AP" y, a continuación, empiece a conectarlo.


3.1 Click "  " en la esquina superior derecha de la pantalla "Inicio" o pulse "Añadir dispositivo" de la habitación que no tenga ningún dispositivo.

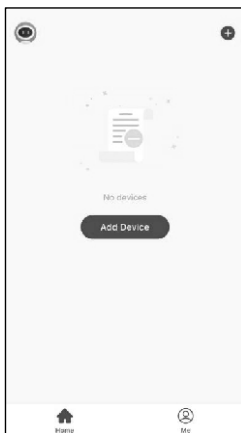

3.2 Pulse el ícono "Acondicionador de aire portátil"




3.3 Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi, la misma a la cual esté conectado su smartphone, a continuación, pulse "Siguiente".

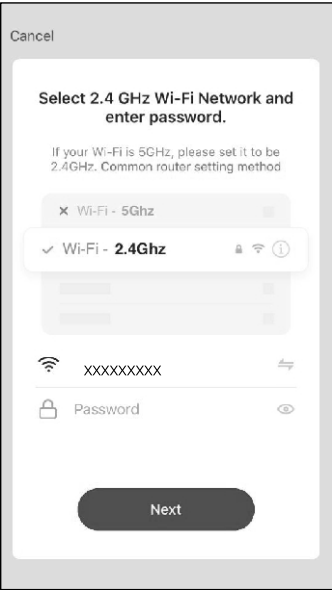

**Nota:** Por favor, asegúrese de que la "Contraseña" sea correcta, o la conexión fracasará.


3.4 Conecte los aparatos, no es necesario iniciarlos. Siga los comentarios de la siguiente pantalla, Click "➡" en la esquina superior derecha y seleccione "Modo AP", luego marque "Seleccionar círculo para confirmar que el AP parpadea"/"Select circle to confirm the AP is blinking" y pulse "Next".

3.5 Seleccione el dispositivo con nombre "Smartlife-XXXX" en la configuración de WLAN, a continuación, volver a la interfaz de la APP. La APP hará coincidir automáticamente.

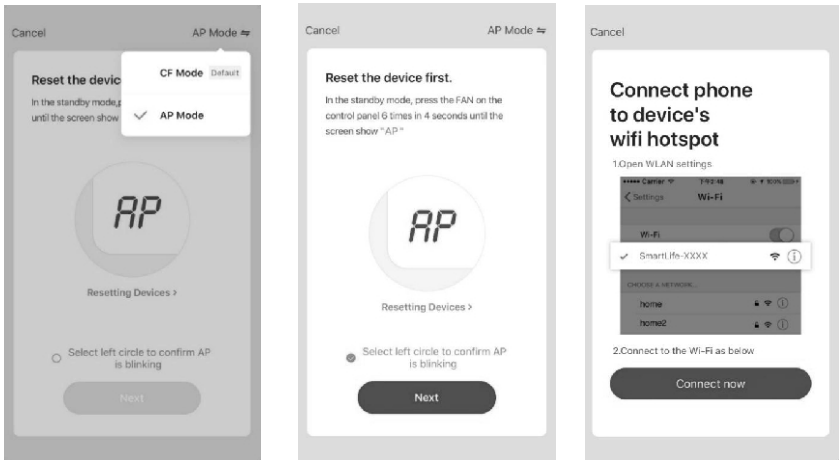

3.6 Puede ver el porcentaje de proceso de conexión, al mismo tiempo "PP", "SA", "AP" titilando por turnos en la pantalla de los aparatos.

"PP" significa "Buscando el router".  
"SA" significa "Conectado al router"  
"AP" significa "Conectado al servidor"

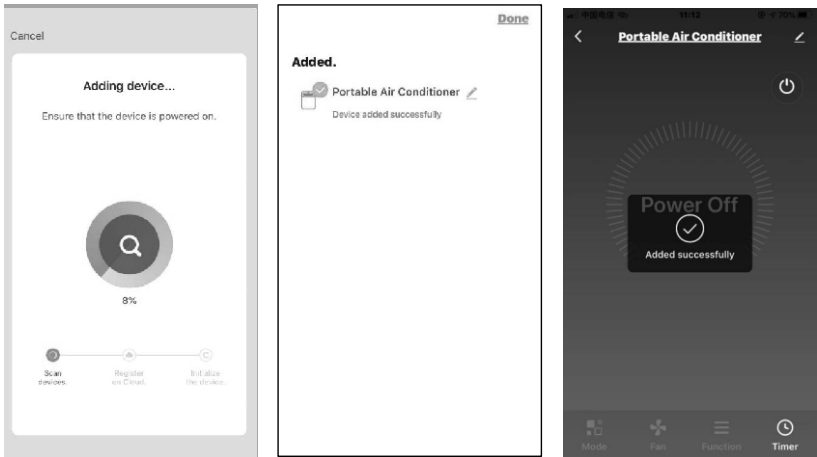

3.7 Si la conexión Wi-Fi falla, por favor intente resetear el módulo WIFI y conéctelo de nuevo.

#### 1.6.1 Método de reinicio

Hay dos métodos para resetear el módulo WIFI

A: Pulse el botón "FAN" del panel de control 6 veces en menos de 4 segundos;


B: Mantenga pulsado el botón "Mode" del panel de control unos 3 segundos.

Espera unos 10 segundos hasta que la pantalla LED muestre "AP" y conéctelo de nuevo.

Nota: Cada vez que reinicie el Wi-Fi, debe esperar unos 10 segundos, entonces la pantalla mostrará "CF" o "AP" 5 veces.

Nota: Se cambiará entre los modos "CF" y "AP" si se reinicia el módulo WIFI.

Proceso de emparejamiento

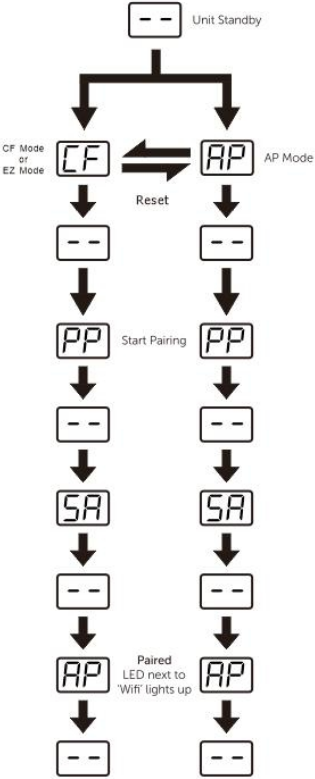

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| CF | Espera de emparejamiento después del reinicio        |
| AP | 1) Modo de conexión Hot-spot<br>2) Acceso a Internet |
| PP | Búsqueda e intento de conexión                       |
| SA | Conexión exitosa                                     |

| Descripción                                                   | Análisis de la causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>El aparato no se puede configurar correctamente</b></p> | <p>1. Por favor, active los permisos de Almacenamiento / Localización / Cámara / Wi-Fi / Bluetooth para esta APP al instalarla. De lo contrario, tendrá algunos problemas cuando se opera.</p> <p>2. Compruebe el móvil conectado router WLAN SSID y la contraseña es correcta;</p> <p>3. Compruebe si hay ajustes adicionales del router WLAN como se muestra a continuación.</p> <p>1) Firewall por el propio router o por PC</p> <p>2) Filtrado de direcciones MAC</p> <p>3) SSID oculto</p> <p>4) Servidor DHCP</p> <p>Reinicie el router WLAN, el dispositivo móvil y el aparato (módulo WLAN) y conecte de nuevo el aparato en modo CF o AP. Antes de reiniciar, compruebe que nadie se ha conectado ya al mismo dispositivo.</p> |
| <p><b>El móvil no puede controlar el equipo</b></p>           | <p>1. Cuando el dispositivo (módulo WLAN) se reinicia y la aplicación muestra la eliminación del dispositivo, si se ignora esta confirmación, el dispositivo móvil perderá el permiso de control del dispositivo. Deberá volver a conectar el aparato por CF o modo AP.</p> <p>2. En caso de fallo de alimentación, el dispositivo móvil perderá el permiso de control del aparato durante 3 minutos tras el fallo de alimentación. (Aparecerá una notificación en el dispositivo móvil).</p> <p>Si no puede controlar la aplicación (aparato) incluso después de que se restablezca la alimentación, tendrá que volver a conectar el aparato en modo CF o AP.</p>                                                                      |
| <p><b>El móvil no encuentra el equipo</b></p>                 | <p>1. La aplicación muestra el mensaje "Dispositivo desconectado". Compruebe las siguientes condiciones.</p> <p>1) El aparato ha sido reconfigurado.</p> <p>2) Aparato sin alimentación.</p> <p>3) El router no tiene corriente.</p> <p>4) El aparato no puede conectarse al router.</p> <p>5) El aparato no puede conectarse a la red a través del router.</p> <p>6) El dispositivo móvil no puede conectarse a la red.</p> <p>2. Después de añadir el dispositivo, desaparece de la lista de dispositivos. Mantenga pulsado y deslice hacia abajo para actualizar la lista de dispositivos. Si no hay cambios, cierre la aplicación y vuelva a iniciarla.</p>                                                                         |



